




# Burun ve kulak kılı kesme makinesi

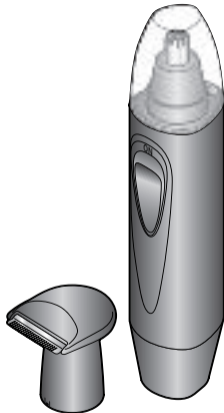

**tr** Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 82104AS3X3V · 2015-01

## Değerli Müşterimiz!

Yeni kıl kesme makineniz ile burun ve kulak içindeki istenmeyen kılları hızlı ve güvenli bir şekilde kesersiniz. Entegre ampul yardımıyla kıl kesme makinesini güvenli ve hassas bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Kontur başlığı sayesinde favoriler temiz bir şekilde kesilir.

Kullanımdan sonra tüm parçaları pratik saklama kutusunda saklayabilirsiniz.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

## Tchibo Ekibiniz



[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)

## İçindekiler

- |           |   |           |  |
|-----------|---|-----------|--|
| <b>4</b>  | <b>Bu kılavuza dair</b>                     | <b>14</b> | <b>Temizleme</b>   |
| <b>5</b>  | <b>Güvenlik uyarıları</b>                   | 14        | Her kullanımdan sonra  |
| <b>8</b>  | <b>Genel bakış<br/>(ambalaj içeriği)</b>    | 15        | Kesme başlığındaki paslanmaz çelik kesme sistemini temizleme |
| <b>9</b>  | <b>Çalıştırma</b>                           | 16        | Kontur başlığını temizleme                                   |
| <b>10</b> | <b>Kullanım</b>                             | <b>17</b> | <b>Sorun / Çözüm</b>   |
| 10        | Kıl kesme makinesini çalıştırma ve durdurma | <b>18</b> | <b>Teknik bilgiler</b>                                       |
| 11        | Kulak kıllarını kesme                       | <b>19</b> | <b>İmha etme</b>   |
| 12        | Burun kıllarını kesme                       |           |  |
| 13        | Kontur kesme                                |           |  |

## Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

**TEHLİKE** sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

**UYARI** sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

**DİKKAT** sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

---

## Güvenlik uyarıları

### **Kullanım amacı**

Kıl kesme makinesi burun ve kulak ayrıca favori, bıyık ve ense kıllarının kesilmesi için öngörülmüştür.

Bu cihaz özel kullanım için tasarlanmış olup, ticari amaçlar için uygun değildir.

---

## **Çocuklar için TEHLİKE**

- Cihaz çocuklar üzerinde kullanılmamalıdır. Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Çocukları ambalaj malzemesinden ve küçük parçalardan uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike söz konusudur. Bu nedenle pili ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Bir pilin yutulması durumunda derhal tıbbi yardım isteyin.

## **Yaralanma UYARISI**


- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Kesme başlığını kulak veya burnunuza 0,5 cm'den daha derine sokmayın, aksi halde kulak zarı veya burun mukozası zarar görebilir.

- Kullanım sırasında kesme başlığının veya kontur başlığının yerine doğru oturmasına dikkat edilmelidir.
- Teslimattaki pil şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Cihaz veya başlıklar hasar görmüşse, cihaz artık kullanılmamalıdır.

### **DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var**

- Pil yuvası cihaz temizlenirken kapalı olmalıdır.
- Cihazı suya daldırmayın.
- Cihazı kullandıktan sonra kapatın ve koruma kapağını kesme başlığının üzerine geçirin.
- Pilleri ve ürünü aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilen hasarları önlemiş olursunuz.

## Genel bakış (ambalaj içeriği)

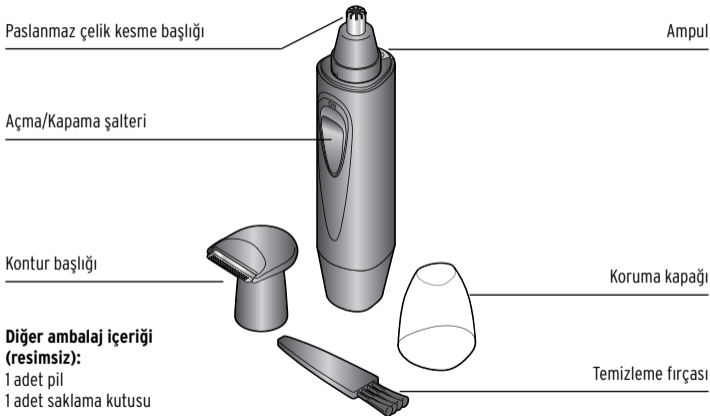





## Çalıştırma



### Çocuklar için TEHLİKE -

Boğulma/yutma sonucu ölüm tehlikesi

- Çocukları ambalaj malzemesinden ve küçük parçalardan uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

-  1. Pil yuvası kapağını saat yönünün tersine döndürün ve çekerek çıkarın.
2. Teslimattaki pili (bkz. "Teknik bilgiler") yerleştirin.  
Bu arada kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.  
**Cihaz aynı zamanda bir şarjlı pille de çalıştırılabilir.**
-  3. Pil yuvası kapağını tekrar takın ve dayanağa kadar saat yönünde döndürün.

## Kullanım



- Cihazı kullanırken her zaman bir ayna kullanın.
- Kıl kesme makinesini her kullanımdan sonra "Temizleme" bölümünde açıklandığı gibi temizleyin. Ardından kesme başlığını ve sonra koruma kapağını tekrar cihaza takın.

### **Kıl kesme makinesini çalıştırma ve durdurma**


1. Koruma kapağını çıkarın.
2. Cihazı çalıştırmak veya tekrar durdurmak için açma/kapama şalterini öne doğru (**ON**) veya geriye doğru (**OFF**) itin.  
Cihaz çalıştırıldığında entegre lambada yanar.



### Yaralanma **UYARISI**

- Kesme başlığını kulak veya burnunuza 0,5 cm'den daha derine sokmayın, aksi halde kulak zarı veya burun mukozası zarar görebilir.

### Kulak kıllarını kesme

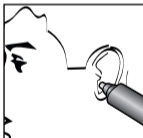

1. Kıl kesme makinesini çalıştırın ve dikkatli bir şekilde kulağın dış kısımlarına doğru hareket ettirin.
2. Kesme başlığını dikkatlice kıllı kulak kısımlarına doğru hareket ettirin.


## Burun kıllarını kesme



1. Kıl kesme makinesini çalıştırın ve kesme başlığını dikkatlice burun deliğinin ön kısmına doğru hareket ettirin.
2. Kıl kesme makinesini dikkatli dairesel şekilde hareket ettirerek burun kıllarını kesin.

## Kontur kesme

1. Kıl kesme makinesini gerektiğinde durdurun.
2. Kesme başlığını saat yönünün tersine döndürün ve çekerek çıkarın.
3. Kontur başlığını yerleştirin ve saat yönünde sıkıca döndürün.

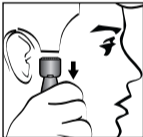

4. Kontur başlığını az bir açıyla baskı uygulamadan üstten aşağıya doğru cilt üzerinde hareket ettirin. Cihazı aşağıdan yukarıya veya yanlara doğru hareket ettirmeyin. Bu keserek yaralanmalara sebep olabilir.

# Temizleme


**DİKKAT** - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihazı asla suya daldırmayın.
- Pil yuvası kapalı olmalıdır.

## Her kullanımdan sonra

Kıl kesme makinesini her kullanımdan sonra temizleyin.

1. Kıl kesme makinesini durdurun.




2. Kesme başlığını veya kontur başlığını akan ılık suyun altında temizleyin.
3. Gövdeyi ve temizlenen başlığı yumuşak bir bezle kurulayın.
4. Eğer kontur başlığı temizleme sırasında takılıysa, çıkarın ve kesme başlığını tekrar takın.


5. Koruma kapađını gövdeye takın.

### **Kesme bařlıđındaki paslanmaz elik kesme sistemini temizleme**

Her üçüncü kullanımdan sonra paslanmaz elik kesme sistemini temizleyin.

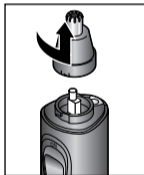

1. Kıl kesme makinesini durdurun.
2. Kesme bařlıđını saat yönünün tersine döndürün ve ekerek ıkarın.
3. řimdi cihazda açıkta duran tahrik milini yıkayın.

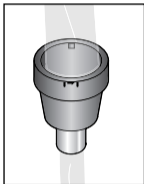

4. Kesme başlığını paslanmaz çelik kesme sistemi ile akan suyun altında yıkayın ve tamamen kurumaya bırakın.
5. Kesme başlığını tekrar cihazın üzerine takın ve saat yönünde sıkıca döndürün.
6. Gövdeyi yumuşak bir bezle kurulayın.
7. Koruma kapağını cihazın üzerine takın.

### **Kontur başlığını temizleme**

Kontur başlığı, hafif vurulduğunda veya üflendiğinde kıllardan temizlenir. Başlıktaki kılları mevcut temizleme fırçayla da temizleyebilirsiniz.



## Sorun / çözüm

---

Cihaz çalışmıyor.

- Pil boşalmış mı?
- Pil doğru yerleştirilmiş mi?

---

Motor düzensiz çalışıyor.

- Kesme başlığı kirli mi?

---

Motor devre dışı kalıyor.

- Pil yuvası kapağı yerine doğru oturmuş mu?
-

## Teknik bilgiler

Model:	317 980
Akım beslemesi:	1 adet 1,5 V pil, tip LR6 / AA veya Mignon şarjlı pil
Güç:	1 W
Çalıştırma süresi:	yakl. 90 dakika
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.com.tr">www.tchibo.com.tr</a>

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.



Bu cihaz AB yönergeleri (EMC - Elektromanyetik Uyumluluk) 2004/108/EC gereksinimlerini yerine getirmektedir.

## İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

**Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!



Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



**Piller ve şarjlı piller** ev çözü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

**Ürün numarası: TR 317 980**