




Çalar saat

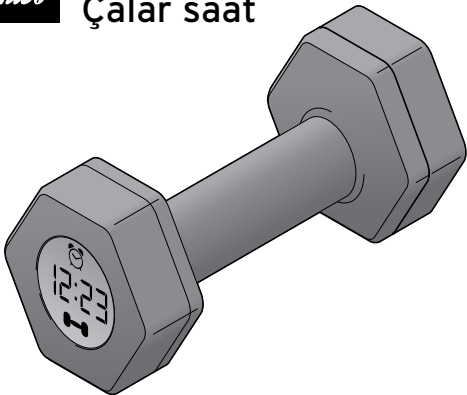

tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 77719FV05X07IVNP · 2014/07 · 311 215

Değerli Müşterimiz!

Bu çalar saat, fitnes fanatikleri için kaçınılmazdır!

Yeni çalar saatinizle güne daha zinde başlayabilirsiniz: Alarmın susması için çalar saati otuz kere kaldırıp indirmeniz gerekir.

Tabi ki uyandırma sinyalini tuşa basarak da kapatabilirsiniz.

Güne iyi başlamanızı dileriz.

Tchibo Ekibiniz

İçindekiler

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 4 | Güvenlik uyarıları | 15 | Alarm türünü seçme / Alarm sinyalinini kapatma |
| 7 | Genel bakış | | |
| 10 | Çalıştırma | 16 | Pil değiştirme |
| 11 | Ekran aydınlatmasını açma | 16 | Ayarları sıfırlama |
| 11 | Saati ayarlama | 17 | Temizleme |
| 13 | Alarmı ayarlama | 18 | Teknik bilgiler |
| 14 | Uyandırma fonksiyonunu etkisiz hale getirme/aktif hale getirme | 19 | İmha etme |
| | | 20 | Garanti belgesi |
| | | 23 | Garanti şartları |
| | | 27 | Teknik destek |

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Çalar saat, saati göstermek ve alarm olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ürün, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir. Ürünü sadece kuru iç mekanlarda kullanın.


Güvenlik

- Ürün oyuncak değildir. Ürünle oynamadıklarından emin olmak için çocuklara dikkat edin.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bu nedenle pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Bir pilin yutulması durumunda derhal tıbbi yardım isteyin.
- Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Farklı tip, marka veya kapasitede piller kullanmayın.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal bol temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Çalar saati aşırı yüksek sıcaklıklara, neme, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve tozdan koruyun.

- Piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Gövdelerini açmayın (pil yuvası kapağı hariç). Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezimize yaptırın.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pilin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Pil yuvasındaki bağlantı kısıkaçları kısa devre yapmamalıdır.
- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Entegre edilmiş LED değiştirilemez ve değiştirilmemeli.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Genel bakış

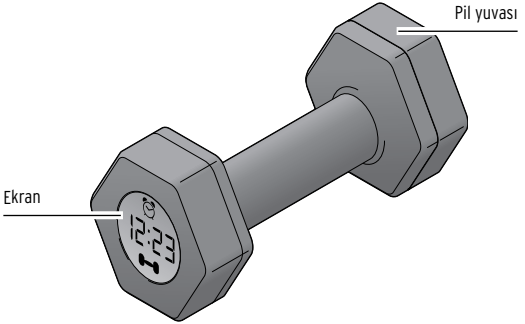

Pil yuvası

Seçme şalteri


- tuşu

MODE/SET tuşu

RESET tuşu

+ tuşu

AL ON/OFF tuşu

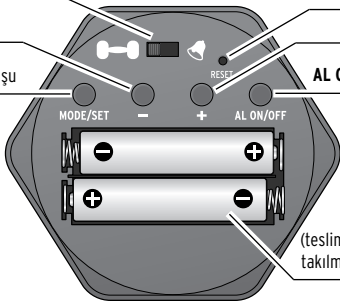

Piller

(teslimat sırasında
takılmış konumda)

Tuş

MODE/SET

Fonksiyon

- Ayar modunu aktif hale getirme / sonlandırma
- Yapılmış olan ayarları onaylama
- Saat ile alarm göstergesi arasında geçiş

-

- Ayarları (Saat, Alarm saati) azaltma

+

- Ayarları (Saat, Alarm saati) arttırma

ALARM ON/OFF

- Uyandırma fonksiyonunu açma/kapama


RESET

- Ayarları fabrika ayarlarına geri alma

Çalıştırma


1. Ekran üzerindeki koruma folyosunu çıkarın.

2.

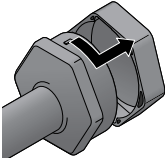

Pil yuvası kapağını saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.

3.

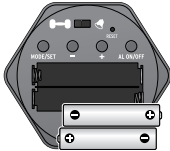

Pilleri resimdeki gibi yerleştirin.

Pilin kutuplarına (+/-) dikkat edin.

4. Pil yuvası kapağını saat yönünde çevirerek yeniden takın. Pil yuvası kapağı üzerindeki yazı, saat göstergesinden hareketle başaşağı durmamalıdır.

Ekran aydınlatmasını açma

- ▷ Ekran aydınlatmasının yakl. 5 saniye yanması için dambılı kaldırın.
-


Saati ayarlama



- Eğer + veya – tuşunu basılı tutarsanız iler ve geri sayım daha hızlı gerçekleşir.
 - Ayarlama esnasında hızlı hareket edin. Eğer iki tuşa basma arasında geçen süre 5 saniyeden uzun ise, ayarlama modu kendiliğinden sona erer ve girilen yeni ayar devralınır.
- ▷ Gerektiğinde pil yuvası kapağını kaldırın.
 - 1. **MODE/SET** tuşunu yakl. 3 saniye basılı tutun. Ekranında *24 Hr* yazısı yanıp sönmeye başlar.
-


2. 24 ve 12 saatlik gösterge arasında geçiş yapmak için **+** tuşuna basın.
12 saatlik göstergede öğle öncesi için *AM*, öğle sonrası için *PM* yazısı belirir.
3. Ayarları onaylamak için **MODE/SET** tuşuna basın.
Saatler ekranda yanıp söner.
4. **+** ve **-** tuşları ile saati ayarlayın ve **MODE/SET** tuşu ile seçiminizi onaylayın.
Dakikalar ekranda yanıp söner.
5. **+** ve **-** tuşları ile dakikayı ayarlayın ve **MODE/SET** tuşu ile seçiminizi onaylayın.
Ayarlanan saat ekranda gösterilir.


Alarmı ayarlama

1. **MODE/SET** tuşuna basın.
Ekranda  ve önceden ayarlanan alarm saati veya teslimat durumundaki 7:00 belirir.
 2. **MODE/SET** tuşunu yakl. 3 saniye basılı tutun.
Saatler ekranda yanıp söner.
 3. **+** ve **-** tuşları ile saati ayarlayın ve **MODE/SET** tuşu ile seçiminizi onaylayın.
Dakikalar ekranda yanıp söner.
 4. **+** ve **-** tuşları ile dakikayı ayarlayın ve **MODE/SET** tuşu ile seçiminizi onaylayın.
Alarm devrededir. Saat tekrar ekranda gösterilir.
- ▷ Ayarlanan alarm saatini görüntülemek için kısaca **MODE/SET** tuşuna basın.

Uyandırma fonksiyonunu etkisiz hale getirme/aktif hale getirme

▷ **AL ON/OFF** tuşuna basın.



Ekranada  belirirse, alarm fonksiyonu devrededir.

Ekrandan  silinirse alarm devre dışıdır.




Eğer alarm sinyali yarıda kesilmezse veya kapatılmazsa yakl. 4 dakika sonra otomatik olarak kendiliğinden durur. 24 saat sonra yeniden uyandırılırsınız.

Alarm türünü seçme / Alarm sinyalini kapatma

- ▷ Seçme şalterini  konumuna getirin. Alarm sinyali çalmaya başladığında saati kaldırmaya başlayın. Alarmin susması için çalar saati 30 kere kaldırıp indirmeniz gerekir. Ekranda, yapmanız gereken kaldırışların sayısı gösterilir.
- ▷ Seçme şalterini  konumuna getirin. Gittikçe artan bir sinyal sesi duyulur. Pil yuvası kapağını çıkarın ve kapatmak için **ALARM ON/OFF** tuşuna basın.

24 saat sonra yeniden uyandırılırsınız.

Pil deęiřtirme

Eęer ekranda  belirirse piller deęiřtirilmelidir. Bunun iin „alıřtırma“ blmnde aıklanıđı gibi hareket edin.

Ayarları sıfırlama

- ▷ Eęer saat doęru ayarlanmamıřsa sivri bir nesne ile **RESET** tuřuna basın. Ayarlar sıfırlanır.
- ▷ Saati ve alarm saatini tekrar ayarlayın.

Temizleme

Çalar saati gerektiğinde hafif nemli, tüysüz bir bezle silebilirsiniz.

Teknik bilgiler

Model:	311 215
Pil:	2 adet LR03/1,5 V
Ağırlık:	Yakl. 550 g
Ortam sıcaklığı:	0 °C ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Garanti belgesi

09.07.2014-140016

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAMULLERİ DAĞITIM
ve PAZARLAMA TİCARET LTD.ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH.ÇİĞDEM SOK. MY
OFFİCE BİNASI NO:1-7
ATAŞEHİR-İSTANBUL

Telefonu: +90 216 575 4411

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular company stamp. The stamp contains the following text: "Tchibo Kahve Mamulleri Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.", "Barbaros Mah. Çiğdem Sok. My Office Binası No: 1-7", "Ataşehir - İstanbul", and "Tic. Sic. No: 270943". The signature is written in a cursive style.

Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAMULLERİ DAĞITIM
ve PAZARLAMA TİCARET LTD.ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH.ÇİĞDEM SOK.
MY OFFİCE BİNASI NO:1-7
ATAŞEHİR-İSTANBUL

Telefonu: +90 216 575 4411

Faks: +90 216 576 0484

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:



MALIN

Cinsi: SAAT
Markası: TCM
Modeli: 311 215
Garanti Süresi: 3 YIL
Azami Tamir
Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **3 yıldır**. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) **Sözleşmeden dönme,**
 - b) **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c) **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - ç) **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka

herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını**

kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan

talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içeri-

sinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı



444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri
çalışma saatleri hafta içi
09:00 - 19:00
saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: TR 311 215

Ürün numarası: TR 311 215
