


Tchibo

Saatli LED gece lambası

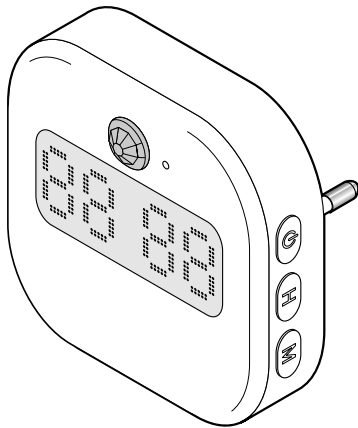

 Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 142727FV01X00XV · 2024-07

Değerli Müşterimiz!

Yeni gece lambanızla yolu her zaman bulursunuz.

Lambanın düğmesini aramaya ve ayak parmaklarınızı eşyalara çarpmaya son verin. Hareket algılayıcısı, gece lambasını otomatik olarak devreye sokar. Ancak gece lambasını sürekli açık olarak da kullanabilirsiniz.

Ayrıca saatin büyük ve kolayca görülebilen sayılarla da görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Gece lambası, kuru iç mekanlarda aydınlatma ve yön bulmaya yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır.

Ayrıca saati görüntülemek için tasarlanmıştır.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmıştır. Ticari alanlardaki kullanım için uygun değildir.

Çocuklar için tehlike

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Gece lambasını neme, sıçrayan veya damlayan sulara maruz bırakmayın, aksi halde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

- Gece lambasını sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve lambanın "Teknik bilgiler" bölümündeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan bir prize takın.
- Gece lambasını aşağıdaki durumlarda prizden çekin: Fırtınalı havalarda, kullanım esnasında arızalar meydana geldiğinde, uzun süre kullanmadığınızda veya temizlikten önce.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Işıklı diyotun (LED) uzun kullanım ömrü nedeniyle değiştirilmesi gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Işıklı diyotlar, lambanın içine sabit olarak monte edilmiştir. Gece lambasının açılması sırasında ışıklı diyot hasar görebilir.
- Gece lambasında gözle görülür hasarlar varsa veya yere düştüyse kullanmayın.

Maddi hasar

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Gece lambasının tozunu kuru, yumuşak bir bezle alın.

Genel bakış

Hareket sensörü

Işık sensörü

Zaman
göstergesi

Açma/kapama şalteri

H

Tuşu saatleri ayarlama

M tuşu

dakikaları ayarlama

Kullanım

1. Gece lambasını koruma röleli bir prize takın.


Işık sensörü ve hareket sensörü bu esnada yukarıyı göstermelidir.

2. Açma/kapama düğmesine  basın.

1x, gece lambası açılır,

2x, hareket dedektörü fonksiyonu açılır; hareket dedektörü fonksiyonunu belirtmek için ışık iki kez yanıp söner;

3x, gece lambası kapatılır

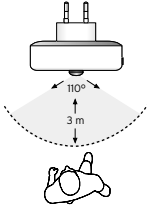

Hareket dedektörü fonksiyonu:

Eğer alacakaranlıkta veya karanlıkta bir kişi, lambanın algılama açısına girerse gece lambası yanar. Gece lambası yakl. 30 saniye süre içinde herhangi bir hareket algılamazsa otomatik olarak kapanır.



- Gece lambası sadece prizden çıkarıldıktan sonra gerilimsizdir!
 - Entegre prize bir cihaz taktığınızda, hareket ve ışık sensörünün önünün kapatılmamasına dikkat edin.
 - Gece lambası sadece prize takılı durumdayken açılabilir ve saat ayarı yapılabilir.
-

Saati ayarlama

1. **H** tuşunu, ekranda saat yanıp sönünceye kadar basılı tutun.
2. İstenen saat belirinceye kadar **H** tuşuna kısa basın.
3. **M** tuşunu, ekranda dakika yanıp sönünceye kadar basılı tutun.
4. İstenen dakika belirinceye kadar **M** tuşuna kısa basın.



- Yakl. 5 saniye boyunca hiç bir tuşa basmazsanız ayar devralınır.
- Prizden çıkardıktan sonra saat yakl. 12 saat kayıtlı kalır.

Saati açma ve kapama

▷ **H** tuşuna ve **M** tuşuna aynı anda basın ve basılı tutun.

Saat ekrandan kaybolur.

▷ **H** tuşuna ve **M** tuşuna aynı anda basın ve basılı tutun.

Saat ekranda belirir.

İmha etme

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Teknik bilgiler

Model :	690 998
Şebeke gerilimi:	230 V ~ 50/60 Hz
Koruma sınıfı:	II 
Güç:	maks. 0,8 W
Aydınlatma süresi:	yakl. 30 saniye
Algılama açısı:	yakl. 110°
Sensörün kapsama alanı:	3 m
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.com.tr



Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Ürün numarası: 690 998