




Yüz epilasyon cihazı

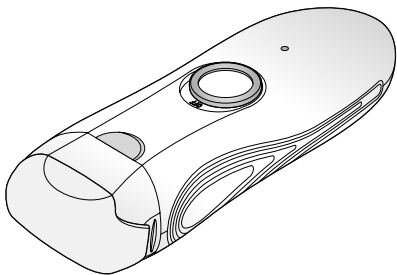

(tr) Kullanım Kılavuzu ve Garanti bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 142720HB11XXV · 2024-07

Değerli Müşterimiz!

Yeni yüz epilasyon cihazınız vücudun değişik bölgelerinde bulunan istenmeyen tüyleri tamamen temizler. Cihaz özellikle hassas bölgeler için uygundur. Kullanışlı şekli ve hafif olması ile cihaz seyahat için uygundur.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

İçindekiler

2	İçindekiler	14	Sorun / Çözüm
3	Güvenlik uyarıları	15	Teknik bilgiler
8	Genel bakış (ambalaj içeriği)	16	İmha etme
9	Şarjlı pili şarj etme	17	Garanti belgesi
10	Kullanım	19	Garanti şartları
13	Temizleme ve muhafaza etme	21	Servis ve onarım
		23	Teknik destek



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Güvenlik uyarıları

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Yüz epilasyon cihazı sadece doğal vücut tüylerinin epilasyonu için tasarlanmıştır. Bu cihaz, hayvanlarda kullanılmamalıdır. Geniş cilt alanı kullanımı için uygun değildir.

Cihaz, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için Tehlike

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek

tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir. Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. Temizleme ve bakım işlemleri denetlenmedikleri sürece çocuklar tarafından yapılamaz.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği Tehlikeler

- Ürün sadece kuru iç mekanlarda şarj edilmelidir. Cihazın teknik bilgilerine uygun bir USB elektrik adaptörü (teslimat kapsamında mevcut değildir) ve şarj etmek için sadece birlikte teslim edilen USB şarj kablosunu kullanın.
- Cihaz su yakınında kullanılmamalıdır veya şarj edilmemelidir. Cihaz, elektriğe bağlı olduğu sürece su veya diğer sıvılara temas etmemelidir. Ürünü şarj esnasında suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpma tehlikesi oluşabilir.
-  Uyarı - Cihazı küvet yakınında, duş yakınında, lavabo üzerinde veya içi su dolu kap üzerinde kullanmayın. Ayrıca bu yerlerde şarj etmek için elektriğe bağlamayın.

- Cihaz řarj esnasında suya düşerse, asla dokunmayın! Elektrik adaptörünü hemen prizden çekin. Cihazı tekrar elektriğe takmadan önce, cihazın, USB řarj kablosunun ve elektrik adaptörün tamamıyla kurumasını bekleyin.
- Cihazı açık alanda veya çok rutubetli mekanlarda řarj etmeyin.
- Elektrik adaptörünü prize takarken veya çıkartırken asla ıslak ellerle dokunmayın.
- Cihazı ıslak ellerle veya nemli/ıslak bir zemin üzerinde durduğunuzda kullanmayın.
- Cihazı řarj etmek için, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir řebeke gerilimine sahip olan bir prize takın.
- Elektrikli adaptörü, řarj esnasında arızalar ortaya çıktığında, cihaz tamamen řarj olduğunda, fırtınalı havalarda veya cihazı temizlemeden önce prizden çekin. USB řarj kablosundan değil, daima bağlantı kablosundan tutarak çekin.
- Sadece cihazın teknik verilerine uygun birlikte verilen USB řarj kablosu ve elektrik adaptörü kullanın.

- Elektrik adaptörü gerekli durumlarda hemen çekebilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. USB kablosunu, cihazın yanlışlıkla aşağıya çekilemeyeceği bir şekilde yerleştirin.
- USB şarj kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Kablo sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.
- Cihazda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.
- USB kablosunu veya elektrik adaptörünün arızalanması durumunda cihazı şarj etmek için kullanmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Gövdeyi açmayın. Cihaz, şarj kablosu veya elektrik adaptöründeki onarım işlemlerini, tehlikeleri önlemek için sadece yetkili bir servis tarafından gerçekleştirin.

Yangın/patlama tehlikesi

- Piller/şarjlı piller parçalara ayrılmamalı, ezilmemeli, ateşe veya sıcak fırına atılmamalı veya kısa devre yaptırılmamalıdır.
- Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan piller/şarjlı piller (örn. yüksek irtifalarda) patlayabilir veya yanıcı sıvılar veya gazlar sızdırabilir.

Yaralanma Uyarısı

- Cihazı açık yara, kesik, yanık ve su toplamış olan vücut bölgelerinde kullanmayın.
- Cihazı saçlar ve kaşlardan uzak tutun.
- Cildiniz çok hassas ise veya varisli damarlar, hemofili veya cilt hastalıkları gibi rahatsızlıklarınız bulunuyorsa, cihazı kullanmadan önce bir doktora danışın.

Maddi hasarlar

- Temizlemek için aşındırıcı veya tahriş edici maddeler ve sert fırçalar vb. kullanmayın. Temizlik sırasında cihazın içerisine sıvı girmemesine dikkat edin.

Kullanılan şarjlı pil hakkında ek bilgi:

Üretici firma: Chang -DE Wei Hong New Energy Co.,LTD


Adres: 108 Ganming Road, Changde Economic and Technological Development Zone, Hunan Province, China (Floor 3, Building 3, former Liyunte Industrial Park)

Marka: Wei Hong

Web sitesi: <https://shop04679s445p2f6.1688.com/>

E-posta: 439354651@qq.com

Genel bakış (ambalaj içeriği)

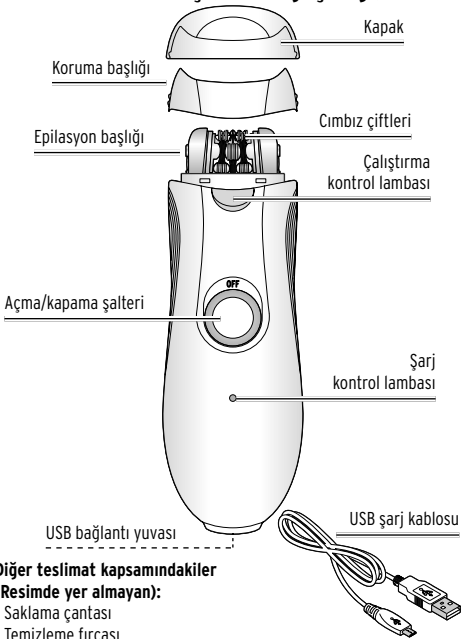


Şarjlı pili şarj etme

İlk kullanımdan önce şarjlı pil tamamen şarj olmalıdır.
Şarj işlemi sırasında cihazı açmayın.



UYARI - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

Cihazı su dolu lavabonun hemen yanında veya üzerinde şarj etmeyin.

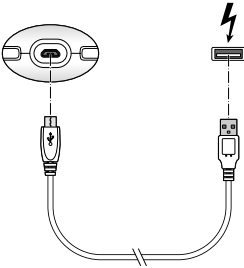

1. USB şarj kablosunu cihaza ve bir USB elektrik adaptörüne (teslimat kapsamında değildir) bağlayın.
 2. Elektrik adaptörünü prize takın.
- Şarj işlemi otomatik olarak başlar.

Şarj esnasında şarj kontrol lambası yanıp söner, ve şarjlı pil tamamen şarj olduğunda sürekli yanar. Şimdi şarjlı pili yakl. 4 saat boyunca tamamen şarj edin.

3. Şarj işlemi sonrasında elektrik adaptörünü prizden çekin ve USB kablosunu cihazdan çıkarın.
Şarj kontrol lambası söner.

Yüz epilasyon cihazı artık kullanıma hazır.

Tamamen dolmu şarjlı pille cihazı yakl. 30 dakika kullanabilirsiniz. Ardından şarjlı pil tekrar yakl. 4 saat olmak üzere şarj edilmeli.




- Pilin tam kapasitesini korumak için ürünü kullanmasanız bile her 2-3 ayda bir şarj etmeniz gerekir.
- Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.

Kullanım

- ▷ Epilasyon uygulayacağınız vücut bölgesini sıcak su ve sabun ile yıkayın.
- ▷ Cildinizi iyice kurulaşın. Vücut losyonu veya başka maddeler kullanmayın.
- ▷ Tüyleri dikleştirmek için cildi sert bir sünger vb. ile hafifçe tüy büyüme yönüne karşı ovun.



- İlk defa bir epilasyon aleti kullanacaksanız, cildinizin bu tarz bir uygulamaya alışması gerekir. Hafif cilt tahrişleri veya cilt kızarıklıklarına yol açabilir. Tahrişler 2 günden fazla sürecek olursa, bir doktora danışın.
- Size, cihazı ilk önce daha az hassas bölgenizde örn. bacaklarda denemenizi öneririz.

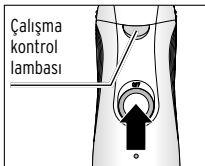


1. Açmak için, açma/kapama şalterini yukarıya doğru itin. Cihaz çalışır çalışmaz, çalışma kontrol lambası yanar.




2. Cildi gerin. Örn. kolunuzu veya bacağınızı uzatıp, diğer eliniz ile cildinizi gerdirin.



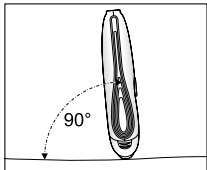

3. Cihazı, şalteri size bakacak şekilde 90°'lik bir açıyla cildinize yerleştirin.

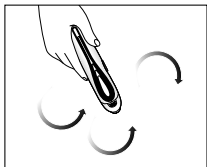

4. Cihazı, dairesel hareketlerle hafifçe sürtecek şekilde cilt yüzeyinde hareket ettirin. Cihazı, cilde aşırı bastırmanıza gerek yoktur.




5. Kapatmak için açma/kapama şalterini alta doğru itin.

Temizleme ve muhafaza etme

BİLGİ - Maddi hasar tehlikesi

- Epilasyon cihazı suya veya diğer sıvılara daldırılmamalıdır. Nemden koruyun. Cihazı su altında olmayacak şekilde sadece fırçası ile temizleyin.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

▷ Epilasyon başlığını her kullanımdan sonra temizleyin:

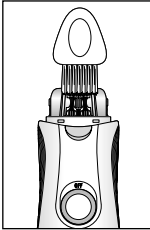

Koruma başlığını çıkarın ve fırçayla disklerin ve plastik parçaların arasında biriken tüm tüyleri temizleyin. Tüm yerlere ulaşmak ve diskleri açmak için epilasyon başlığını elle dikkatlice çevirin.

▷ Cihazı ihtiyaç halinde yumuşak, hafif nemli bir bezle temizleyin. Cihazın içine sıvı girmemesine dikkat edin.

- ▷ Cihazı kaldırmadan önce gerekirse pili yeniden şarj edin. Bu sayede bir sonraki kullanım için hazır olur.
- ▷ Cihazı, paketten çıkan saklama çantası içerisinde çocukların ulaşamayacağı kuru bir yerde muhafaza edin.

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor.

- Şarjlı pil şarj edildi mi?
 - ▷ Şarjlı pili şarj edin (bkz. Şarjlı pili şarj etme” bölümü).

Epilasyon sonucu memnun edici değil.

- ▷ Tüyleri düzleştirmek için sert bir sünger vb. ile tüylerin çıkış yönüne karşı cildi nazıkçe ovalayın.
- ▷ Cildi gerin. Cihazı, dairesel hareketlerle hafifçe sürtecek şekilde cilt yüzeyinde hareket ettirin.

Teknik bilgiler

Model:	694 591
Giriş:	5 V  1 A (Bu sembol  doğru akımın göstergesidir)
Şarjlı pil:	NiMH, DC 2,4 V  300 mAh
Şarj süresi:	4 saat
Maks. işletim süresi:	yakl. 30 dakika (tam dolu şarjlı pil ile)
Koruma sınıfı:	III 
Ortam sıcaklığı	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı olduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontaktları yapıştırın.

Dikkat! Bu cihazda, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihaz ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.

Garanti belgesi

04.07.2024 - 140795

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7

MY OFFİCE BİNASI

ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Yeni Merkez Adres: Barbaros Mah. Lale Sok. No: 2/7
My Office Binası Ataşehir-İstanbul
Anadolu Kurumlar V.D. 833 042 4403
Tic. Sic. No : 0-8330-4244-2304012
www.tchibo.com.tr

Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7

MY OFFİCE BİNASI

ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:

Tchibo Kahve, İcah, Dağ ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Yeni Merkez Adres: Barbaros Mah. Lale Sk. No: 2/7
My Office Binası Ataşehir-İstanbul
Anadolu Kurumlar V.D. 833 042 4403
Tic. Sic. No : 0-8330-4244-2300012
www.tchibo.com.tr

MALIN

Cinsi: YÜZ EPİLASYON CİHAZI

Markası: TCM

Modeli: 694 591

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- 5) **Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 - 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
 - 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.
-

Servis ve onarım

Beklenmeyen bir kusur ortaya çıkarsa ürünü şahsen en yakın Tchibo şubesine teslim edin ya da anlaşmalı kargo firmamız ile Tchibo teknik servisimize gönderin.



Ürünün gönderilmesi için lütfen aşağıdaki bilgileri belirtin:

- **Adres bilgileriniz,**
- Bir **telefon numarası** (gündüzleri) ve/veya bir **e-posta adresi,**
- **Satın alma tarihi** ve
- Mümkün olduğunca **ayrıntılı bir hata açıklaması.**

Satın alma belgesinin bir fotokopisini ürüne iştirin.

Taşıma esnasında hasar görmemesi için ürünü iyi bir şekilde paketleyerek teknik servisimize göndermek üzere kargo şirketine teslim edin. İade, değişim ya da onarım işleminiz, bu şekilde hızlıca tamamlanabilecektir.

Gönderim için adres bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi belirtmiş olduğumuz Teknik destek hizmetlerimizden alabilirsiniz.

Paketi kargoya verdikten sonra lütfen olası sorular için kargo gönderim belgesini saklayın.

Ürünün garantisi yoksa bizi şu konularda bilgilendirin:

- Bir fiyat teklifi isteyip istemediğinizi veya
- Ürünün onarılmadan size iade edilip edilmeyeceğini (ücretli olarak) veya
- Ürünün imha edilip edilmeyeceği (sizin için ücretsiz olarak).

Ürün bilgileri, aksesuar siparişleri veya servis süreci ile ilgili sorular için lütfen müşteri hizmetlerimize başvurun. Sorular olduğunda ürün numarasını belirtin.

Teknik destek



444 2 826

(ücretli)

Pazartesi - Pazar

09:00 - 19:00 saatleri arasında

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 694 591
