


Pilli temizlik fırçası

Kullanım Kılavuzu

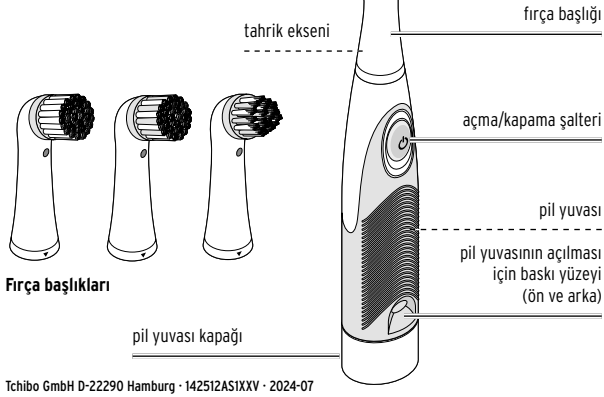

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg - 142512AS1XXV - 2024-07

Güvenlik uyarıları

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavu- zu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğin- de, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Elektrikli temizleme fırçası, uygun yüzeyleri ve nesneleri temizlemek için tasarlanmıştır. Vücut veya hayvan temizliği için uygun değildir. Cihazı kesinlikle diş fırçası olarak kullanmayın! Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için tehlike

- Bu ürün oyuncak değildir! Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları ürün- den uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma veya yara- lanma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabi- lir. Bir pil yutulursa 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Pilin yutularak ya da başka yollardan vü- cuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

Yaralanma tehlikesi

- Titreyen fırça başlıkları, kir parçacıklarının veya temizlik maddelerinin uzağa savrul- masına sebep olabilir. Gerekirse gözlerini- zi bir koruyucu gözlük ile koruyun! Cihazı beyazlatıcı veya benzeri tehlikeli kimyasal maddeleri uygulamak için kul- lanmayın.
- Cihazı kullanım sırasında uzun saçlardan, geniş kıyafetlerden, takılardan vb. uzak tutun. Bunlar titreyen başlıklara dolanabilir.

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildi- nize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasar

- Temizleme fırçası IPX5 koruma sınıfına uygundur ve pil yuvası doğru şekilde kapatıldığında her yönden gelen su püskürmelerine karşı korumalıdır. Ancak cihazı buna rağmen suya veya başka sıvılara daldırmayın. Kullanım sıra- sında ve temizlerken de içine su girme- mesine dikkat edin.
- Temizleme fırçasıyla işlem yapmak için uygun olmayan hassas yüzeylerde çalış- mayın. Fırça başlığının sert kılları örn. cam, araç boyası, paslanmaz çelik, bakır, ahşap vs. gibi hassas yüzeylerde çiziklere ya da hasarlara neden olabilir. Önce temizleme fırçasını temizlenecek zeminin göze çarpmayan bir yerinde test edin.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullan- mayacasanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın. Pilleri değiştirirken kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.
- Gerekliyse pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı veya tahriş edici maddeler ve sert fırça vb. kullanmayın.

Ürün numarası: 690 886



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar



Değerli Müşterimiz!

Yeni pilli temizleme fırçanız pürüzsüz ve pürüzlü yüzeyleri, derzlerin ve zor ulaşılan yerlerdeki inatçı kirlerin temizlenmesi için idealdir.


Hızlı titreyen dört fırça başlığı, farklı uygulama alanlarına uyacak şekilde değiştirile- bilir ve hızlı ve etkili temizlik sağlar.

Tutamaktaki ergonomik saplı parça sayesinde cihaz elinize her zaman çok rahat oturur.


Yeni temizlik fırçanızı güzel günlerde kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Pilleri yerleştirme / değiştirme

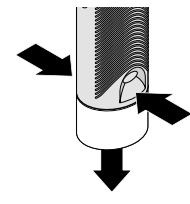

1. Her iki taraftan baskı yüzeyine bastırın ve pil yuvasının kapağını cihazdan çekin.

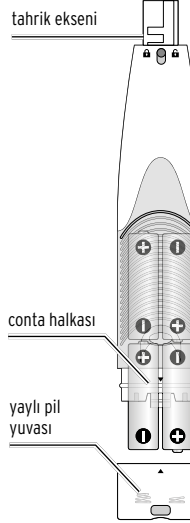

2. Temizleme fırçasını gösterildiği gibi şekilde tutun. Açma/kapama şalteri size bakacak şekilde tutun.
3. Birlikte teslim edilen pilleri pil yuvasına resimde görüldüğü gibi yerleştirin. Bu sırada kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin. Conta halkasının temiz, hasarsız ve doğru konumda olup olmadığını kontrol edin.
4. Pil yuvasını iterek tekrar açın - pil yuvası kapağındaki ve gövdedeki küçük oklar birbirine bakacak şekilde - yerine hissedilir bir şekilde oturana kadar cihaza yerleştirin.

Fırça başlıkları çok yavaş veya hiç titremiyorsa pillerin değiştirilmesi gerekir. Kullanılmış pilleri yeni aynı tip pillerle değiştirin (bkz. "Teknik bilgiler").

Teknik bilgiler


Model:	690 886
Piller:	4 adet LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2)
1 takım pil ile çalışma süresi:	yakl. 2 saat
Koruma türü:	IPX5 (Her yönden su püskürmesine karşı korumalı)
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Birlikte verilen piller hakkında ek bilgi:

Üretici firma:	CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD Xiyang Industrial Zone, Xuebu Town, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, China (Çin)
Marka:	CHAOCHUANG
Web sitesi:	www.chaochuang.com
E-Posta:	marvelous@chaochuang.com
Üretim tarihi:	2024/04

Fırça başlığını takma / değiştirme

Fırça başlığını değiştirme

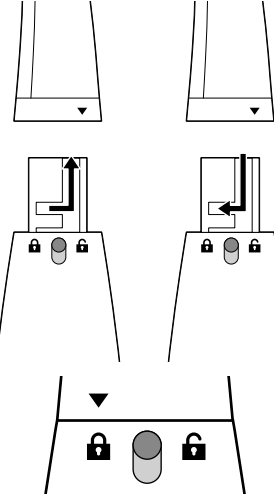

Çıkarma

- Kilidi açmak için fırça başlığını sağa doğru, başlıktaki ok, cihazdaki "açık kilit" sembolünün üzerine bakacak şekilde çevirin, ardından fırça başlığını yukarı doğru çekin.

Yerleştirme


- Fırça başlığını, fırça başlığındaki ok cihazdaki "açık kilit" sembolü- nün üstünü gösterecek şekilde takın. Daha sonra kilitlemek için ok "kapalı kilit" sembolünün üze- rinde olacak şekilde fırça başlığını sola doğru çevirin.

Bu şekilde fırça başlığı doğru oturacaktır.

Fırça başlığını seçme


BİLGİ - Maddi hasarlar

Fırça başlığının sert kılları, örn. cam, araç boyası, paslanmaz çelik, bakır, ahşap vs. gibi hassas yüzeylerde çiziklere ya da hasarlara neden olabilir. Önce temizleme fırçasını temizlenecek zeminin göze çarpmayan bir yerinde test edin.




büyük, yuvarlak fırça başlığı

sert fırça kılları
hassas olmayan büyük yüzeyler için (örn. fayanslar)




küçük, yuvarlak fırça başlığı

sert fırça kılları,
hassas olmayan küçük yüzeyler için



küçük, yuvarlak fırça başlığı

yumuşak fırça kılları, hassas yüzeyler için



konik biçimli fırça başlığı


dar ve zor ulaşılan yerler için
(örn. armatür ve derzler)

Temizlik fırçasını kullanma

DİKKAT - Titreyen parçalar nedeniyle yaralanma tehlikesi

- Titreyen fırça başlıkları, kir parçacıklarının veya temizlik maddelerinin uzağa savrulmasına sebep olabilir. Gerekirse gözlerinizi bir koruyucu gözlük ile koruyun!
- Cihazı kullanım sırasında uzun saçlardan, bol kıyafetlerden, takılardan vb. uzak tutun. Bunlar titreyen başlıklara dolanabilir.

1. Fırçanın kıllarını ıslatın ve üzerine gerekirse uygun bir temizlik maddesi dökün. Jel veya toz şeklindeki temizlik maddeleri, sıvı temizlik maddelerinden daha uygundur. Temizlenecek yüzeye ayrıca doğrudan örn. sprey temizleyici de püskürtebilirsiniz.
2. Cihazı, temizleyeceğiniz yüzeye tutun.

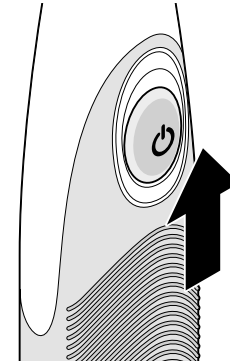


3. Cihazı **açmak için** açma/kapama şalterini yukarı doğru itin. Fırçalar titreşir.
4. Temizleme fırçasını temizlenecek yüzey üzerinde yavaşça hareket ettirin.
5. Cihazı **kapatmak için** açma/kapama şalterini tekrar aşağı itin.

Cihazı temizleme

BİLGİ - Maddi hasarlar

- Cihaz, pil yuvası doğru şekilde kapatıldığında su püskürmelerine karşı korumalıdır. Ancak cihazı buna rağmen suya veya başka sıvılara daldır- mayın. Tahrik eksenine su girmediyinden emin olun.
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı veya tahriş edici maddeler ve sert fırça vb. kullanmayın.

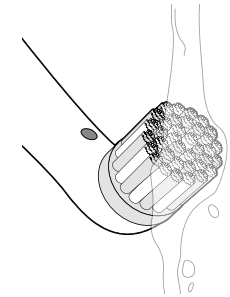

1. **Fırça başlıklarını** resimde gösteril- diği gibi akan sıcak suyun altında hassas bir temizlik maddesi ile temizleyin. Ardından duru suyla iyice durulayın.
2. Cihazı kaldırmadan önce fırça başlıklarının iyice kurumasını sağlayın.
3. Cihazın dışını hafif nemli bir bezle silin.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve birlikte verilen piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkın- da bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.