

**Tchibo**

## LED Siluet

**tr** **Ürün Bilgisi**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125794HB551XXII · 2022-05

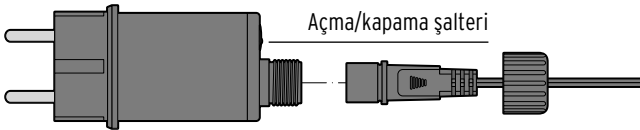
## Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

- Ürün sadece evlerin dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması olarak uygun değildir. Ürün hem iç hem de dış alanda kullanım için tasarlanmıştır. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukların gözetimsiz olarak elektrikli cihazları kullanmalarına asla izin vermeyin.
- Ürün dış mekanlarda kullanılabilir ve IP44 koruyucu sınıfına uygundur. Bu ürünün bir alet veya tel ile temas etmesinin yanı sıra 1 mm'den büyük çaplı yabancı cisimlere ve yağmur gibi su sıçramalarına karşı korunduğu anlamına gelir. Ancak şiddetli yağmurdan ve akan sudan koruyun. Ürün hiçbir şekilde su altında kullanılmamalıdır. Bu derhal kısa devreye sebep olabilir ve elektrik çarpması riski vardır.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın. LED'ler kısılarak söndürülemez. Bu yüzden ürünü kısılarak söndürülebilir bir elektrik prizine bağlamayın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce mutlaka bağlantı kablosunu elektrik adaptörüne takın. Bağlantı kablosunu elektrik adaptöründen çıkarmadan önce mutlaka elektrik adaptörünü prizden çekin.

- Elektrik adaptörünü prizden çekin, ...  
... çalıştırma sırasında arızalar meydana gelirse,  
... fırtınalı havalarda,  
... ürünü temizlemeden önce.  
Kablodan değil, daima bağlantı kablosundan tutarak çekin.
- Bu ürün sadece ambalaj dahilindeki elektrik adaptörü ile çalıştırılmalıdır.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Bağlantı kablosu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.
- Ürün başka ışık zincirleri vb. ile elektrikli olarak bağlanmamalıdır.
- Açma/kapama şalteri, elektrik adaptörünü akım beslemesinden ayırmaz. Elektrik akışı sadece elektrik adaptörünün prizden çıkarılması ile kesilir. Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Üründe, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptöründe görünür hasarlar olması durumunda ürünü çalıştırmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bağlantı kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Bağlantı kablosunda hasar olması durumunda ürünü geçerli yönetmeliklere uygun olarak imha edin.
- Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin. Kablo, toprağa gömülmek için uygun/sertifikalı değildir.
- Sabit takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Ürünü içinde su birikebilecek çukurlara veya derin yerlere konumlandırmayın.
- Ürün, yakl. -10 °C'ye kadar dış mekanlarda kullanım için uygundur. Daha soğuk havalarda evde saklayın, aksi takdirde hasar görebilir.
- Kuvvetli rüzgar, fırtına vb. olaylara karşı ürün dayanıklı değildir! Kuvvetli rüzgar veya fırtına tehlikesi olması durumunda ürünü zamanında çıkarın.
- Ürünü ambalajın içerisinde devreye almayın ve işletim sırasında üzerini örtmeyin.

## Bağlama / Açma/Kapama / Zamanlayıcı fonksiyonu



1. Bağlantı kablosunun soketini elektrik adaptöründeki yuvasına takın ve koruyucu kapağı sıkıca kapatın.
2. Elektrik adaptörünü bir prize takın.
3. Elektrik adaptöründeki açma/kapama şalterine basın ...
  - ... **1 defa**, ürünü sürekli çalıştırmak için.
  - ... **2 defa**, ürünü zamanlayıcı fonksiyonu ile açmak için.  
Yıldızın ya da ağacın LED'leri 2 defa yanıp söner ve ardından sürekli yanar.
  - ... **3 defa**, ürünü kapatmak için.

Ürün prize takıldığı anda yanıyorsa sıra ilgili şekilde değişir:

1 defa basma= zamanlayıcı fonksiyonunu açma, 2 defa basma = kapatma ve bu şekilde devam eder.

**Zamanlayıcı fonksiyonu:** LED'ler aşağıdaki düzende açılır ve kapanır:

Açık durumda : 6 saat

kapalı durumda: 18 saat

açık durumda: 6 saat vs.

## Temizleme


1. Elektrik adaptörünü prizden çekin.
2. Ürünü kuru, yumuşak ve tüysüz bir bez ile silin.


## Teknik bilgiler

Model: 651 878 Yıldız  
651 877 Ağaç

### Elektrik adaptörü

Giriş: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Çıkış: 32 V  1 W (Yıldız)


24 V  1 W (Ağaç)

Koruma sınıfı: II 

Koruma türü: IP44




### Işık zinciri

Çıkış: 32 V  60 adet LED, maks. 1 W (Yıldız)

24 V  66 adet LED, maks. 1 W (Ağaç)

Ampul: LED'ler (değiştirilemez)

Koruma sınıfı: III 

Koruma türü: IP44

Ampul: LED

Ortam sıcaklığı: -10 ila +40 °C

## İmha etme



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

## LED silüetini teslimat kapsamında olan yapıştırma pedleri ile sabitleme

- Yapıştırma pedleri, ayna ve cam yüzeyler, fayanslar, metal veya melamin kaplı mobilya yüzeyleri gibi tüm pürüzsüz, parlak yüzeylere bir vantuz gibi yapışır. Pedlerin iyi tutunabilmesi için yüzeyin toz, yağ, silikon, kireç ve diğer kirlerden arındırılmış ve kuru olması gerekir.
- Pedler, yapılandırılmış veya parlak olmayan bir yüzeye düzgün bir şekilde yapışmaz. Bu nedenle duvar kağıdına yapıştırılması önerilmez. Renk duyarlı alanlardan kaçınin.
- Kendinden yapıştırmalı pedler kalıntı bırakmadan çıkarılabilir.
- Pedler zamanla gevşeyebilir. Bu nedenle, sıkı oturmasını zaman zaman kontrol edin ve gerektiğinde pedleri tekrar sıkıca bastırın.
- Gevşeme durumu olasılığından dolayı pedlere LED silüeti dışında kırılabilir başka nesnelere asmayın.
- Yapıştırma pedlerine aşırı yüklemeyin.
  1. Gerekirse, yapışkan pedleri yapıştırmadan önce yapışkan pedleri yapıştırmak istediğiniz yüzeyi temizleyin.
  2. Gerekirse, yapışkan pedleri nereye yerleştirmeniz gerektiğini görebilmeniz için LED silüeti yüzeye tutun.
  3. Yukarıdan aşağıya doğru konumlandırın.
  4. Yapışkan pedlerin arkasındaki koruyucu folyoyu çıkarın, pedleri yapıştırın ve sıkıca bastırın.
  5. LED silüeti kancalara asın.



[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.com.tr](http://www.tchibo.com.tr)



---

**Ürün numarası: 617 878 / 617 877**

---