


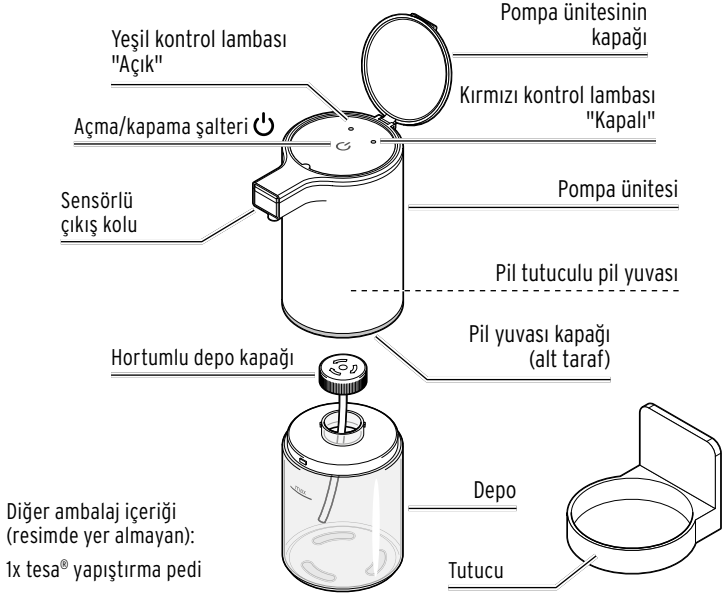

Diğer ambalaj içeriği (resimde yer almayan):
1x tesa® yapıştırma pedi

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Sensörle çalışan sıvı sabunluk, sıvı sabun veya el dezenfektanlarının temassız, ölçülü kullanımı için tasarlanmıştır. Ürünü başka amaçlar için kullanmayın.

Ürün, nemli ortamlarda kullanım için uygundur.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için Tehlike

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

Dezenfektanların yutulması sağlığa zararlıdır! Bu sebepten ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yangın / patlama UYARISI

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

Yaralanma tehlikesi

- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasarlar

- Cihazı bu kullanım kılavuzunda açıklanan dan daha fazla birbirinden ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste yaptırın.
- Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru yerleştiğine (+/-) dikkat edin.

- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

- Daima tüm pilleri birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip veya marka pilleri ya da farklı kapasitelere sahip pilleri karıştırmayın.

- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

- Cihazı darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.

- Ürün IPX4 koruma sınıfına uygundur. Bu sıçrama suyu karşı koruma demektir. Ancak akan suya karşı korunmalıdır. Ürün hiçbir şekilde su altında daldırılmamalıdır. Ürüne zarar verebilir.

- Sadece sıvı ve hassas sabun veya el dezenfektanı kullanın. Sıvı sabunluk kalın, jel benzeri veya çok köpüren ürünler için sadece kısmen uygundur.

- Depoya asla aşındırıcı veya çözücü madde içeren sıvılar doldurmayın! Bunlar cihaza hasar verir.

- Hareket sensörüne herhangi bir şey yapıştırmayın, üzerini örtmeyin veya boyamayın.

- Tutucunun tesa® yapıştırıcı pedi ile istenen seviyede tutması için, yapıştırılan taban kuru olmalı, toz, yağ, silikon ve kireç bulunmamalıdır. Taban sağlam, düz ve yeterli taşıma gücüne sahip olmalıdır. Düz olmayan ve delikli tabanlar uygun değildir.

- Tesa® yapışkan ped, kalıcı olmak üzere tasarlanmıştır. 40 °C üzerindeki sürekli sıcaklık tesa® yapıştırma pedinin tutma gücünü azaltır. 15 °C altındaki sıcaklıklar için tesa® yapıştırma pedi uygun değildir.

- Tesa® yapıştırma pedi ancak 24 saat kadar sonra tüm yapıştırma kuvvetine ulaşır. Tutucuya zamanından önce ağırlık vermemin.
- Tutucuyu yerleştirirken, sıvı sabunuğun düşmesi halinde hiçbir nesneye zarar vermeyecek bir konumda olmasına dikkat edin.

- Tutucuyu tesa® yapıştırma pedi ile tekrar çıkarmak istediğinizde alt tabakada yapışkan artıkları kalabilir. Fakat bunlar uygun, düz zeminlerden çoğu kez elle sürtüldüğünde kolayca çıkarılabilir. Dikkate alınmalıdır: Boyanmış tabanlarda boya çözülebilir!

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici, aşındırıcı veya çözücü madde içeren temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.


- Cihaz kaymaz ayaklarla donatılmıştır. Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakları bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Kullanım sırasında, sıvı sabun veya dezenfektan alttaki yüzeye damlayabilir. Bu nedenle sıvı sabunuğu hassas yüzeyler üzerine değil, bir lavaboya veya lavabonun kenarına yerleştirin. Bu mümkün değilse, ürünün altına kaymaz bir altlık yerleştirin veya cihazın altına veya önüne uygun bir kap (tabak, kase vb.) yerleştirin.

Kullanımdan önce


- İlk kullanımdan önce tüm ambalaj malzemesini çıkarın.

Pilleri yerleştirme


- Depoyu saat ibresinin tersi yönünde çevirerek pompa ünitesinden çıkarın.
- Pompa ünitesini başlık üzerine yerleştirin.

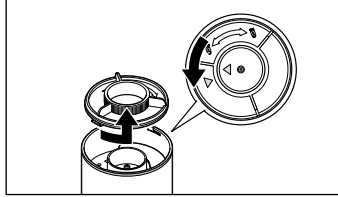

- Pompa ünitesinin alt tarafındaki pil yuvası kapağını **open** yönünde çevirin ve çıkarıp alın.

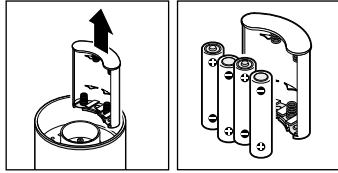

- Pil tutucusunu pil yuvasından çekip çıkarın ve pilleri gösterildiği gibi takın. Bu sırada kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.

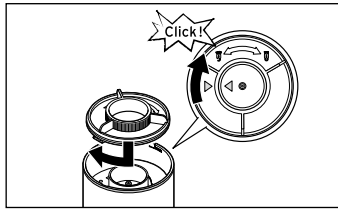

- Pil yuvası kapağını pil yuvası üzerine oturtun ve saat ibresi mantığıyla **lock** yönünde, duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturana kadar çevirin.

- Cihaz açıkken sensör artık tepki vermiyorsa bir pil değişimi gereklidir.

Depoyu doldurun

- Depo kapağını saat ibresinin tersi yönünde çevirin ve tamamen çıkarın.
- Depoyu **max** işaretine kadar sıvı sabun veya dezenfektan ile doldurun.
- Depo kapağını saat ibresi yönünde, duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturana kadar çevirerek deponun üstüne takın.
- Depoyu saat ibresi yönünde tekrar pompa vidasına takın.

Kullanım

- Sıvı sabunuğu düz, sağlam bir yüzeye yerleştirin.
- Çıkış kolunun altına uygun bir toplama kabı (çanak vb.) yerleştirin.

Açma

- Pompa ünitesinin kapağını yukarıya doğru katlayın.
- Açma/kapama şalterine basın. Yeşil kontrol lambası kısaca yanar.
- Kapağı tekrar kapatın.



Cihaz şimdi pişirmeye hazırdır.

Sıvı sabun/dezenfektan alma



Çıkış kolundaki sensör pompalama işlemini başlatır ve önceden ayarlanmış olan miktarda sıvı sabun veya dezenfektan çıkışı gerçekleştirir.

Ellerinizi çektiğiniz anda çıkış durur.


Bu işlemi, sıvı sabun dispenserini açık olduğu sürece istediğiniz sıklıkta tekrarlayabilirsiniz.

Kapama




Cihaz kapanır.


Sıvı sabun dispenserinin tutucu ile duvara sabitlenmesi

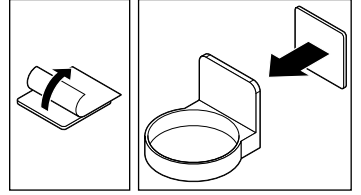

- Yapışkan pedin bir tarafındaki koruyucu filmi çıkarın ve tutucunun arkasına yapıştırın.

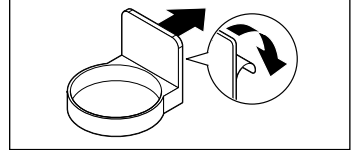

- Yapışkan pedin diğer tarafındaki koruyucu filmi çıkarın ve tutucuyu istenen yere sıkıca bastırın.
- Yapışkan pedin tam yapışma gücüne ulaşması için yaklaşık 24 saat bekleyin.

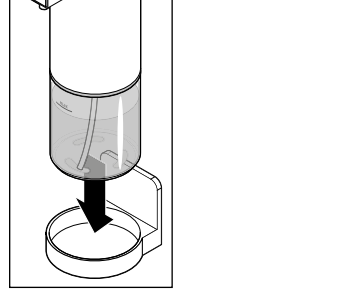

Temizleme ve saklama

Temizleme

- Sıvı sabun dispenserini "Kapatma" altında açıklandığı şekilde kapatın.
- Sıvı sabun dispenserinin dış tarafını silin ve gerekirse sensörü de ihtiyaç halinde dikkatlice nemli bir bezle silin ve ardından kuru bir bezle kurulayın.

İyice temizlemek için:

- "Pilleri yerleştirme" altında açıklandığı gibi depoyu pompa ünitesinden çıkarın.
- Depoyu açın ve varsa kalan içeriği imha edin.

- Depoyu, depo kapağını ve hortumu temiz su ile yıkayın ve deponun içinde biraz su bırakın.
- Ürünü tekrar birleştirin ve çalıştırın.
- Su çıkışının gerçekleşmesi için sensörü birkaç kez etkinleştirin. Böylece dispenserin içindeki hat durulanmış olur.
- Cihazı tekrar kapatın, depoyu çıkarın ve açık bir şekilde havada kurumaya bırakın.

Saklama

Sıvı sabun dispenserini uzun süre kullanmayacaksanız:

- Cihazı kapatın.
- Sıvı sabun dispenserini "Temizleme" altında açıklandığı gibi iyice temizleyin.
- Pilleri, cihazdan çıkarın.
- Sıvı sabun dispenserini kuru bir yerde muhafaza edin.

Teknik bilgiler

Model:	698 908
Piller:	4 adet LR3 (AAA)/1,5 V
Koruma sınıfı:	III
Koruma türü:	IPX4
Dolum miktarı:	yakl. 250 ml

Kızılötesi hareket sensörü

Kapsama alanı:	0-5 cm
Tepki süresi:	0,1 saniye

Ortam sıcaklığı: +10 ila +35 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur. Ambalajı ayrı şekilde imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontaktları yapıştırın.