


Tchibo

Şiringa nozul seti

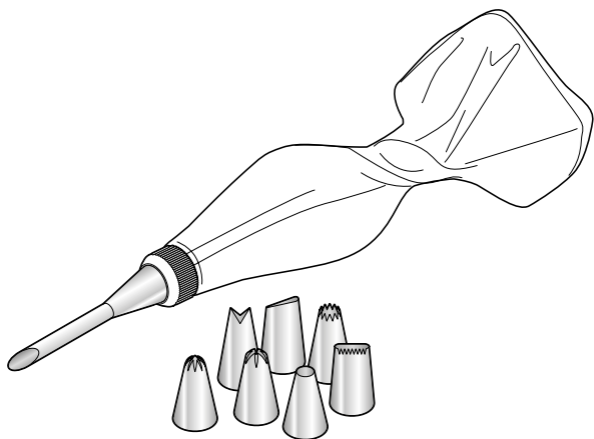

tr Kullanım Kılavuzu


Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 135578FV03X00XIV · 2023-09

Önemli bilgiler

- Vidalanır uçlar süsleme yaparken kolay ve sorunsuz değiştirilebilir.
- Doldurma ağızı sivri uçludur ve diğer ağızların bazıları çok keskin kenarlıdır. Bu sebeple başlıkları küçük çocuklardan uzak tutun, kullanım ve temizleme sırasında dikkatli olun. Yaralanma tehlikesi vardır!
- Sıkılan süslerin mükemmel bir şekilde oluşturulması için kullanılan malzeme (örn. pasta kreması) **yeterince sıkı ama yine de yumuşak olmalıdır.** Gerektiğinde malzemeyi torbayla sıkmadan önce veya arada biraz soğutun.
- Krema torbaları ısıtılmış veya ısıtılmış kütleler (örn. eritilmiş çikolata) için uygun değildir.
- Hamur işlerini süslemeden önce soğumaya bırakın ve kalıbından çıkarın.
- Tüm parçaları ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra hemen sıcak su ve biraz deterjanla iyice yıkayın.
- Püskürtme uçları, vidalanır uçlar ve krema torbaları bulaşık makinesinde temizlenebilir. Bunları doğrudan ısıtma çubuklarının üzerine yerleştirmeyin. Saklama kutusu bulaşık makinesi için uygun değildir.



Pasta süslemeleri, şeker çiçekler vb. için kullanım önerileri, fikirler ve tarifleri internette bulabilirsiniz.

Genel bakış (ambalaj içeriđi)

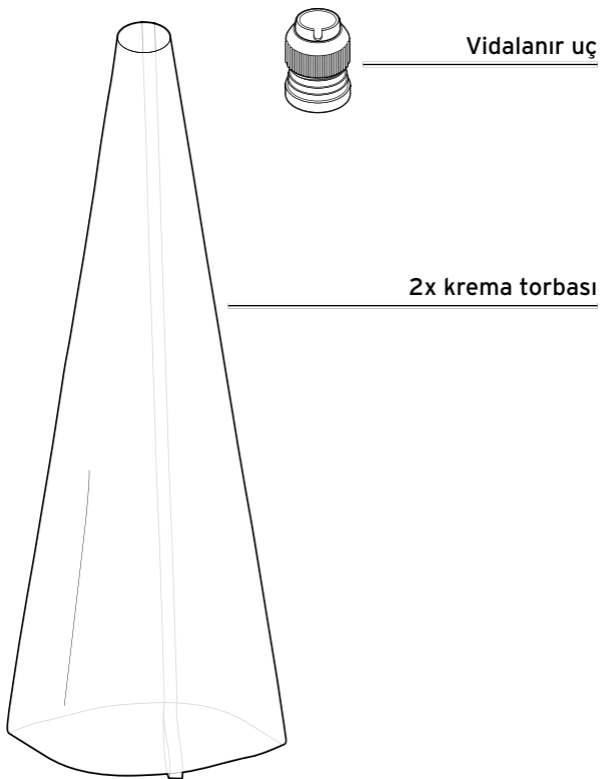


Resimde yer almayan parçalar: Saklama kutusu


Sıkma torbaları ve örnekleri

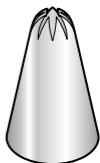

**Doldurma
ağızı**

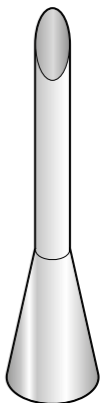


Doldurma ağızını yerleştirme

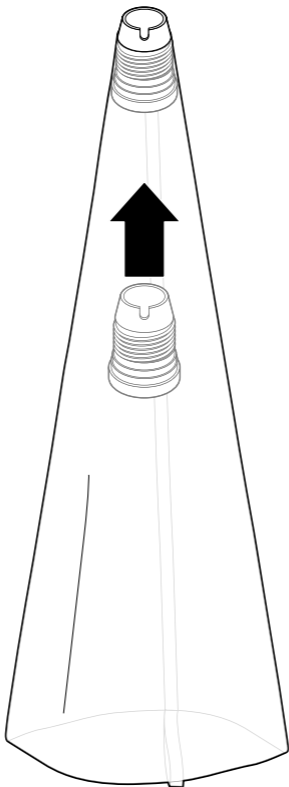

Kullanım

Doldurma ağızları


1. Arzu edilen doldurma ağızını yerleştirin.

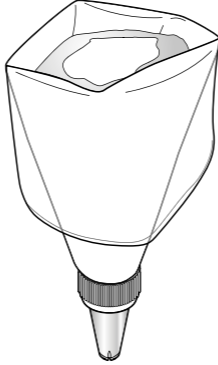

2. Krema torbasını doldurma.



3. Sıkma torbasını birlikte döndürün.

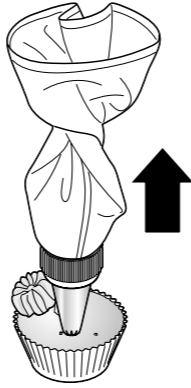


4. Noktalar için başlıđı yüzeye sıkıca yerleřtirin, dolguyu yavařça ařađı dođru bastırın ve aynı zamanda başlıđı yavařça yukarı dođru çekin. Son olarak, doldurma ađzını kremadan ayırmak için doldurma ađzını aniden çekin. Süslemeler için doldurma ađzını örn. eđimli bir çizgide veya kıvrımlarda hareket ettirin.

Doldurma ađzı

Doldurma ađzı özellikle çörek gibi havalı hamur işleri için uygundur.

1. Doldurma ađzını yerleřtirin.
2. Sıkma torbasını tarif edildiđi şekilde doldurun ve birlikte bükün.

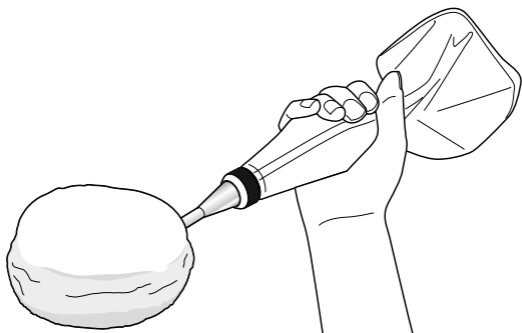

3. Doldurma ağızını, mümkünse doldurma ağzının ucu ortada olacak şekilde hamur işinin içine sokun.
4. Dolguyu hamur işinin içine sıkın. Hislere göre dozajı ayarlayın.

Bilgi

Ağızların kullanılması biraz pratik gerektirir. Pratik ipuçları ve öğreticiler internette bulunabilir.

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün numarası: 678 238

www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

