


Bitki koruma adırdı

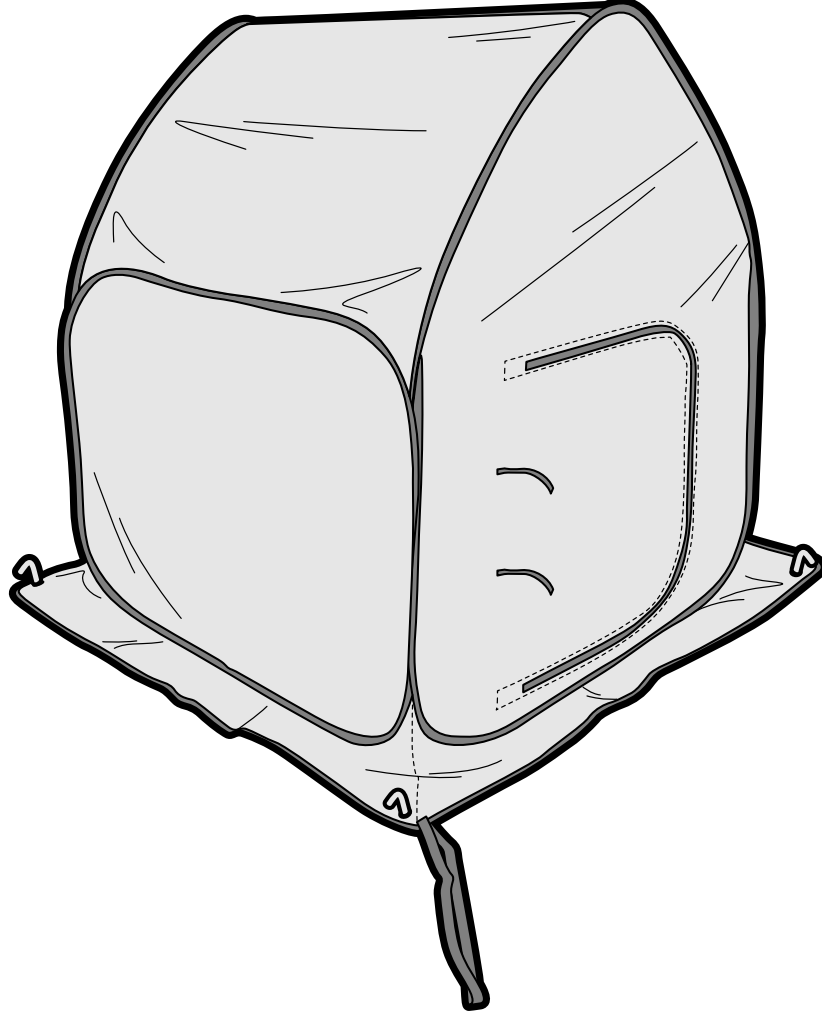

Değerli Müşterimiz!

Transparan brandalı yeni bitki koruma çadırınız saksı bitkilerini kışın koruduğu gibi baharda ve yazın sera olarak kullanım için de uygundur.

Yeni bitki koruma çadırınızı önünüzde havaya atın, çadırınız kendiliğinden kurulur. Sadece birkaç işlemlerle tamamen kurmuş olursunuz.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Kendi güvenliğiniz için



Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Torbalar ve folyolar oyuncak değildir. Bunların başa geçirilmemesine veya yutulmasına dikkat edin. Boğulma tehlikesi vardır!
- Küçük çocukları, mobilyaya tutunmayı veya üzerine tırmanmayı isteyebileceğini göz önünde bulundurarak mobilyadan uzak tutun.

Yangın / şimşek / ısı vasıtasıyla TEHLİKE

- Brandanın yanıcı malzemeden meydana geldiğini unutmayın:
 - Ürünün yakınlarına pişirme veya ısıtma cihazları koymayın.
 - Ürünün yakınında açık alev, örn. propan ocağı, mumlar veya gaz lambaları kullanmayın.
 - Çadırdaki sigara içmeyin.
- Çadır içerisinde asla ateş yakmayın ve ayrıca içerisinde ızgara yapmayın! Karbon monoksit zehirlenmesinden dolayı hayati tehlike söz konusudur!
- Çadırı fırtına esnasında kurmayın veya sökmeyin, ayrıca içerisinde de bulunmayın.
- Dikkat! Güneş ışığı olması durumunda çadırın içerisinde sıcaklık hızla 60 °C üzerine çıkabilir.
 - Çocukları ve hayvanları da asla gözetimsiz şekilde çadırdaki yalnız bırakmayın.
 - Hava girişini sağlamak için girişi zamanında açın.

DİKKAT - Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!

- Çadır kazıkları nedeniyle takılıp düşme tehlikesi söz konusudur. Çocukları da bu konuda uyarın.
- Katlanan çadır gerilim altındadır ve bir anda açılabilir. Her zaman birlikte teslim edilen lastik bant ile emniyete alın.
- Çadırın açılmasına izin vermeden önce etrafında başka insanların, hayvanların veya kırılabilir cisimlerin bulunmadığından emin olun.
- Ürünün içerisinde üzerine asılmayın. Devrilebilir veya hasar görebilir.
- **Stabilite ile ilgili bilgileri dikkate alın!**

Kullanım amacı

Bu ürün, saksı bitkilerini bitki koruma amacıyla dış mekanlardaki kullanım için öngörülmüştür.

İnsanların sürekli içerisinde bulunmaları veya çocuklar için oyun çadırı olarak kullanılmasına uygundur değildir.

Ürün özel kullanım için öngörülmüştür ve ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Çadır, fırtına veya kar gibi ağır hava koşullarında veya kum zemin üzerine kurulmamalı ya da kullanılmamalıdır.

Çadır ve aksesuar kum üzerinde kurulması için tasarlanmamıştır.

Temizleme ve saklama

- Brandayı nemli bir mikro elyaf bezle silin. Temizlemek için aşındırıcı maddeler veya sert fırçalar vb. kullanmayın. Branda, çamaşır makinesinde yıkamak için uygun değildir, kuru temizleme, kurutma veya ütüleme de yapılmaz.
- Brandayı düzenli olarak hasar ve sızıntı bakımından kontrol edin. Yırtılan yerleri ve delikleri, uzman mağazalarda bulunan malzemelerle en iyi şekilde onarabilirsiniz. Her yeni sezonun başında çadırın tüm parçalarını - özellikle dikişleri ve fermuarları vs. - dikkatlice kontrol edin.
- Çadırı söküp muhafaza etmek isterseniz: Çadırı katlayıp saklamadan önce lekelerin veya küfün oluşmaması için tüm parçaları temizleyin ve tamamen kurummasını bekleyin.
- Toprak çivilerini her zaman bunun için öngörülmüş olan küçük poşette saklayın. Toprak çivilerinin sivri uçları ve olası korozyon lekeleri brandaya hasar verebilir.
- Hava şartları ve güneş ışıkları, zamanla çadırın malzemesinin eskimesine neden olur. Bu da renklerin değişmesine ve zamanla malzemelerin eskimesine neden olabilir. Bu nedenle çadırınızı kullanmadığınızda korunmuş bir halde serin, buzlanmayan ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Doğrudan güneş ışığına veya ısıtıcı cihazların sıcaklığına maruz bırakmayın.


Stabilite ile ilgili bilgiler

- Ürünü daima düz ve eğimli olmayan bir zemin üzerine yerleştirin.
- Çadırı doğrudan ağaçların altına kurmayın. Yıldırım çarpma tehlikesi!
- Çadırı, çadırın girişi rüzgarda durmayacak şekilde kurun. Mümkünse rüzgar almayan bir yer seçin. Çadırı her zaman birlikte teslim edilen toprak çivileri ile sabitleyin.
- Çadırın rüzgara karşı dayanıklılığı ... (Koşul: Çadır belirtildiği gibi toprak çivileriyle sabitlenir) ... maks. rüzgar gücü 5 (Beaufort rüzgar şiddeti ölçeği = yakl. 40 km/s). Rüzgar gücü 6 (Beaufort rüzgar şiddeti ölçeği, fırtına/kasırga uyarısı) üzerindeki rüzgar şiddetinde çadırı sökün. Orta kuvvetteki rüzgarda içerideki rüzgar basıncının çok yüksek olmaması için açıklıkların kapanmasını öneririz.
- Saydam branda açık alanda tüm yıl kullanım için tasarlanmamıştır. -15 °C ve + 60°C arasındaki sıcaklıklara ve UV indeksinin 5 kademesine kadar güneş ışığına dayanıklıdır. +10 °C üzerinde dış sıcaklıklardaki güneşli bahar/yaz günlerinde çadırın içerisinde hızla +60 °C ve daha fazla sıcaklık oluşabilir. Bu durum çadırın kendisine, aynı şekilde içerisindeki bitkilere zarar verir, ayrıca içerisindeki kişileri ve hayvanları tehlikeye atar. Bu nedenle +10 °C itibarıyla dış sıcaklıkta rüzgarın içeri akışı sağlanabilecek şekilde kapının açık bırakılmasını ve içerideki sıcaklığın denetlenmesini öneririz. **+40 °C iç sıcaklıktan itibaren bitki koruma çadırı artık kullanılmamalıdır.** Bu şekilde brandayı güçlü UV ışınlarına karşı korur ve aynı zamanda çadırın ömrünü de uzatırsınız.
- Çadır maks. 5 kg kar yüküne dayanabilir. Çadırın üzerindeki kar, yığılmadan dolayı çadıra zarar vermesini önlemek için örn. bir süpürge ile giderilmelidir.

Parça listesi


1 x

1

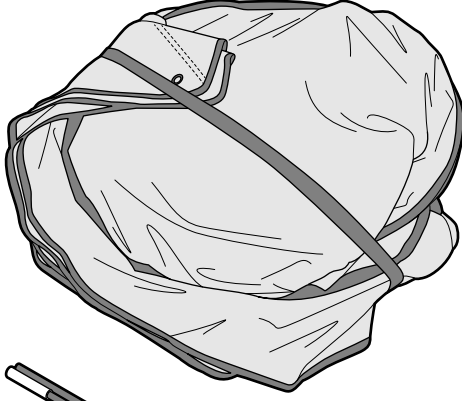


1 x

2

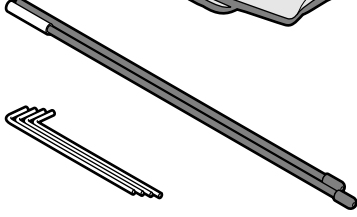

4 x

3




Kurulum için gerekenler:




Kurulum

1

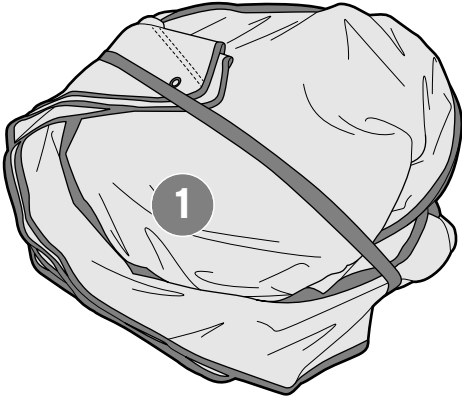


- ▷ Çadırı 1 saklama çantasından çıkarın.
- ▷ Bir elinizle çadırı sıkı tutun (çadır gerilim altındadır!) - ve diğer elinizle lastik bandı çıkarın.

2

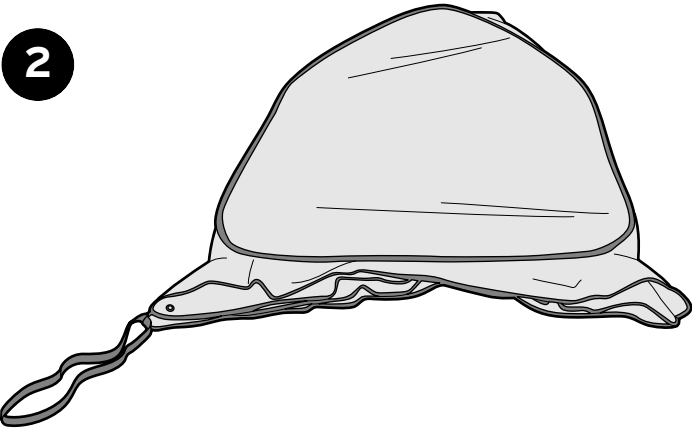


- ▷ Çadırı 1-2 m önünüzde havaya atın.
Çadır açılır ve resimde gösterildiği şekilde yerde düz bir şekilde durur.

3

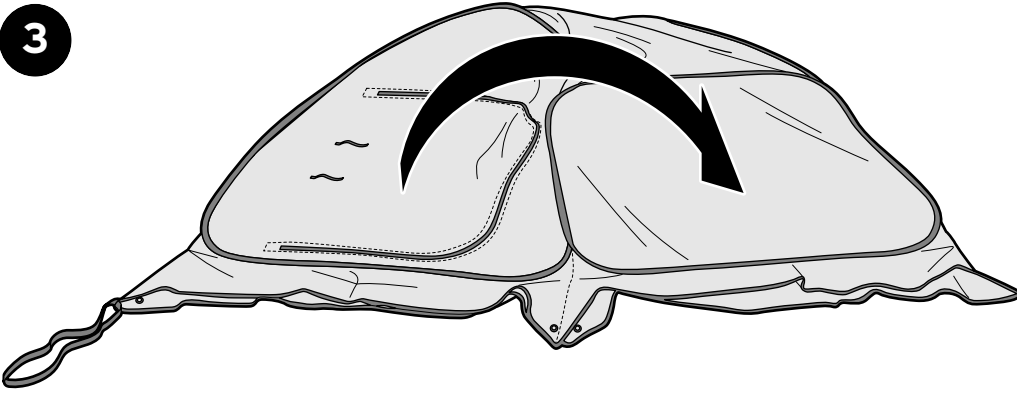


▷ Çadırı yan kenarlarını birbirinden çekerek açın ve kurun.

4

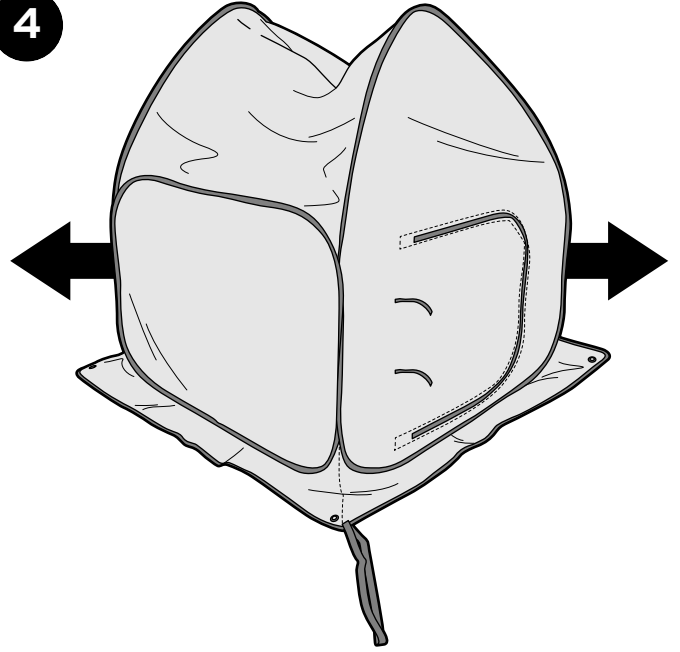

5

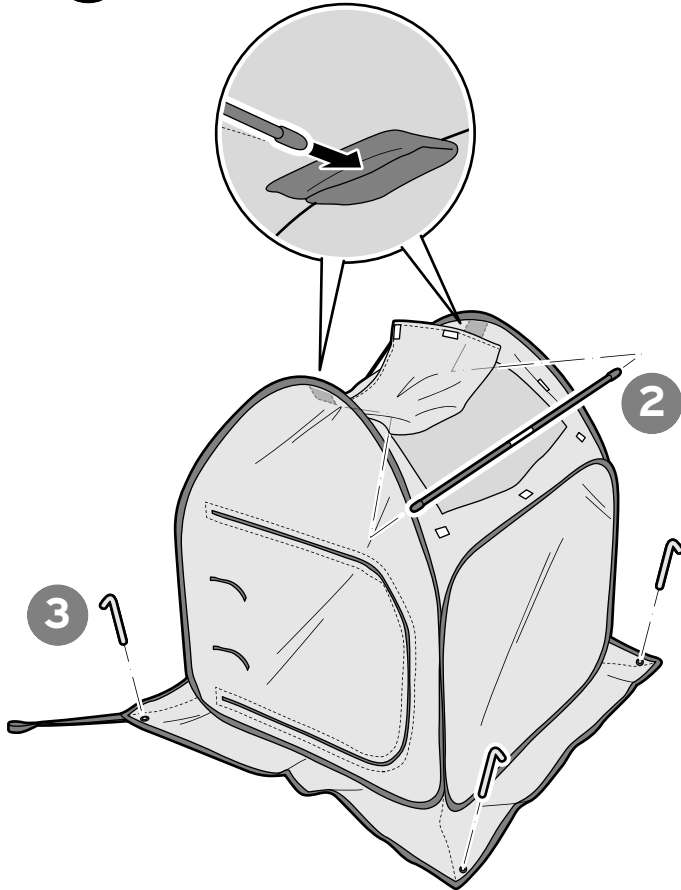

▷ Çatı penceresini açın.

▷ Çatı çubuğu 2 birleştirin.


Çatı çubuğunu, çadır çatısının iç çeblerine takın.

▷ Çatı penceresini kapatın.

▷ Çadırı birlikte teslim edilen toprak çivileriyle 3 sabitleyin. Daha fazla direnç elde etmek için toprak çivilerini biraz eğik duracak şekilde toprağa takın.


Sökme

1

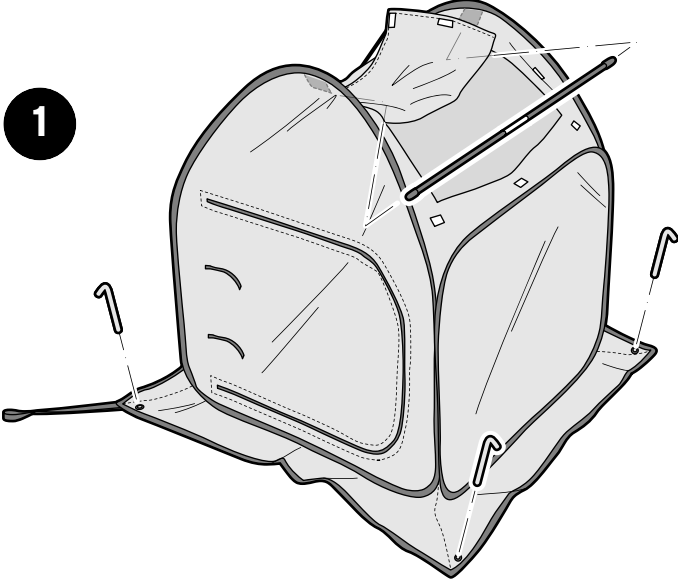


- ▷ Kapiyı kapatın.
- ▷ Toprak çivileri sökün.
- ▷ Çatı penceresini açın.
Çatı çubuğunu çıkarın ve katlayın.
- ▷ Çatı penceresini kapatın.


2

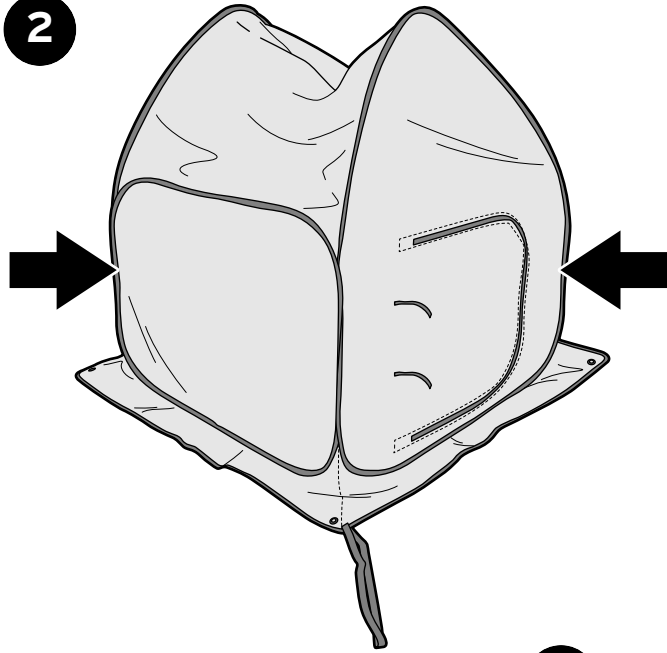

- ▷ Çadırı, yan kenarlarını bastırarak katlayın ve yere bırakın.
- ▷ Yerde duran çadırı bir kez daha katlayın.


3

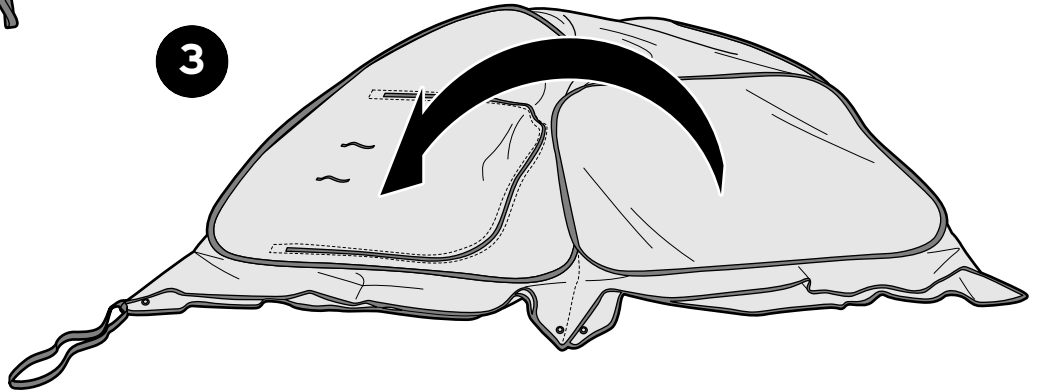

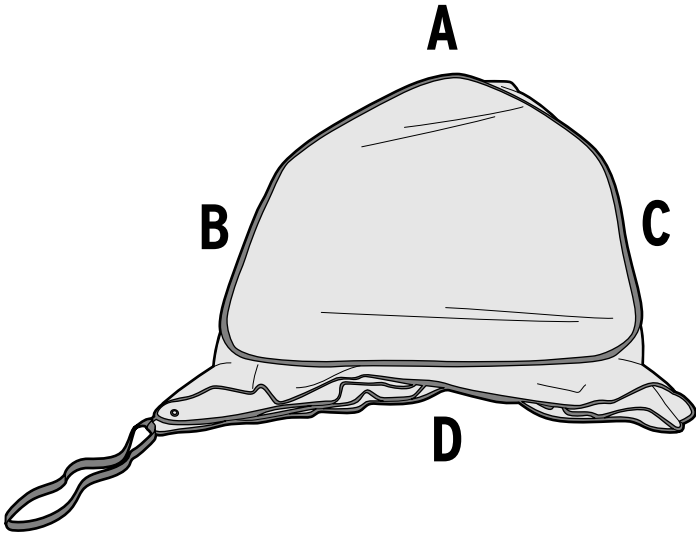


Çadır artık düz bir şekilde yerde duruyor.
Cep büyüklüğüne çevirmek için aşağıda
açıklandığı şekilde hareket edin:


- ▷ Zemin kenarı **D** üzerinde dizlerinizle durun
ve çadır ucunu **A** resimdeki gibi kendiniz
doğru çekin.

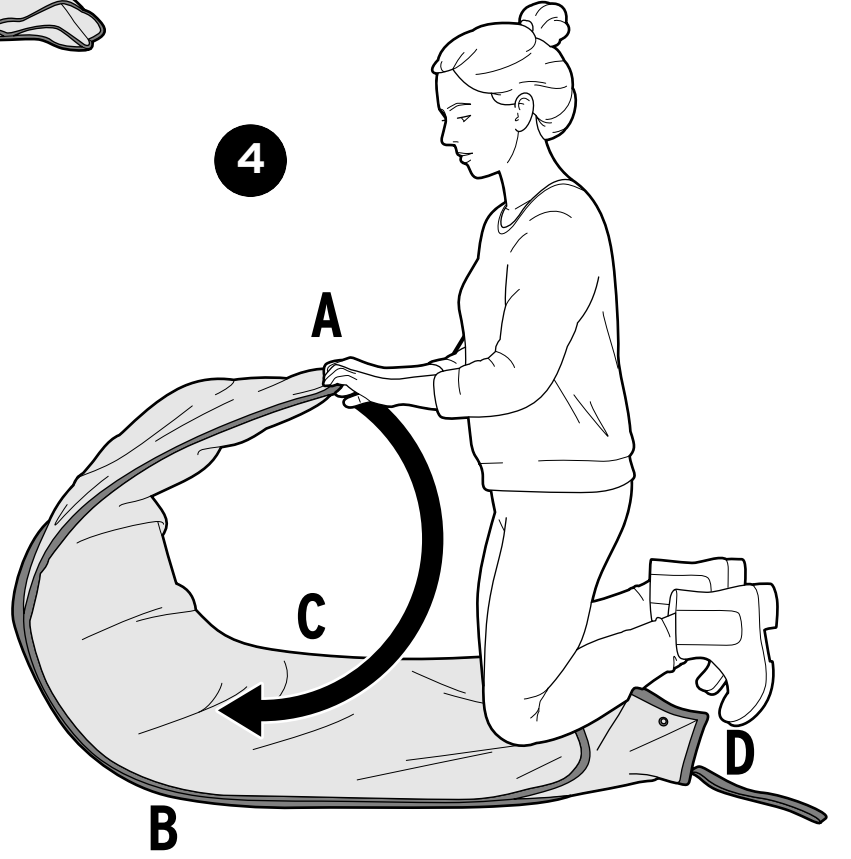

- ▷ Çadır ucunu **A** dışı doğru gösterecek şekilde
yuvarlayın.

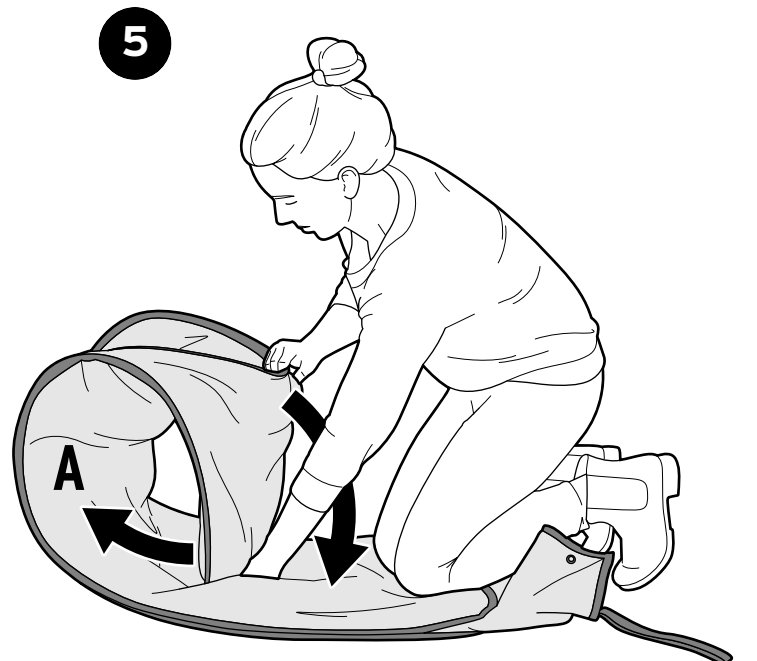


6

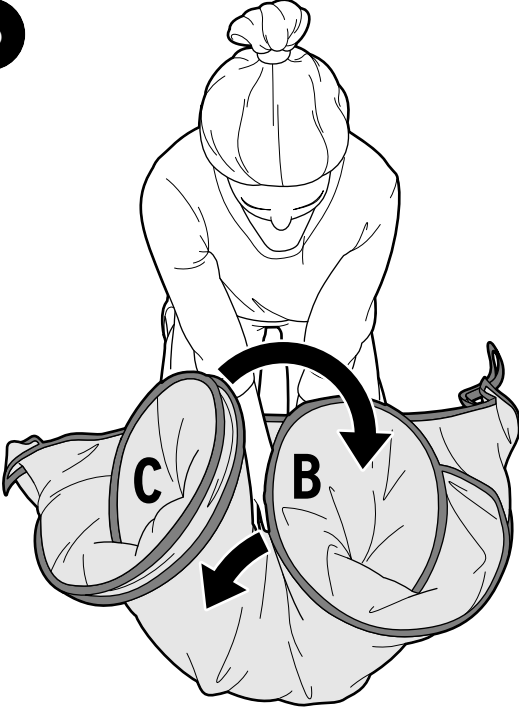


- ▷ **B** ve **C** kenarları otomatik olarak halka şeklini alır. Halkalar oluşunca gerginlik de gevşemeye başlar - doğru yoldasınız!
- ▷ **B** ve **C** halkalarını üst üste ve aşağı doğru bastırın.
- ▷ Ardından **B** ve **C** halkalarını mümkün oldukça iç içe kaydırın.

7

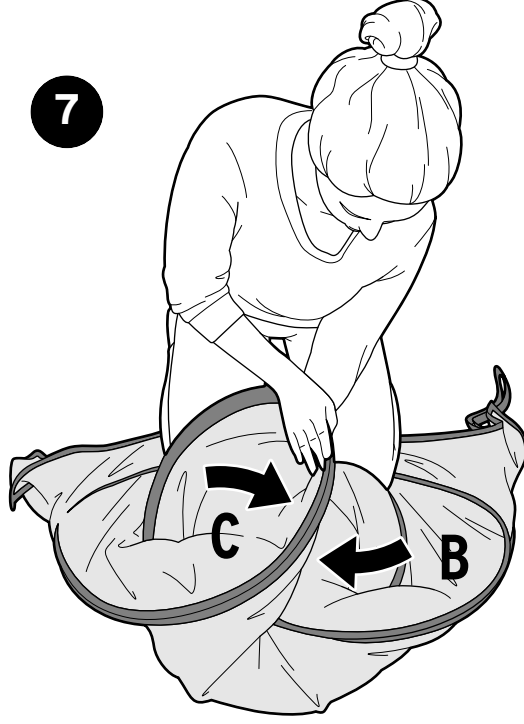

8

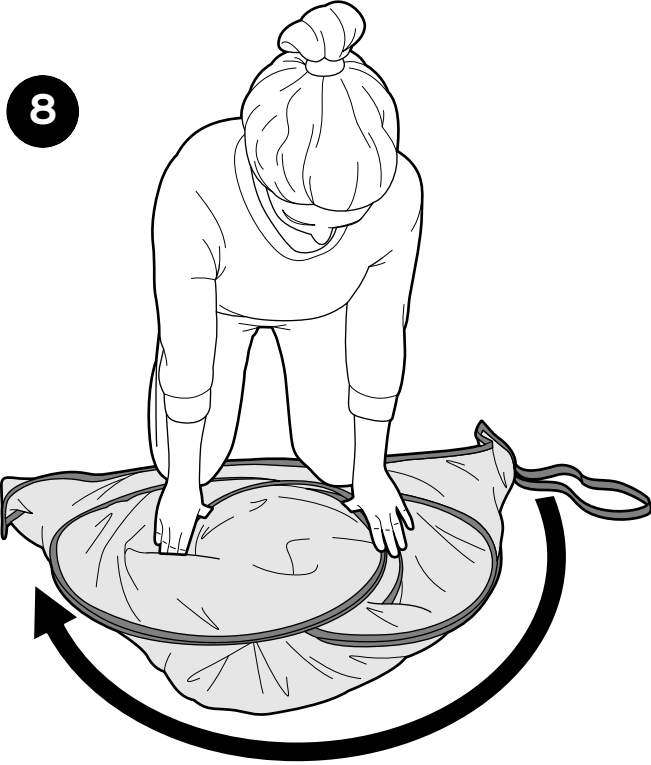

- ▷ Tüm daireleri tutun ve çadırı lastik bant ile sabitleyin. Lastik bant bu esnada uzun taraftan geçmelidir.
- ▷ Çadırı ve katlanmış çubuğu, saklama çantasına yerleştirin.
- ▷ Toprak çivilerini teslimat kapsamındaki küçük poşetin içinde saklayın.



QR kodunu okutun ve bitki koruma adırının
katlanması ile ilgili videoyu izleyin.



<http://q-r.to/badp1P>

Ürün numarası: 350 053
