



www.tchibo.com.tr

Hoş geldiniz Cafissimo

KAPSÜLDE %100 TCHİBO ARABİCA KAHVESİ



tr

Cafissimo COMPACT için
Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Sadece Tchibo dünyasına özel



Cafissimo ile tüm kahve dünyasını yaşayın

Cafissimo'yu seçtiğinizden dolayı mutluyuz, çünkü sadece Cafissimo Tchibo'nun en kaliteli kahvelerini kapsüllü makinenin kolay kullanılrlığı ile birleştirir. Böylece ne zaman ne isterseniz tadını çıkarabilirsiniz - kusursuz espresso, caffè crema ve filtre kahvesi.

Sadece bir tuşa basmanız yeterlidir ve gerisini Cafissimo COMPACT'ınız halleder. Kahvenizin mükemmel aromasını ortaya çıkarabilmesi için uzmanlarımız makineyi ve kapsülleri ideal bir biçimde birbirlerine uyarladılar.

Güveniniz için teşekkür ederiz.
Cafissimo Ekibiniz



İçindekiler

5	Cafissimo COMPACT'ınızın özelliklerine genel bakış	15	Kahve hazırlama	24	Uzun zaman kullanılmadığında
6	Özgün 3 kademeli demleme basıncı sistemi	18	Standby modu - uyku modu	26	Sorun / Çözüm
6	Cafissimo aroma kapsülleri	18	Basıncı hafifletme	28	Garanti şartları
7	Genel bakış	19	Kahvenin yoğunluğunu ayarlama	29	Garanti belgesi
8	Bu kılavuza dair	19	Güncel demleme işlemi için yoğunluğu ayarlama (kaydetmeden)	30	Teknik bilgiler
8	Kullanım amacı ve kullanım yeri	19	Yoğunluğu sürekli olarak ayarlama (kaydetme)	30	İmha etme
9	Güvenlik uyarıları	19	Fabrika ayarlarına geri dönme		
11	İlk kullanımdan önce (Çalıştırma)	20	Temizleme		
13	Makine içini yıkama	20	Su haznesini temizleme		
14	En iyi aroma - en iyi tat	20	Kapsül haznesini ve damlama kabı/ızgarasını temizleme		
14	Damlama ızgarası yüksekliği / küçük veya büyük fincan yerleştirme	20	Gövdeyi temizleme		
		21	Kireç sökme		
		21	Kireç giderici		
		21	Kireç sökme		
		23	Durulama aşaması		

Cafissimo COMPACT'ınızın özelliklerine genel bakış

- **Özgün 3 kademeli demleme basıncı sistemi:**

Makine ve kapsülün akıllı işbirliği sayesinde her kahve otomatik olarak kusursuz olur. Çünkü her kahve çeşidi doğru basınç ile hazırlanır.

Sayfa

6

- **Otomatik kapsül çıkışı ve entegre kapsül haznesi:**

Demleme işleminden sonra kolu yukarıya kaldırdığınızda kapsül otomatik olarak kapsül haznesine düşer.

Sayfa

17

- **Özel olarak ayarlanabilen içecek miktarı:**

Kahve yoğunluğunu kendi isteğinize göre ayarlayın.

Sayfa

19

- Standby modu (uyku modu) sayesinde **enerji tasarrufu** ve kireç çözme hatırlatması.

Sayfa

21

Sayfa

18

- **Sizin için servisimiz:**

Ürünlerimize duyduğumuz güvenden dolayı makinelerimiz için 40 ay tam garanti sunuyoruz.

Sayfa

28



Özgün 3 kademeli demleme basıncı sistemi

Cafissimo COMPACT, eşsiz 3 kademeli demleme basıncı sistemi ile optimum bir şekilde sevdiğiniz kahveye göre ayarlanmıştır. Ancak türüne özgü demleme basıncıyla kahvenin, esas karakteri ve tadı kusursuz olarak elde edilir.

3 kahve çeşidi tuşları, o çeşit kahve ile ilgili demleme basıncını temsil eder. Tuşların renkleri kapsüllere göre ayarlanmıştır. Hangi kahve hazırlama tuşuna basacağınızı kapsülün renginden anlayabilirsiniz:



beyaz fincan = espresso



sarı fincan = caffè crema



mavi fincan = filtre kahve



Cafissimo aroma kapsülleri

Her Cafissimo aroma kapsülünde eşsiz Tchibo Arabica kalitesi bulunur. Vakumlu ambalajı sayesinde mükemmel aroması hazırlanana kadar muhafaza edilir. Böylece her fincanda kusursuz kahve keyfi tadarsınız.

Cafissimo kapsülleri, Tchibo ürünleri satılan her yerden ve www.tchibo.com.tr adresinden satın alabilirsiniz.

Kapsüllerin avantajları

- Hava geçirmez ambalaj sayesinde aroma tazeliği
- Farklı tat seçenekleri
- Hazır porsiyonlu
- Hızlı ve temiz hazırlama işlemi
- Doğrudan kullanıma hazır; kapsülü (olduğu gibi) yerleştirin

Geniş sürekli çeşitlerimizin yanı sıra Grand Classés'i de deneyiniz. Bunlar, yıldızı çok kez bizde bulabileceğiniz özel, sınırlı seçimlerdir.

Genel bakış



Bu kılavuza dair

Bu makine, çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü, yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirttiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu makine başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret elektrik sonucu yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

İşaret sözcükleri:

TEHLİKE olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır,

UYARI olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır,

DİKKAT olası hafif yaralanmalara ya da maddi hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Kullanım amacı ve kullanım yeri

Makine, aşağıdaki kullanım amacı için tasarlanmıştır:

- Tchibo Cafissimo marka kapsüllerle filtre kahve, caffè crema ve espresso hazırlama.

Bu makine, ev veya ev benzeri yerlerde aşağıdaki durumlarda kullanılmak için öngörülmüştür:

- Küçük dükkanlar, ofisler vb. çalışma ortamlarında,
- çiftliklerde,
- kahvaltı evlerinde, otellerde veya diğer konaklama tesislerinde müşterilerin kullanımı için.

Makineyi kuru olan kapalı bir mekanda kullanın. Aşırı nem ve toz olmamasına dikkat edin.

Güvenlik uyarıları



Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar cihaz ile oynamaz. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek ve tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise, bu bir istisna teşkil eder. Cihaz bakım gerektirmez.
- Makineyi çocukların erişemeyeceği bir yere yerleştirin.
- Çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Makineyi, fişini veya elektrik kablosunu asla suya daldırmayın, aksi takdirde elektrik çarpması tehlikesi oluşur. Fişi asla ıslak ellerle tutmayın. Makineyi açık havada kullanmayın.

- Kahve makinesini asla gözetimsiz çalıştırmayın.
- Makineyi sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve makinenin teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan topraklı bir prize takın.
- Elektrik kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Isı kaynaklarından ve sivri kenarlardan uzak tutun.
- Makine yere düştüyse, elektrik kablosunda veya fişte hasar varsa makineyi kullanmayın.
- Üründe, elektrik kablosunda veya diğer parçalarda değişiklik yapmayın. Elektrikli cihazlar, usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu ciddi yaralanma ve hasarlara neden olabileceğinden, sadece elektrik konusunda uzman kişiler tarafından onarılmalıdır. Bundan dolayı onarım çalışmalarını sadece bir yetkili serviste veya servis merkezimizde yaptırın.
- Aşağıdaki durumlarda fişi prizden çekin:
 - Herhangi bir arıza meydana geldiyse,
 - makine uzun süre kullanılmıyacaksa,
 - makineyi temizlemeden önce.Kablodan değil, daima fişten tutarak çekin.

Haşlanma/yanma UYARISI

- Kullanım sırasında ya da sonrasında kahve çıkış deliğine dokunmayın. Delikten akmakta olan kahve ile temas etmekten kaçının.
- Çalışma esnasında kolu yukarıya kaldırmayın, kapsül doldurma deliğini kapalı tutun ve kapsül haznesini dışarı çekmeyin.


Yaralanmalara ve maddi hasarlara karşı DİKKAT

- Sadece orijinal Tchibo Cafissimo kapsülleri kullanın. Diğer üreticilerin kapsüllerini, hasar görmüş veya deforme olmuş kapsülleri kullanmayın ve asla haznesiz kahve doldurmayın, bu makineye zarar verebilir. Bu durumda onarım, garanti kapsamı dahilinde gerçekleştirilmez.
- Makineyi, sadece içine kapsül haznesi ve önüne damlama ızgarası yerleştirilmiş şekilde kullanın.
- Su haznesine, sadece taze ve soğuk musluk/içme suyu doldurun. Gazlı maden suyu veya başka sıvılar kullanmayın.
- Bu görüntülendiğinde, makineyi bu kılavuzda açıklandığı gibi kireçten arındırın.
- Kapsül doldurma deliğinde iki adet iğne bulunur. Kol aşağıya doğru bastırıldığında, bu iki adet iğne kapsülü iki yönden deler. Kapsül doldurma deliğine kesinlikle dokunmayın.

Kolu aşağıya bastırırken, parmaklarınızı veya nesneleri kapsül doldurma deliğinden uzak tutun.

- Makineyi koldan tutarak kaldırmayın. Makineyi oynatmak için dış gövdeden tutun.
- Makineyi, nem ve ısıya duyarlı olmayan düz bir yüzeye yerleştirin.
- Gövdenin erimemesi için, makineyi bir ocağın üzerine, doğrudan sıcak bir fırının ve benzeri bir ısı kaynağının yanına yerleştirmeyin.
- Elektrik kablosunu, kimsenin takılıp düşmeyeceği bir şekilde yerleştirin.
- Makinede kaydırmaz ayaklar bulunur. Çalışma yüzeyleri çeşitli cilalar ve kimyevi maddelerle kaplanır ve bunlar için değişik bakım maddeleri kullanılır. Bu nedenle, makine ayaklarının bu maddeler tarafından zarar görebilmesi ve plastiğin yumuşaması olasılığı bulunur. Her ihtimale karşı makinenin altına kaymayı önleyen bir altlık koyun.
- Makine, 4°C'den soğuk sıcaklık koşullarına maruz bırakılmamalıdır. Isıtma sisteminde kalan su donup hasar verebilir.

İlk kullanımdan önce (Çalıştırma)

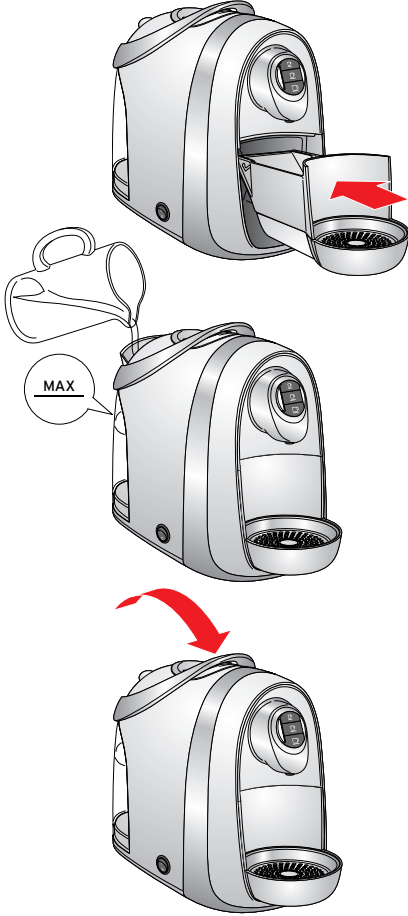

1. Makineyi yerleştirme


- ▷ Makineyi, nem ve ısıya duyarlı olmayan düz bir yüzeye yerleştirin.
- ▷ Kapsül haznesi dayanak noktasına kadar içeri sokulmuş ve damlama ızgarasının takılı olduğundan emin olun.

2. Su doldurma

- ▷ Su haznesini MAX işaretine kadar taze, soğuk çeşme suyu veya içme suyu ile doldurun:
 - Ya suyu açılabilir doldurma deliğinden doldurun
 - ya da su haznesini yukarıya doğru eğik bir biçimde çıkarın ve suyu doldurun. Su haznesini yerine takarken, tabandaki valfin gövdeye oturması için hazneyi aşağıya doğru bastırın.



3. Kolu aşağıya bastırma

- ▷ Kol aşağıya indirilmiş olmalıdır. Gerekirse kolu aşağıya bastırın.

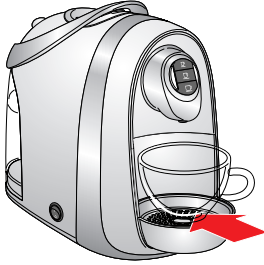

4. Fincanı yerleştirme

▷ Kahve çıkış deliğinin altına bir fincan yerleştirin.

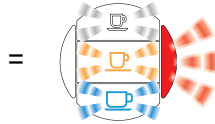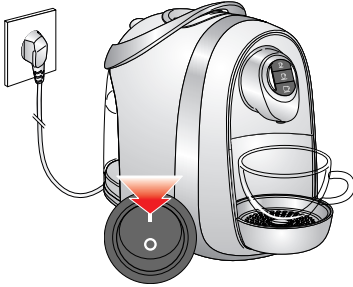


5. Makineyi elektriğe bağlama ve çalıştırma

▷ Elektrik kablosunu, erişilmesi kolay olan bir prize takın.

▷ Makineyi açma/kapama şalterinden açın.

Kahve tuşları yanıp söner ve sağ kontrol lambası kırmızı yanıp söner.

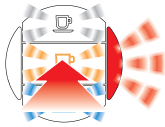

6. Kahve tuşuna basın


▷ Herhangi bir kahve tuşuna basın.

Pompa çalışmaya başlar. Borular suyla dolduğunda otomatik olarak kapanır. Yerleştirmiş olduğunuz fincana az bir miktar su akmaya başlar. Sağ kontrol lambası söner.

Ardından sadece 3 kahve tuşu yanıp söner ve makine kahve hazırlamak üzere ısınır.

7. Makine içini yıkama

- Fincanın içindeki suyu dökün ve makineyi aşağıdaki bölümde açıklandığı gibi 2 kez durulayın. Ardından makine kullanıma hazırdır.

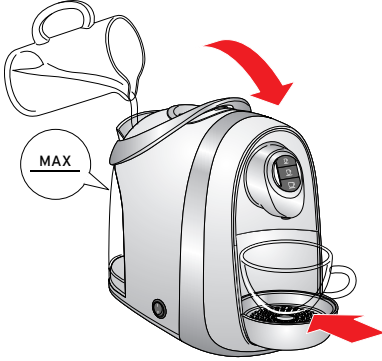

+




Makine içini yıkama

Makineyi, ilk kullanımdan önce veya 2 günden fazla kullanmadığınızda, makineden 2 fincan su (kapsülsüz) akıtarak yıkayın.

1. Su haznesini MAX işaretine kadar taze, soğuk çeşme suyu veya içme suyu ile doldurun.
2. Altına boş bir fincan yerleştirin. Kol aşağıya indirilmiş olmalıdır.
3. 3 kahve tuşunun her biri sürekli olarak yandığında, ortadaki kahve tuşuna basın.

Pompa, yerleştirilmiş olan fincana hortum üzerinden su aktarır.

4. Fincandaki suyu dökün.
5. 2. adımdan 4. adıma kadar olan işlemleri tekrarlayın.
6. Damlama kabını boşaltın. Bunun için tüm üniteyi ve ızgarayı çıkarın.

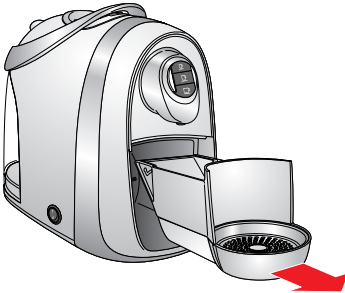

En iyi aroma - en iyi tat



Fincan başına bir kapsül

Her kapsül bir fincan kahve için tasarlanmıştır.

Mükemmel kahve aroması

Kapsülü sadece kahve pişireceğiniz zaman makineye yerleştirin. Kapsül makineye yerleştirilirken delinir. Bu aşamadan sonra kullanılmazsa aroması kaybolur.

Fincanı önceden ısıtma

Espresso, önceden ısıtılmış fincandan içildiğinde çok iyi tat alınır. Fincana sıcak su doldurun ve kahveyi koymadan hemen önce dökün.

Kahvenin yoğunluğu


Kahvenin yoğunluğunu suyun miktarını değiştirerek kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu çok kolay uygulanır ve "Kahvenin yoğunluğunu ayarlama" bölümünde açıklanmıştır.

Damlama ızgarası yüksekliği / küçük veya büyük fincan yerleştirme





Küçük fincanlar için sadece damlama ızgarasını çevirmeniz yeterlidir. Kahve çıkış deliğine olan mesafe kısılır ve böylece aşırı sıçrama nedeniyle oluşabilecek lekeler önlenir.

Kahve hazırlama

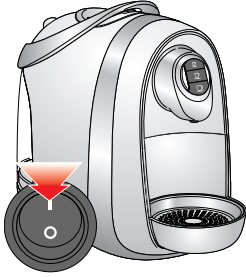

=

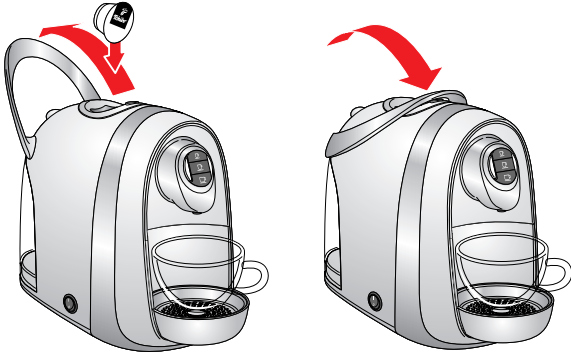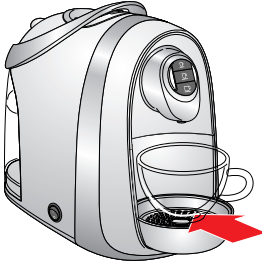

1. Makineye ısıtma

- Makineyi açma/kapama şalterinden açın. Makine Standby modunda ise (bkz. "Standby modu - uyuma modu" bölümü), bir kahve tuşuna basın veya kolu hareket ettirin.

Isınma esnasında, 3 kahve tuşundan her biri yanıp söner. Isınma esnasında makineden basınç boşalır. Bu esnada kahve çıkış deliğinden bir miktar artık su çıkabilir.



Sağ kontrol lambası yanıp sönüyorsa (aynı zamanda bir sinyal sesi duyulur), su haznesini doldurun.

2. Fincanı yerleştirme


- Kahve çıkış deliğinin altına bir fincan yerleştirin.

3. Kapsülü takın ve kolu aşağıya indirin

- Kolu, dayanak noktasına kadar arkaya kaldırın ve gösterildiği gibi, kapağı ön tarafa bakacak şekilde bir kapsül yerleştirin.

Kapsül hasarsız olmalıdır: **Delmeyin** ve kapsül kapağını **çıkarmayın**, deforme olmuş kapsülleri kullanmayın!

- Kolu tamamen aşağıya indirin. Kapsül bu işlem sırasında kapağından ve tabanından delinir.

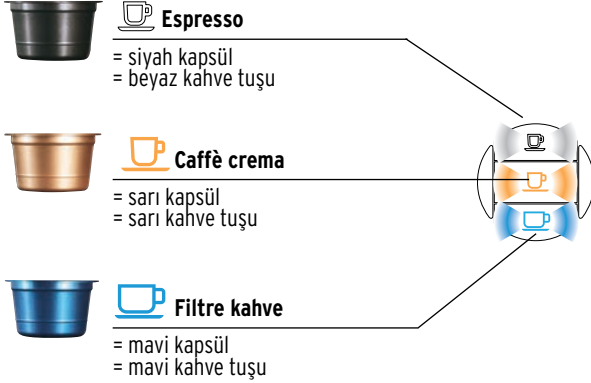

4. Kahve tuşuna basın

3 kahve tuşunun her biri sürekli olarak yandığında, makine kullanıma hazırdır.

- ▶ Takılmış olan kapsüle uygun olan kahve tuşuna basın. Demleme işlemi başlatılır ve otomatik olarak durdurulur.

Demleme işlemi erken durdurmak istediğinizde, yanıp sönen tuşa basın.



Espresso ve caffè crema hazırlanışında kahve, aromasını optimum bir biçimde ortaya çıkarabilmesi için, profesyonel espresso makinelerinde olduğu gibi ilk önce çok az bir miktar kahve demlenir. Bu işlem, demleme işleminin başında makinenin kısa bir süre için durmasıyla anlaşılır. Filtre kahvesi standart kahve makinelerinde olduğu gibi önceden demlenmeden hazırlanır.


İpucu: Kahvenin yoğunluğunu, su miktarını değiştirerek ayarlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenleri "Kahve yoğunluğunu ayarlama" bölümünde bulabilirsiniz.



5. Kapsülü çıkarma

- Kahve fincanını yerinden almadan önce kolu dayanak noktasına kadar arkaya doğru kaldırın.

Basınç makineden boşalır. Bu esnada makineden bir miktar kahve daha damlar. Kapsül, kapsül haznesine düşer.

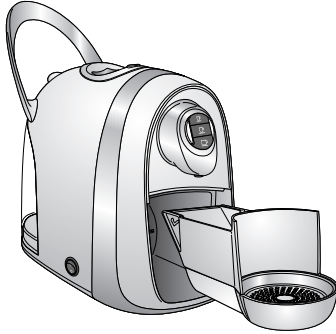

6. Kapsül haznesini ve damlama kabını boşaltma

Kullanım sonrası:

- Damlama kabındaki suyu dökün. Kullanıma bağlı olarak bunun içinde her zaman su ve az bir miktar kahve telvesi birikir.
- Kapsül haznesini her gün veya dolduğunda boşaltın. İçine yakl. 8 kapsül sığmaktadır.

Standby modu - uyku modu

Standby


Demleme işleminden 15 dakika sonra makine otomatik olarak Standby moduna geçer. 3 kahve tuşunun her biri söner. Makine artık çok az elektrik harcar, buna rağmen her an için kullanıma hazırdır.

Makineyi tekrar çalıştırmak için kahve tuşlarından birine basın veya kolu hareket ettirin.

Tamamen kapatma

Makineyi uzun zaman kullanmadığınız taktirde, örn. geceleri, yandaki açma/kapama şalteri üzerinden tamamen kapatın. Böylece hiç elektrik harcamaz.

Basıncı hafifletme

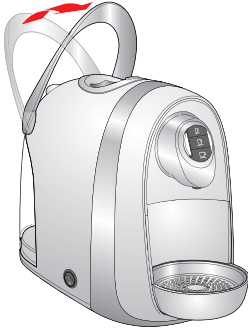

Kapsülün düşmesi ve sistemdeki basıncın boşalması için, her demleme işleminden sonra kolu arkaya doğru kaldırın. Bu esnada makineden bir miktar kahve daha damlar. Makineyi kullanmadığınız zaman, kapsül doldurma deliğinin kapanması için, kolu tekrar aşağıya indirin.

Kahvenin yoğunluğunu ayarlama

Kahvenin yoğunluğunu suyun miktarını değiştirerek kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu sadece bir demleme işlemi için yapabilirsiniz veya kaydedebilirsiniz.

Güncel demleme işlemi için yoğunluğu ayarlama (kaydetmeden)

- Kahvenin yoğunluğu **fazla hafif** ise, su akımını yanıp sönen kahve tuşuna basarak erkenden durdurun.
- Eğer kahve **koyu** ise, yeni bir kapsül yerleştirmeden pişirme işlemi tekrar başlatın. Yeterince su akışı sağlanınca tuşa basın.

Makine satın alındığında mevcut ayarlar:

Espresso yakl. 40 ml

Caffè crema yakl. 125 ml

Filtre kahve yakl. 125 ml

Su miktarı yakl. 30 ile 300 ml arasında ayarlanabilir.


Yoğunluğu sürekli olarak ayarlama (kaydetme)

Kapsül başına kullanılacak su miktarlarının fabrika ayarlarını sürekli olarak değiştirebilirsiniz. Böylece sevdiğiniz kahveyi her zaman istediğiniz şekilde elde edersiniz. Her kahve çeşidi için özel bir ayar mevcuttur: Espresso (beyaz fincan) için bir, caffè crema (sarı fincan) için bir ve filtre kahve (mavi fincan) için bir ayar.

1. Kahve pişirir gibi hareket edin: Su haznesini doldurun, bir kapsül yerleştirin ve makinenin altına bir fincan yerleştirin.
2. İstedığınız miktar fincana doluncaya kadar ilgili kahve tuşunu basılı tutun.
3. Tuşu bırakmanızla miktar sürekli olarak kaydedilir. Eğer bu ayar zevkinize uygun değilse, işlemi tekrar ederek ayarı tekrar edin.

Fabrika ayarlarına geri dönme


İlk su miktarlarını tekrar ayarlayabilirsiniz.

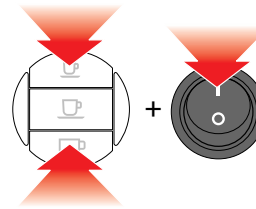

1. Makineyi açma/kapama şalterinden kapatın.
2. Üstteki ve alttaki kahve tuşlarını basılı tutun ve makineyi açın.
3. Tuşları bırakın.

Su miktarlarının fabrika ayarları tekrar yerine getirilmiştir.

Temizleme

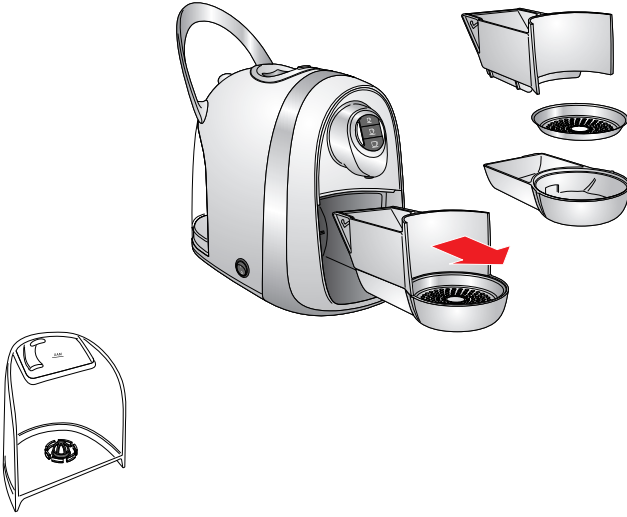

Su haznesini temizleme

Su haznesi haftada bir kez temizlenmelidir.

- Su haznesini yumuşak bir bulaşık deterjanı ile yıkayın. Su haznesini, akan suyun altında iyice durulayın ve ardından kurutun. Bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.

DİKKAT

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

- Makineyi açma/kapama şalterinden kapatın ve fişi prizden çekin.

Kapsül haznesini ve damlama kabı/ızgarasını temizleme

- Damlama kabındaki üniteleri makineden çekerek çıkarın.
 - Damlama ızgarasını ve kapsül haznesini çıkarın ve parçaları bir bulaşık deterjanı ile temizleyin.
 - Parçaları iyice kurulayın.
- Plastik parçalar bulaşık makinesi için uygun değildir. Sadece damlama ızgarası bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Gövdeyi temizleme

- Gövdeyi yumuşak ve kuru bir bezle silin.
- Gerekirse kapsül haznesi yuvasını da yumuşak, nemli bir bezle silin.

Kireç sökme

DİKKAT - Makineniz kireç oluşumu nedeniyle hasar görebilir

- **Bu görüntülendiğinde, makinenin kirecinin giderilmesini sağlayın** (yakl. 50 l sonra). Bu işlem, makinenizin ömrünü uzatır ve enerji tasarrufu sağlar.
- Formik asit bazlı kireç çözücü kullanmayın.
- Sadece belirtilmiş olan kireç çözücü maddeleri kullanın. Başka maddeler cihazdaki malzemeye zarar verebilir ve/veya etkisiz olabilir.



Sol ve sağ kontrol lambası sırayla yanıp söndüğünde, makineye kireç sökme işlemi uygulanmalıdır. Takip eden günlerde makinedeki kireci giderin. Daha fazla beklemeyin, aksi halde daha fazla kireç oluşacağından, kireç arındırıcı etki etmeyebilir.

Kireç sökme işlemi yaklaşık 45 dakika sürer.

Kireç giderici

- Piyasada bulunan kahve ve espresso makinesi kireç çözücü maddeleri kullanın. En iyi sonuçları, özel bir kahve makinesi kireç gidericisi olan durgol® swiss espresso® ile elde edebilirsiniz. durgol® swiss espresso® kireç çözücüsünü her Tchibo mağazasında ve kireç çözücüsü satılan mağazalarda bulabilirsiniz. Üretici verilerini dikkate alın.
- Kireç temizleme işlemi çevreyi koruma amacıyla sitrik asit ya da su ile karıştırarak da yapabilirsiniz.

Kireç sökme



1. Makineyi, açma/kapama şalterinden kapatın.


► durgol® swiss espresso®'nun kullanımı:

Su haznesini makineden çıkarın ve boş su haznesine bir porsiyon (125 ml) durgol® swiss espresso® doldurun. MAX işaretine kadar su doldurun. Hazneyi tekrar makineye yerleştirin.


► Sitrik asit kullanımı:

Sitrik asidi, su ile karıştırın ve karışımı su haznesine doldurun. Karışım oranı: 4 birim suya 1 birim sitrik asit.

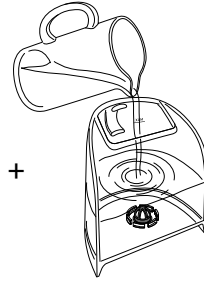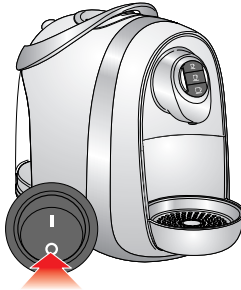


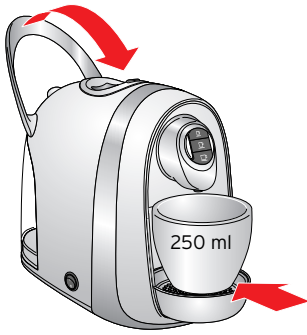

2. Kolu aşağıya indirin.
 3. En az 250 ml sıvı alabilecek bir hazneyi çıkış deliğinin altına yerleştirin.
- Alta yerleştirilmiş olan hazne, kireç sökme işlemi boyunca birçok kez boşaltılmalıdır.

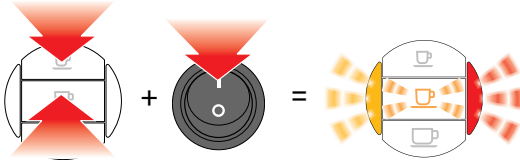

4. Üstteki ve ortadaki kahve tuşlarını basılı tutun ve makineyi açma/kapama şalterinden açın. Tuşları bırakın.
- Ortadaki kahve tuşu, sol ve sağ kontrol lambası sırayla yanıp söner.

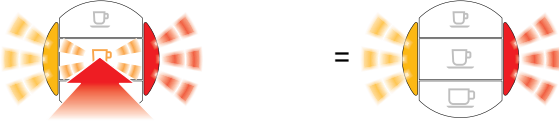


5. Kireç sökme işlemini başlatmak için, yanıp sönen (orta) kahve tuşuna basın.
- Kireç sökme işlemi başlatılır. Sol ve sağ kontrol lambaları sırayla yanıp söner.


İşlem 45 dakika sürer.

Makine 10 dakikalık aralarla, hortumlara birçok kez kireç sökme sıvısı pompalar. Bu esnada her zaman yakl. 175 ml sıvı hazneye akar.

6. Haznenin taşmaması için suyu her pompalama işleminden sonra dökün.

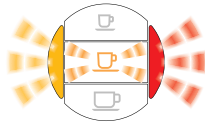



İşlem sonunda ortadaki kahve tuşu, sol ve sağ kontrol lambası sırayla tekrar yanıp söner.

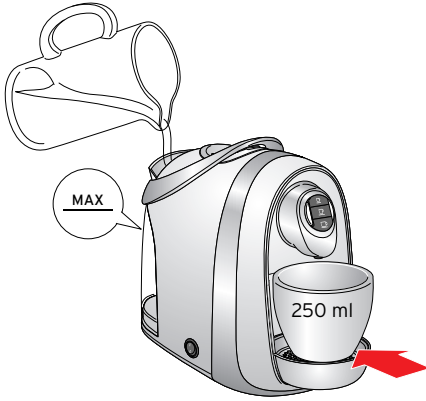

7. Su haznesini, kapsül haznesini, damlama kabını ve ızgarasını "Temizleme" bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.

Durulama aşaması

8. Durulama aşaması için su haznesini temiz suyla durulayın ve MAX işaretine kadar soğuk musluk suyu doldurun.
9. Boş bir (en az 250 ml) hazneyi kahve çıkış deliğinin altına yerleştirin.
10. Durulama işlemini başlatmak için, yanıp sönen (orta) kahve tuşuna basın.
11. Yakl. 500 ml sıvı akıtılır. Alta yerleştirilmiş hazneyi denetleyin ve taşmadan boşaltın.


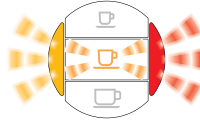
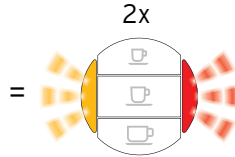


12. İşlem sonunda ortadaki kahve tuşu, sol ve sağ kontrol lambası sırayla tekrar yanıp söner.





12. Yanıp sönen (orta) kahve tuşuna basın. Kireç sökme işlemi sona ermiştir. Tüm 3 kahve tuşu yanıp söner. Makine, kahve hazırlamak üzere ısınmaya başlar.

Uzun zaman kullanılmadığında

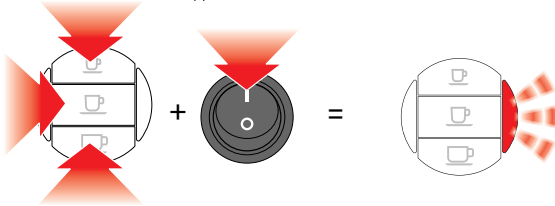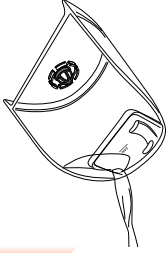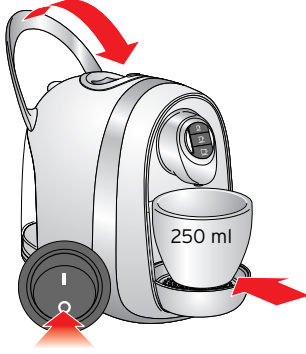


Makineyi uzun zaman kullanmadığınızda, örn. tatile gittiğinizde, hijyen açısından makinenin hortum sisteminde bulunan suyu akıtmanızı öneririz. Bunun için aşağıdaki gibi hareket edin:

1. Makineyi açma/kapama şalterinden kapatın.
2. Kahve çıkış deliğinin altına bir hazne yerleştirin.
3. Gerekirse kolu aşağıya bastırın.
4. Su haznesini doldurun ve yerine yerleştirin.
5. 3 kahve tuşunun her birini aynı zamanda basılı tutun ve ek olarak makineyi açma/kapama şalterinden açın. Tuşları tekrar bırakın.
Sağ kontrol lambası kırmızı yanıp söner.

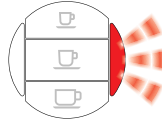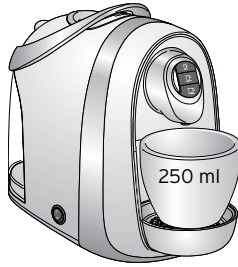


Pompa, arta kalan suyu makinenin içinden boşaltır. Makinenin içindeki su tamamen boşaldığında, otomatik olarak kapanır. Arta kalan su, alta yerleştirilmiş haznenin içine dökülür.

Bir sinyal sesi duyulur ve sağ kontrol lambası kırmızı yanıp sönmeye devam eder.

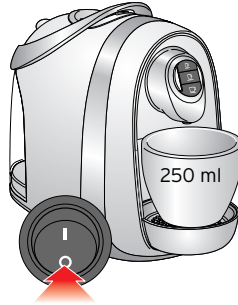

6. Makineyi açma/kapama şalterinden kapatın.

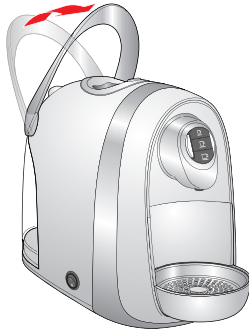


7. Basıncın sistemden boşaltılması için, kolu arkaya doğru kaldırın. Bu işlem sırasında makineden bir miktar su daha damlar.

Ardından kapsül doldurma deliğinin tekrar kapanması için, kolu tekrar aşağıya indirin.

Daha sonraki bir zamanda makineyi tekrar çalıştırdığınızda, "İlk kullanımdan önce (Çalıştırma)" bölümünde açıklandığı gibi hareket edin.

Sorun / Çözüm

Sağ kontrol lambası kırmızı yanıp söner ve bir sinyal sesi duyulur.

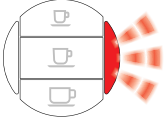

Su haznesi boş mu?

- ▷ Su haznesini doldurun.
- ▷ Kahve tuşlarının herhangi birine basın. Pompa çalışmaya başlar. Borular suyla dolduğunda pompa otomatik olarak kapanır.
- ▷ Kahve tuşları sürekli olarak yandığında, makine tekrar kullanıma hazırdır.

Kol, demleme işlemi esnasında yukarı kaldırıldı mı?



Haşlanma UYARISI

Demleme işlemi esnasında kol yukarı kaldırılırsa, sıcak su sıçrayabilir.

Demleme işlemi hemen iptal edilir.

- ▷ Kolu tekrar aşağıya indirin.
- ▷ Sinyal sesini kapatmak için kahve tuşlarından herhangi birine basın.


Hiç veya çok az kahve çıkıyor.

Sağ kontrol lambası kırmızı yanıp söndüğünde, su haznesi boş demektir. Boruları tekrar su ile doldurmak için, hazneyi doldurun ve herhangi bir kahve tuşuna basın.

Kahve çıkış deliğinden su damlıyor.

Isınma işlemi esnasında sistemin içindeki su genişler. Böylece kahve çıkış deliğinden az miktarda su damlar.

Demleme işleminde su, yüksek basınçla kapsülün arasından geçirilir. Kol hareket ettirildiğinde basınç boşalır ve kahve akar. Bu, sistem gereğidir ve bir arıza değildir. Bu nedenle içinde taze demlenmiş kahve bulunan fincanı, kolu tamamen arkaya doğru kaldırdıktan sonra damlama ızgarasından alın.

Fincanın içinde telve bulunmakta.	Fincanda her zaman az bir miktar kahve telvesi kalır. Bu sistem gereğidir ve bir arıza değildir.
Kahve yeterince sıcak değil.	Espresso için özellikle kahve miktarı, fincana göre çok az olduğu için hızlı soğur. Fincanı önceden ısıtın: Fincana sıcak su doldurun ve kahveyi koymadan hemen önce dökün.
Sol ve sağ kontrol lambaları sırayla yanıp söner. 	Makine kireçten arındırılmalıdır. Takip eden günlerde makinedeki kireci giderin. Daha fazla beklemeyin, aksi halde daha fazla kireç oluşacağından, kireç arındırıcı etki etmeyebilir. Tarafınızdan neden olunan bu arıza garanti kapsamına dahil edilmez. "Kireç sökme" bölümünde belirtilen işlemleri yapın.
Kol aşağıya indirilemiyor.	Kapsül haznesinin dolu olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse boşaltın. Kapsül, doldurma deliğine takıldığında, kolu tamamen arkaya kaldırın ve kapsülü yukarıdan aşağıya doğru bastırın. Deforme olmuş bir kapsülü tekrar kullanmayın.

Bu "Sorun / Çözüm" notları yeterli olmadığında veya bir yedek parça veya aksesuar siparişi yapmak istediğinizde lütfen **Teknik Destek Hattını** arayın. Telefon numarasını aşağıdaki sayfadan bulabilirsiniz.

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 40 aydır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Ürün numarası: Cafissimo'nuzun ürün numarasını makinenizin tabanındaki tip etiketinde bulabilirsiniz.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye Teknik Destek Hattı



444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi

09:30 - 12:30 ve 13:30 - 18:30 saatleri arasındadır.

Çalışma saatleri dışında, taleplerinizi sesli mesaj olarak bırakabilirsiniz.

Garanti belgesi

BELGE NUMARASI: 84287

BELGE İZİN TARİHİ: 15.05.2012

BELGENİN GEÇERLİLİK TARİHİ: 15.05.2014

Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI: TCHIBO KAHVE MAMULLERİ DAĞITIM VE PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ.

ADRESİ: Barboros Mahallesi,
Çiğdem Sk No: 1/7 My Office Binası,
Ataşehir / İstanbul

TELEFON: 0216 575 44 11

FAKS: 0216 576 04 84

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmza ve Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam.Değ. ve Paz.Tic.Ltd.Şti.
My Office Binası: Barboros Mah. Çiğdem Sk.
No: 1/7 Ataşehir / İSTANBUL
Anadolü Numarlar V.D. 632 642 4493

MALIN

CİNSİ: KAHVE MAKİNESİ

MARKASI: TCM

MODELİ: 280 997

GARANTİ SÜRESİ: 40 AY

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI: TCHIBO KAHVE MAM. DAĞ. VE PAZ.
TİC. LTD. A.Ş.

ADRESİ: Barboros Mahallesi,
Çiğdem Sk No: 1/7 My Office Binası,
Ataşehir / İstanbul

TELEFON -

FAKS: 216 575 44 11 - 216 576 04 84

FATURA NO

VE TARİH:

TARİH-İMZA-KAŞE:

Tchibo Kahve Mam.Değ. ve Paz.Tic.Ltd.Şti.
My Office Binası: Barboros Mah. Çiğdem Sk.
No: 1/7 Ataşehir / İSTANBUL
Anadolü Numarlar V.D. 632 642 4493

Teknik bilgiler

Tip / Model: 280 997
Ürün numarası: Cafissimo'nuzun ürün numarasını makinenizin tabanındaki tip etiketinde bulabilirsiniz.



Caffissimo'nuzu yana yatırmadan önce su haznesini ve damlama kabını çıkarın. Kahve ve su artıkları damlayabileceğinden, makinenin altına bir altlık koyarak yüzeyi koruyun.

Şebeke gerilimi: 220-240 V ~ 50 Hz
Güç: 950 Watt
Şalter kapalı konumdayken enerji tüketimi: 0 Watt/saat
Standby enerji tüketimi: < 0,5 Watt/saat
Maksimum pompa basıncı: 15 bar
Su haznesinin hacmi: 1,1 litre
Koruma sınıfı: I
Çalışma sıcaklığı: +10 ila +40 °C
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Makine ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Cafissimo

KAPSÜLDE %100 TCHİBO ARABICA KAHVESİ