


Tchibo

Hamur porsiyonlama kabı

(tr) Kullanım kılavuzu

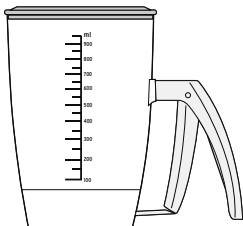

Değerli Müşterimiz!

Yeni hamur porsiyonlama kabınızla sıvı hamurları temiz ve tam olarak dozajlayabilirsiniz. Böylece krep veya waffle pişirmesi çocuk oyununa dönüşür.

Ürünümüzden uzun süre memnun kalmak için bu sayfadaki uyarı bilgilerini dikkatli bir şekilde okuyun.

Afiyet olsun!

Tchibo Ekibiniz


Kullanım amacı

- Hamur porsiyonlama daha çok sıvı hamurun dozajı için, örn. tatlı omlet, waffle veya krep hamuru gibi ve soğutulmuş sıvı reçel için uygundur.
- Hamur porsiyonlamasına sıcak reçeli doldurmayın. Bundan dolayı hasar görebilir.
- Hamur porsiyonlama kabı, yiyecekleri muhafaza etmek veya taşımak için uygun değildir.
- Hamur porsiyonlama kabı, içinde hamur çırpılmak için uygun değildir.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Kullanım

Hamur porsiyonlama kabını ilk kullanımdan önce "Temizleme ve saklama" bölümünde tarif edildiği gibi temizleyin.

1. Hamuru en fazla 900 ml işaretine kadar doldurun.
2. Kapağı kapatın.
3. Hamur porsiyonlama kabını, örn. bir muffin kalıbının veya waffle makinesinin üzerine tutun.

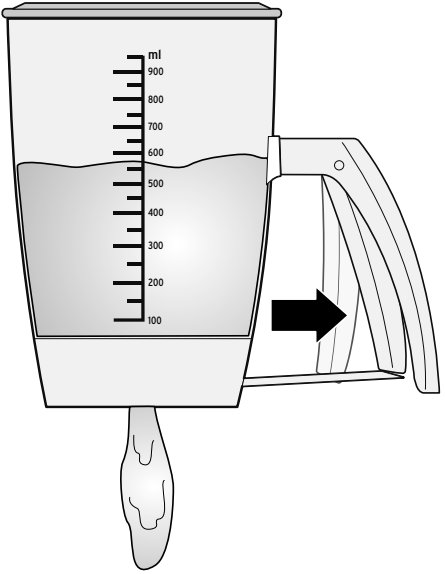

4. Sapına bastırın.

Hamur, hamur porsiyonlama kabından akar.

5. Hamur akışını durdurmak için sapını bırakın.

Temizleme ve muhafaza etme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

1. Kapağı çıkarın.
2. Hamur artıklarını temizleyin.
3. Hamur porsiyonlama kabını ve kapağını sıcak su ve biraz bulaşık deterjanı ile yıkayın.

Bu esnada hamur artıklarını temizlemek için birkaç kez sapına basın.

4. Hamur porsiyonlama kabının altındaki hamur çıkış deliğinin temiz olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse tekrar temizleyin.
5. Ardından hamur porsiyonlama kabını iyice kurulayın.

▷ Hamur porsiyonlama kabını sadece tam olarak kurduğunda kaldırın.

Hamur porsiyonlayıcı aynı zamanda maksimum 50 °C sıcaklığa kadar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak elde yıkanmasını öneriyoruz.

Fakat mutlaka öncesinde elde durulayın, aksi takdirde hamur kalıntıları kurur ve sonra çıkmaz.

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,

www.tchibo.com.tr

Ürün numarası: 678 241