


**Tchibo**

# LED-Iřıklı ubuk

## Hareket dedektörlü ve kısma sensörlü

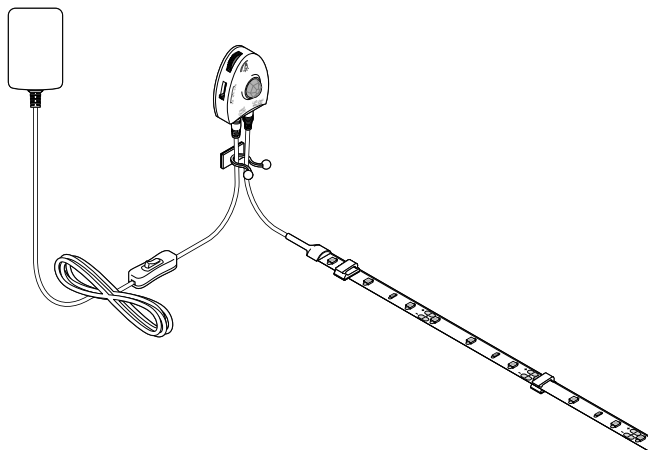

**tr** Kullanım kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 98329AB2X1IX · 2018-10

## Değerli Müşterimiz!

Yeni LED-ışıklı çubuğunuz çok yönlü olarak kullanılabilir. Kısmen sensörlü hareket dedektörü sayesinde lamba, örn. karanlıkta düşme tehlikesine neden olan nesnelerin veya dışarı taşan köşelerin aydınlatılması için son derece uygundur.

LED-ışıklı çubuklarda, hızlı ve kolay yapıştırılabilmesi için kendinden yapışkanlı bir şerit bulunmaktadır. Işıklı çubuk çok uzun ise bunu öngörülen kesme yerlerinden bir makas yardımıyla kısaltabilirsiniz.

## Tchibo Ekibiniz



[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)

## İçindekiler

3	Güvenlik uyarıları	10	Kullanım
5	İmha etme	11	Temizleme
6	Genel bakış (ambalaj içeriği)	11	Sorun / Çözüm
7	Çalıştırma	12	Teknik bilgiler

## Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

### **Kullanım amacı**

- Ürün, kuru iç mekanlarda aydınlatma ve yön bulmaya yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
- Ürünü sadece ılımlı iklim koşullarında kullanın.

### **Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE**

- Bu ürün fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan çocuklar ve yetişkinler kullanmamalıdır. Çocuklar, ürün ile oyun oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu ürün oyuncak değildir. Çocuklar, elektrikli ürünlerin hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları üründen uzak tutun.

### **Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER**

- LED-ışıklı çubuğunu, kontrol ünitesini veya şarj aletini suya veya başka sıvılar içine daldırmayın, çünkü bu durumda elektrik çarpması tehlikesi vardır.

- Ürünü açık alanda veya nem oranı yüksek olan mekanlarda kullanmayın. Elektrik adaptörüne ıslak elle dokunmayın.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden çıkarın:  
... çalıştırma sırasında arızalar meydana geldiyse,  
... fırtınalı havalarda,  
... uzun süre kullanmadığınızda ve  
... ürünü temizlemeden önce.  
Kablodan değil, daima elektrik adaptöründen tutarak çekin.
- Sadece teslimat kapsamında bulunan şarj aletini ve teslimat kapsamına ait olan kontrol ünitesini kullanın.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Ürünü, parçalarında (kablo dahil) gözle görülür hasarlar varsa kullanmayın.
- Üründe ya da parçalarında herhangi bir değişiklik yapmayın. Yapılması gereken onarımları yalnızca yetkili bir merkeze yaptırın.
- Ürün için harici bir kısma tertibatı kullanmayın. Bu şekilde elektronik hasar görebilir.

### **Yaralanma UYARISI**

- Uzun süre doğrudan ışığa bakmayın. Bu, gözlere hasar verebilir.
- Işıklı çubuğu ve kabloyu, takımalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.

## **DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var**

- Ürün ambalaj içinde olduğu sürece şebekeye bağlamayın.
- Uzun kullanım ömrü sayesinde LED'lerin değiştirilmesi gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- LED-ışıklı çubuğu sadece bunun için öngörülen kesme yerlerinden keserek kısaltın. Kesip atılmış parçalar yeniden kullanılamaz ve bunların imha edilmesi gerekir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Gerekli durumda ışıklı çubuğun ve hareket dedektörünün tozunu kuru, yumuşak bir bez ile temizleyin.

---

## **İmha etme**


Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

**Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.




Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı olduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

## Genel bakış (ambalaj içeriği)

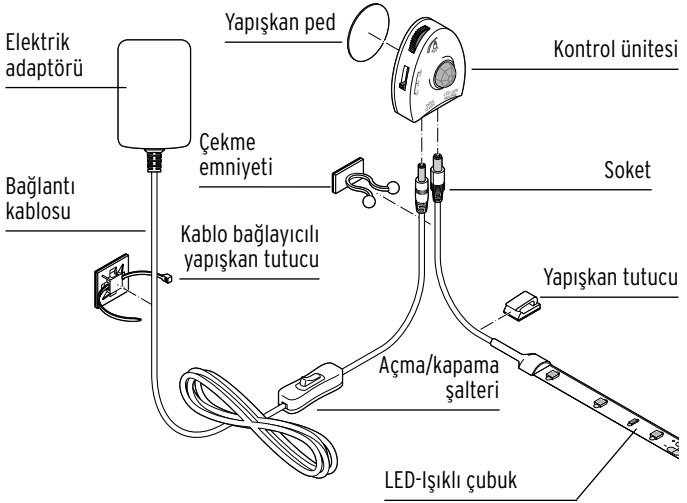

### Kontrol ünitesi

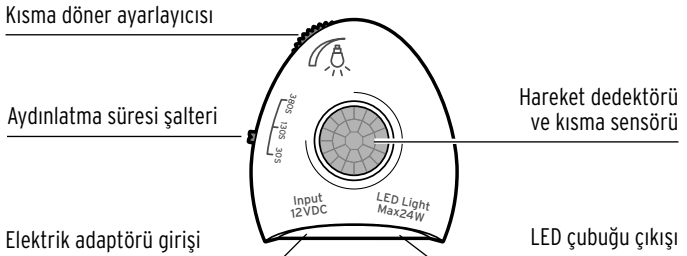


## Çalıştırma

### **LED-ışıklı çubuğunu ve kontrol ünitesini sabitleme**

LED ışıklı çubuğu kendinden yapışkanlı şeritle donatılmıştır. Kontrol ünitesi için ekte yapışkan bir ped bulunur. Ayrıca teslimat kapsamında bağlantı kablosu için ve ayrıca kendinden yapışkanlı diğer tutucu ve kablo bağlayıcıları için kabloları sabitlemek amacıyla kendinden yapışkanlı bir çekme emniyeti bulabilirsiniz (bkz. "Genel bakış").

Münferit parçaları, örn. bir duvara veya ayak çitasına yapıştırmadan önce aşağıdaki hususları kontrol edin:

- Ürünün çevresi, kuru ve genel anlamda uygun mu?
- Yakınında bir priz bulunuyor mu?
- Zemin, yapıştırmak için uygun mu?  
Zemin temiz, düz ve ayrıca tozdan, kireçten, silikon ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Yapışkanların sökülmemeye ihtimalini göz önünde bulundurun. Sökmeye çalışırken duvardan boya, duvar kağıdı vb. beraberinde sökülebilir ve zeminde renk farklılıkları meydana gelebilir. Yapışkan kalıntıları, tahta veya diğer sabit yüzeylerden tiner (temizleme solventi vb.) ile çıkarılabilir. Üreticinin talimatlarını da dikkate alın. Bunu önceden zeminin dikkat çekmeyen bir yerinde test edin.
- Kontrol ünitesi için planlanan kurulum yerinin, ışık kısma sensörü için ve ayrıca hareket dedektörü için de uygun olup olmadığını kontrol edin. LED-ışıklı çubuğun gecelerin yaklaşma durumunda otomatik olarak devreye girebilmesi için hareket dedektörünün durma yeri de karanlık bir yer olmalıdır ve örn. başka bir ışık kaynağı tarafından sürekli olarak aydınlatılmamalıdır.

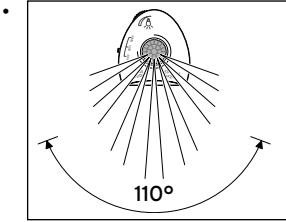


Hareket dedektörünün bir hareketi algılayabilmesi için erişim mesafesi yakl. 110° yarıçapta yakl. 3 metredir.

Bu şekilde uygulama yapın:

1. LED ışık şeridini yapıştırmak istediğiniz yeri seçin.

**Işıkli şeridi henüz elektrik şebekesine bağlamayın!**

- 2.

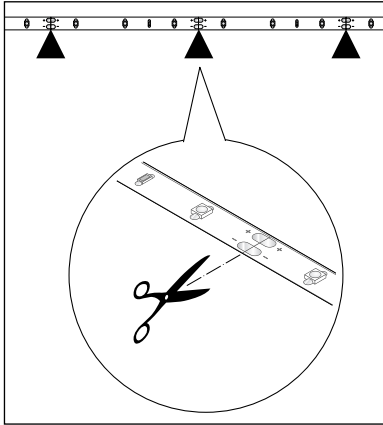

Gerekli durumda

ışıkli çubuğu keskin bir makas ile bakır renkli olarak işaretlenmiş öngörülen yerlerden (toplam yirmi adet) kısaltın.


Kesme işlemini basılı olan siyah düz çizgi boyunca yapın.

**Soketin bulunduğu tarafta kesme yapmayın!**

Kesip atılmış parçalar yeniden kullanılamaz ve bunların imha edilmesi gerekir.



3. Kendinden yapışkanlı şeritlerin koruyucu folyosunu çıkarın. Işıklı şeridi düzgün bir şekilde bastırarak seçilmiş olan zemine sabitleyin.
4. Münferit parçaları aşağıdaki şekle göre bağlayın:

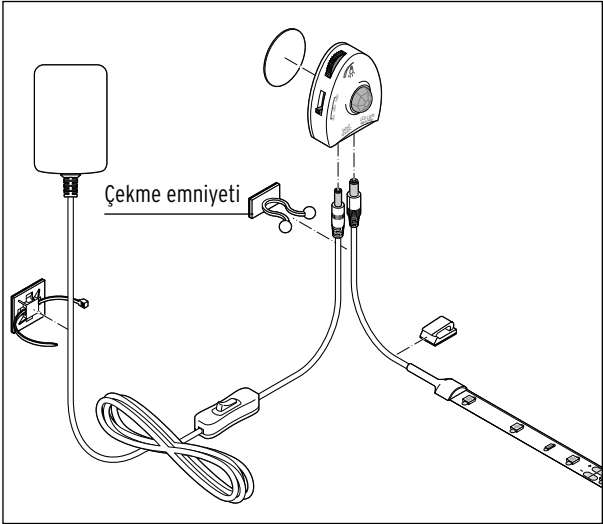

- Kontrol ünitesinin durma yerinin uygun olmasına dikkat edin.
- Fakat soket bağlantısı kesinlikle gerilmemelidir. Gerekirse çekme emniyetini kullanın.
- Gerekirse kabloları ekte bulunan yapışkan tutucularla sabitleyin.

5. Kontrol ünitesi üzerindeki kendinden yapışkanlı şeritlerin yapışkan pedini çıkarın. Kontrol ünitesini düzgün bir şekilde bastırarak seçilmiş olan zemine sabitleyin.
6. Elektrik adaptörünü bir prize takın.


## Kullanım

### Açma/kapama

- ▷ Işıklı çubuğu, bağlantı kablosundaki şalterle bekleme konumuna alabilir veya tekrar kapatabilirsiniz.

LED ışıklı çubuk bekleme konumundayken karanlık olması durumunda, hareket sensörünün algılama alanına bir kişi ya da hayvan girdiği anda otomatik olarak açılır.

Ayarlanmış olan aydınlatma süresi geçtikten sonra LED-ışıklı çubuk tekrar söner.

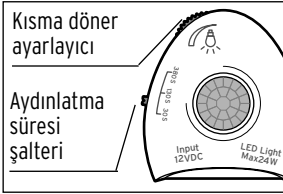

### Aydınlatma süresinin ayarlanması

- ▷ Aydınlatma süresini şalter ile **30S - 130S - 380S** olarak ayarlayın.

Işıklı çubuğun parlaklığını, döner ayarlayıcı ile kademesiz şekilde düzenleyebilirsiniz.

## Temizleme

1. LED ışıklı çubuğu kapatın ve elektrik adaptörünü prizden çekin.
2. Işıklı çubuğun ve kontrol ünitesinin tozunu kuru, tüy bırakmayan bir bezle alın.

---

## Sorun / Çözüm

---

Cihaz çalışmıyor.

- Şarj cihazı prize takılı mı? Işıklı çubuk devreye alındı mı?
- Bütün soket bağlantılarını kontrol edin.
- Hareket dedektör sensörünün üzeri kapalı veya kirli mi? Sensörü temizleyin veya üzerinde bulunan eşyayı uzaklaştırın.
- Etraf çok mu aydınlık?

---

Hareket dedektörü reaksiyon göstermiyor.

- Hareket dedektörü sensörünün üzeri kirlenmiş mi veya bir eşya tarafından örtülmüş mü? Sensörü temizleyin veya üzerinde bulunan eşyayı uzaklaştırın.
- Etraf çok mu aydınlık?

---

Hareket dedektörü aydınlık ortam koşullarında da reaksiyon veriyor.




---

- Kısmen sensörü kirlenmiş mi?

## Teknik bilgiler

Model: 368 551

### Elektrik adaptörü

Giriş: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Çıkış: 12 V  (DC) maks. 0,5 A, maks. 6 W  
Soket kutbu:   
Koruma sınıfı: II 

### Işıklı çubuk

Koruma sınıfı: III   
Güç: maks. 6 W

### Hareket dedektörü (kızılötesi)

Algılama açısı: yakl. 110°  
Sensör erişim uzaklığı: yakl. 3 m  
Aydınlatma süresi: yakl. 30 / 130 / 380 saniye olarak ayarlanabilir

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
[www.tchibo.com.tr](http://www.tchibo.com.tr)

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.



---

**Ürün numarası: 368 551**

---