


Tchibo

Kahve tartısı

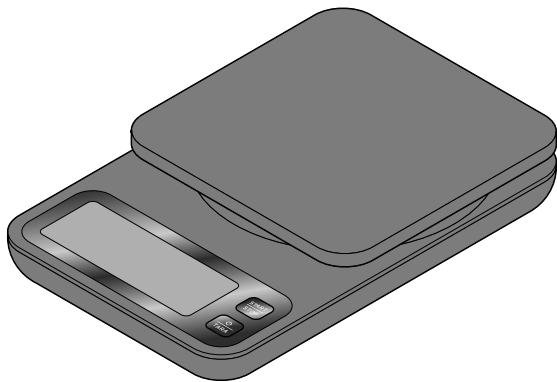

tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117722AB · 2023-12

Değerli Müşterimiz!

Yeni kahve tartınız 1 g'dan itibaren hassas bir şekilde ölçmenin yanı sıra size bir de kronometre fonksiyonu sunar.

Bu kahve tartısıyla tabi ki başka gıdalar da tartabilirsiniz.

Kahve tartınız ilave tartı (dara) özelliğine sahiptir; bu özellik sayesinde aynı kapta birden fazla parçayı tartabilirsiniz.

Tartı, 0,1 gramlık hassasiyetle 3 kilogramlık ağırlığa kadar ölçüm yapar.

Yeni dijital kahve tartınızı güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

İçindekiler

- 2 Teknik bilgiler
- 3 Güvenlik uyarıları
- 5 Genel bakış (ambalaj içeriği)
- 5 Kullanım
- 8 Sorun / Çözüm
- 9 Cihazı temizleme ve saklama
- 10 İmha etme
- 11 Bilgi
- 11 Garanti şartları
- 12 Teknik destek

Teknik bilgiler



Model:	618 157
Piller:	2 adet LR03/1,5 V (ZnMnO ₂)
Gösterge aralığı:	0,5 rg ila 3000 rg arası
Ölçüm aralığı:	1 gr ile 3000 gr arası
Ölçüm hassasiyeti:	0,1 gramlık adımlar
Kronometre fonksiyonu:	99'59"a kadar ölçüm aralığı
	Yaklaşık 10 dakika sonra otomatik kapanma.

Güvenlik uyarıları

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Tartı, 3 kg toplam ağırlığa kadar yiyeceklerin veya küçük nesnelerin tartılması için tasarlanmıştır.

Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 3 kg aşılmamalıdır!

Ev ihtiyacı miktarlarına göre tasarlandığından ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Düğme pilin yutulması ile 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yangın/yanma/yaralanma UYARISI

- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi

- Tartıya aşırı yük koymayın, aksi takdirde tartma hücreleri hasar görebilir. Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 3 kg aşılmamalıdır!
- Tartının üzerine, tartma haricinde, başka bir amaçla hiçbir şey koymayın.
- Ürünü aşırı yüksek sıcaklıklara, neme, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve tozdan, şiddetli sarsıntılardan veya darbelerden koruyun.
Tartının hassas mekanizması hasar görebilir.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun.
Pilleri, enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.
- Tartıyı asla suya veya başka sıvıların içine daldırmayın.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri, kaymayı önleyen ayakların buldukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Bu nedenle her ihtimale karşı ürünün altına kaymayan bir altlık koyun.

DİKKAT - Arıza

Tartıyı, örn. telsiz, cep telefonu vs. gibi, güçlü elektromanyetik etkilerden uzak tutun, aksi halde cihazda sorunlar görülebilir, ölçüm sonuçları yanlış çıkabilir. Tartı bu etkilere maruz kalırsa ve/veya yanlış bir değer gösterirse sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. „Sorun / Çözüm” bölümü), **ya da tartıyı başka bir yere koyun.** Ardından tartı tekrar kullanılabilir.


Genel bakış (ambalaj içeriği)



Kullanım

Pilleri yerleştirme

1. Hassas elektroniğin zarar görmemesi için tartıyı, alt kısmı yukarıya bakacak şekilde düz bir zemine veya benzeri bir yere koyun.
2. Pil yuvasını açın.
3. Pilleri resimde gösterildiği gibi yerleştirin. Bu arada pillerin kutuplarına (+/-) dikkat edin.
4. Pil yuvasını kapatın.

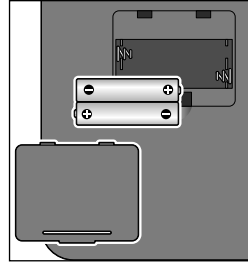

Tartma

Kesin ölçüm sonuçları elde etmek için tartı her açılışta otomatik olarak kendini ayarlar.

1. Tartıyı, dört ayağı da yüzey üzerinde duracak şekilde sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.

▷ Bir kap kullanacaksanız, tartıyı **açmadan önce** üzerine koyun. Bu sayede kabın ağırlığı hesaba katılmaz.

(Kabi, tartıyı açtıktan sonra üstüne koyarsanız ağırlığını hesaplayarak çıkarması için 1 defa kısaca **⏻/TARA** tuşuna basın.)

2. Tartıyı açmak için **⏻/TARA** tuşuna basın.

8888^g | 00:00.0^g
lb fl.oz. oz g ml

Ekranda tartı kendini ayarlar-ken birkaç saniye için tüm göstergeler görünür.

0000^g | 0.0^g

Sürekli **0.0** gösterene kadar bekleyin. Tartı artık ayarlanmış ve ölçüm için hazırdır.

3. 0000^g | 50.0^g

Tartacağınız ürünü tartma alanına veya kaba koyun (örn. 50 g kahve). Ölçülen ağırlık ekranda görüntülenir.

Tartıyı sıfırlama (dara fonksiyonu)

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Tartıya aşırı yük koymayın, aksi takdirde tartma hücreleri hasar görebilir.
- Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 3 kg aşılmamalıdır!

1.

0000^g | 50.0^g

Tartı üzerindeki malzemeye başka malzemeler de eklemek istiyorsanız **⏻/TARA** tuşuna kısaca basın.

0000^g | 0.0^g

Bir saniye sonra tartı tekrar **0.0**'ı gösterir.

2.

0000^g | 500.0^g

Tartacağınız yeni ürünü tartının üzerine koyun (örn. 500 g un). En son eklenen malzemenin ağırlığı görüntülenir.

İzin verilen toplam ağırlığa (3 kg) erişene kadar bu işlemi istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz.

00000 | - 5000

Eğer tartı, örneğin tartılacak malzeme veya bir kısmını aldığınız için negatif bir değer (-) gösteriyorsa, **ON/TARA** tuşuna basın. Bu şekilde tartıyı yeniden sıfırlarsınız.

Fazla yük

- Toplam ağırlık tartının 3 kg'lık kapasitesini aşamaz.
- Tek bir tartma işleminde 3 kg'a kadar tartma yapabilirsiniz.

00000 | Err

Eğer **Err** yazıyorsa, tartının ölçüm aralığı aşılmış demektir.

88888 | 00:00.00

Tartıyı açmadan önce üzerine 3 kg'dan daha ağır bir ağırlık koyarsanız tartı kendini ayarlayamaz.

Kronometre kullanımı

▷ 00' 10" 00

Tartıyı açın ve kısaca **START/STOP** tuşuna basın.

99' 59"

Kronometre saniyeleri maks. 99 dakika ve 59 saniyeye kadar ölçer ve otomatik

olarak kapanır.

- ▷ Zaman ölçümünü durdurmak için kısaca **START/STOP** tuşuna basın.
- ▷ Kronometreyi tekrar **00'00"**a getirmek için **START/STOP** tuşuna birkaç saniye basılı tutun.
- ▷ Kronometre sayım yaparken tartma fonksiyonunu aktive etmek için kısaca **ON/TARA** tuşuna basın.

Kapatma

- ▷ Ekran kapanana kadar **ON/TARA** tuşunu basılı tutun. Tartıyı kullanmadığınız zaman yakl. 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Pilleri deęiřtirme



Eęer ekranda s¼rekli **Low** yanıyor sa veya hiębir g¼sterge yoksa pillerin deęiřtirilmesi gereklidir.

T¼kenmiř pilleri aynı t¼rden yeni bir pil ile „Pilleri yerleřtirme” b¼l¼m¼nde aęıklandıęı gibi deęiřtirin.

Sorun / ¼z¼m

Cihaz alıřmıyor. • Tartı alıřtırıldı mı?
• Piller bitmiř.

Tartı, alıřtırıldıktan sonra **0.0** g¼stermiyor. • **⏻/TARA** tuřuna basın.

⏻/TARA basıldıktan sonra tartı hemen **0.0** g¼stermiyor. • Tartı **0.0** g¼stermeden ¼nce birkaç dakika s¼rebilir. Bu normaldir ve tartının alıřmasını etkilemez.

Tartı, gerek dıřı deęerler g¼steriyor. • Tartı d¼z bir zemin ¼zerinde mi duruyor?
• ok yakınında bir cep telefonu alıřması g¼stergelerin hatalı olmasına neden olabilir.
• Sıfırlama iřlemi uygulayın (bkz. „Arıza halinde sıfırlama” b¼l¼m¼).

Tartı, negatif bir değer gösteriyor.

• Öncesinde tartıyı bir yük altında sıfırladınız mı?
⏻/TARA tuşuna basın.

Ekranda **Err** beliriyor.

• Maksimum toplam ağırlık aşılmış.

Ekranda **Louu** yazıyor veya hiçbir şey görünmüyor.

• Piller bitmiş.

Arıza halinde sıfırlama (reset)

Tartı belirgin bir şekilde yanlış değerler gösterdiğinde, tartıyı sıfırlayın. Sıfırlama işleminden sonra doğru ölçümler yapabilirsiniz.

- ▷ Pilleri tartıdan çıkarın, birkaç saniye bekleyin ve „Pilleri yerleştirme” bölümünde anlatıldığı gibi pilleri yerleştirin.

Artık tartıyı yeniden kullanabilirsiniz.

Cihazı temizleme ve saklama

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Tartıyı asla suya veya başka sıvıların içine daldırmayın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

1. Tartıyı sadece suyla hafifçe nemlendirilmiş bir bezle temizleyin. Temizlik maddeleri kullanmayın.
2. Leke oluşmasını engellemek için tartıyı yumuşak bir bezle kuruyun.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve birlikte verilen piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar vermektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmamalıdır.

Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereği ürünümüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece Tchibo Dünyasına Özel satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıştır. Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Tchibo Türkiye

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli

ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın: Teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz.

Teknik destek



444 2 826

(ücretli)

Pazartesi - Pazar

09:00 - 19:00 saatleri arasında

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası:

618 157
