




Masa lambası

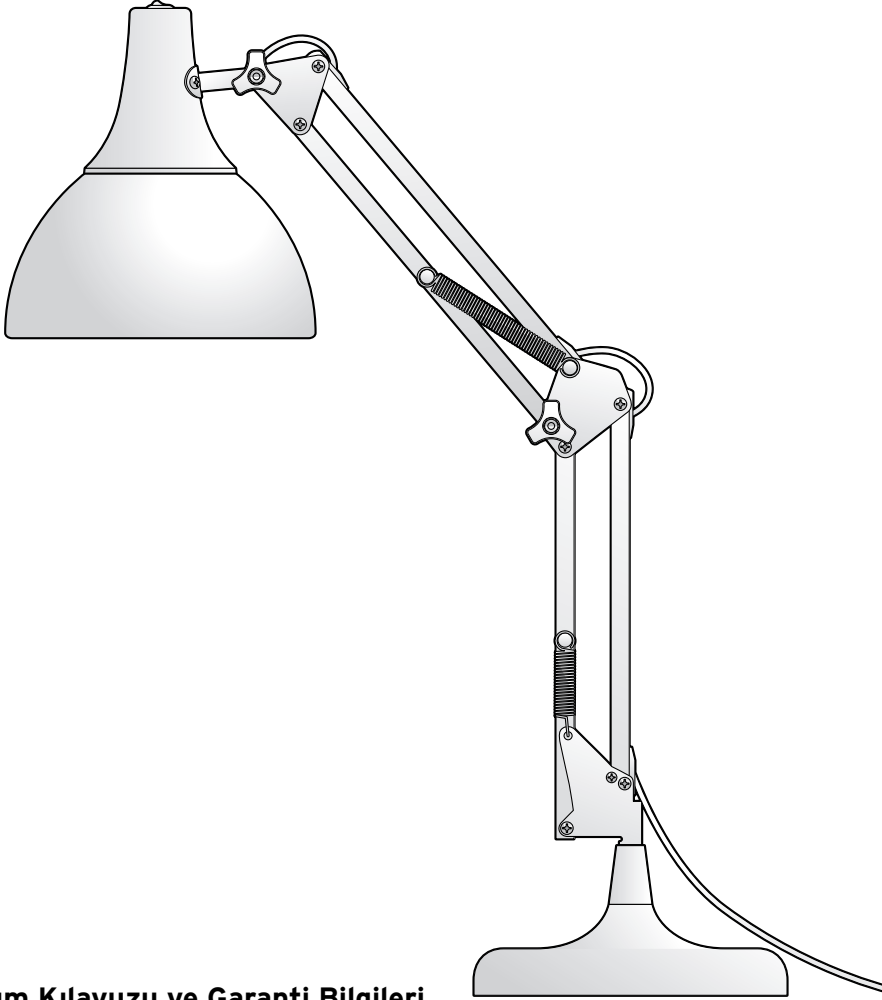

tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 90853FV05X03VII · 2017-03

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı



Lamba, kapalı iç mekanlar için tasarlanmıştır ve açık havada veya nemli ortamlarda kullanılamaz.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanımını sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları lambadan uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Lambayı neme maruz bırakmayın, lambayı damlayan veya sıçrayan sulardan da uzak tutun, aksi halde bir elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur.
- Lambayı sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve lambanın teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip olan bir prize takın.
- Ampulü değiştirmeden, lambayı temizlemeden önce, fırtına halinde veya arıza ortaya çıktığında elektrik fişini prizden çekin. Elektrik fişini kablodan değil, her zaman fişten tutarak çekin.
- Lamba veya kabloda hasar söz konusuysa lambayı kullanmayın. Derhal fişi prizden çekin.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Üründe yapılması gereken onarımları, sadece yetkili bir servise veya servis merkezinde yaptırın.


Yanma veya diğer yaralanmalara karşı UYARI

- Ampul ve lamba, kullanım sırasında çok ısınabilir. Ampule ve lambaya dokunmayın. Ampulü değiştirmeden önce lambanın tamamen soğumasını bekleyin. Lambayı örtmeyin ve asla lamba üzerine herhangi bir nesne asmayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Yalnızca „Teknik bilgiler“ bölümünde belirtilen ampul tiplerini kullanın. Azami ampul gücü aşılmamalıdır.
- Bir fırtına esnasında elektrik şebekesine bağlı cihazlar hasar görebilir. Bu nedenle fırtına halinde fişi prizden çekin.

Lambayı monte etme

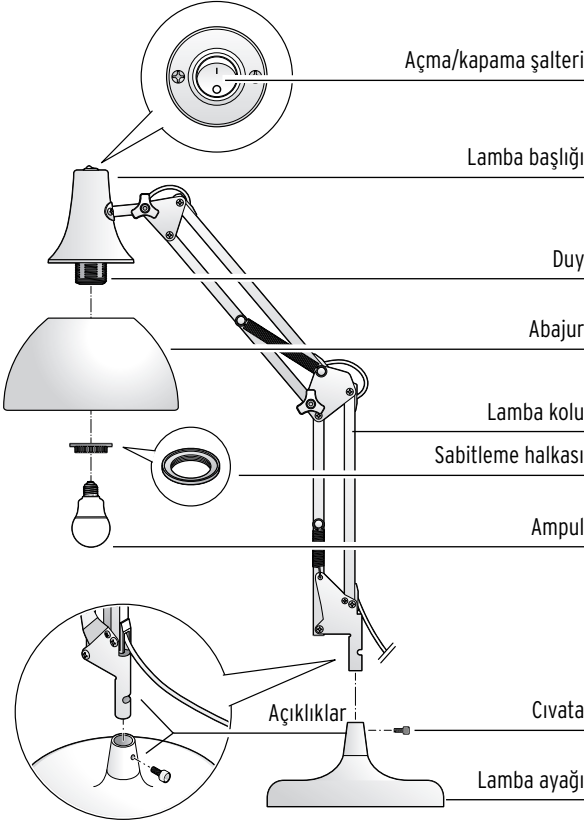


1. Tüm parçaları dikkatli bir şekilde ambalajından çıkartın ve tüm ambalaj malzemesini atın.
2. Lamba ayağını kurun ve civatayı çevirerek sökün.
3. Lamba kolunu, lamba ayağındaki ve lamba kolundaki açıklıktan civatayı geçirecek şekilde lamba ayağına takın.
4. Civatayı sıkın. Lamba kolu şimdi yakl. 180° döndürülebilmeli.
5. Sabitleme halkasını çevirerek çıkartın ve lamba başlığına tekrar abajuru takın.
6. Sabitleme halkasını tekrar çerçeve üzerine döndürün.
7. Ürünle birlikte verilen ampulü duyun içine döndürerek takın.

Lambayı açma ve kapama

1. Elektrik fişini kolayca erişilebilir bir prize takın.
2. Lambayı açmak için açma/kapama şalterini **I** konumuna getirin. Lambayı tekrar kapatmak için şalteri **O** konumuna alın.

Lambayı dođrultma

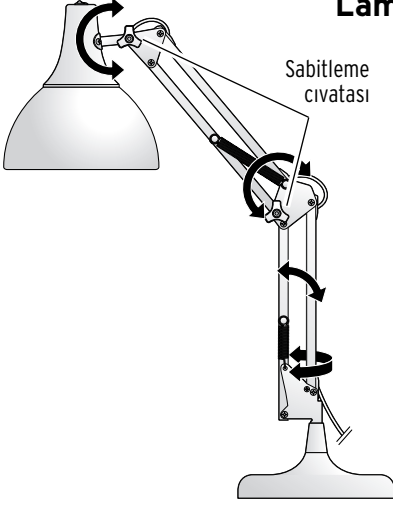

1. Lamba kolunu istenen pozisyona ayarlayın.
2. Lamba kolunu bu pozisyona sabitlemek için sabitleme civatasını sıkın.

i Sabitleme civataları sıkılmış olsa da lamba kolunu ayarlayabilirsiniz.

3. Lamba kolunu istenen pozisyona çevirin.

Lambayı temizleme

1. Elektrik fişini prizden çıkarın ve lambayı sođumaya bırakın.
2. Lambayı hafif nemli, tüysüz bir bez ile silin.

İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduđu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bađlı bulunduđunuz belediyeye danışabilirsiniz. Arızalı ampuller bir elektronik atık toplama noktasında çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.

Teknik bilgiler

Model/Ürün numarası: 345 006 (pembe)
345 007 (yeşil)

Şebeke gerilimi: 230 V ~ 50 Hz

Koruma sınıfı: II

Ampul: Tip E 27, maks. 40 Watt
(LED lamba 5,3 Watt ambalaj içeriğinde)

Tchibo için özel
olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi
yapma hakkımız saklıdır.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar



Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereği ürünümüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece Tchibo

Dünyasına Özel satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıştır.

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Tchibo Türkiye

Garanti şartları

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

Teslim edildiği tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.

- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz

Ürün
numarası: 345 006 (pembe)
(renk) 345 007 (yeşil)

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye Teknik Destek Hattı



444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi 09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.