


**Tchibo**

## LED ışık dalları

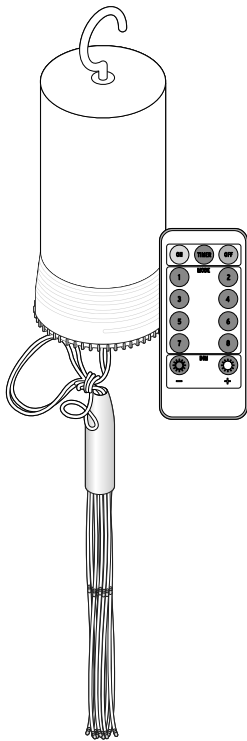

**tr** Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116085HB551XXI · 2021-04

## Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Ürün sadece evlerin dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması olarak uygun değildir.


Bu ürün iç mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Dikkat! Uzaktan kumanda lityum pil ile çalışmaktadır. Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Uzaktan kumanda bir düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pilin veya diğer pillerden birinin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü, çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Hızlı yanıp sönen ışık migreni tetikleyebilir. Epilepsi ve otizm hastalığı olan kişilerde bir krizi tetikleyebilir. Epileptik, migren ve bayılma nöbetleri, şimdiye kadar böyle problemlerle karşılaşmamış kişilerde de meydana gelebilir. Ailenizde veya kendinizde böyle bir durum mevcutsa LED ışık dalları kullanmayın. Ebeveynler çocuklarını LED ışık dalları ile gözetimsiz bırakmamalıdır. LED ışık dalları, aşağıdaki semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa derhal kapatılmalı ve bir doktora başvurulmalıdır: Kramplar, göz veya kas seğirmeleri, bayılma, kontrolsüz hareketler veya dezoryantasyon.


- Eđer ürün içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun (kalorifer, doğrudan güneş ışını). Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksınız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte deęiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Pilleri yerleřtirirken kutupların doęru yerleřmesine (+/-) dikkat edin.
- Ürünü tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Entegre edilmiş LED'ler deęiştirilemez ve deęiştirilmemelidir.

## Kullanım


### Pilleri ışık dallarına yerleştirme

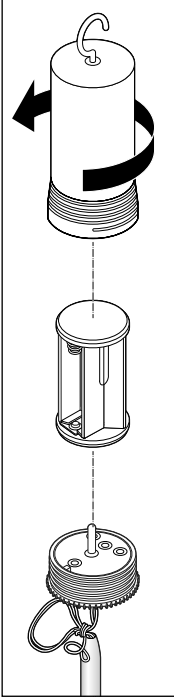

1. Pil yuvası kapağının civatasını saat yönünün tersine doğru döndürerek çıkarın.

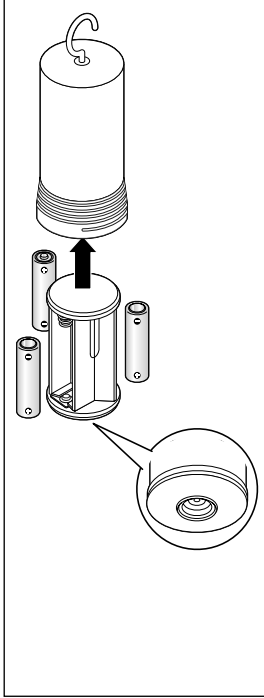


2. Pilleri şekilde gösterildiği gibi tutucuya yerleştirin. Tutucunun metal temas yüzeyi aşağı doğru bakar.

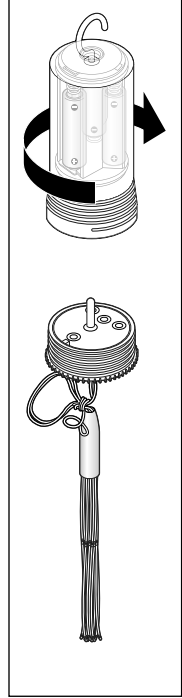


3. Pil yuvasını tekrar iyice vidalayın.

## Uzaktan kumandayı devreye alma

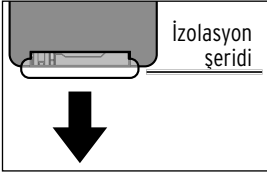

- ▷ Uzaktan kumandanın pil yuvasındaki izolasyon şeridini çekip çıkarın.

## Açma/Kapama ve ışık efektleri

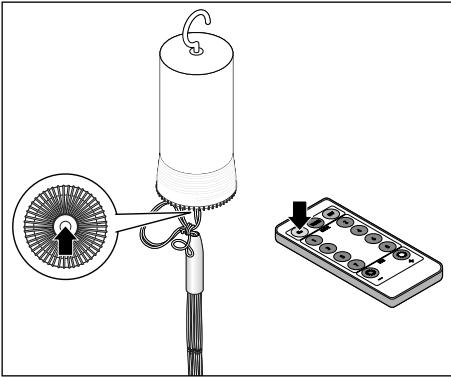

LED ışık dalları pil yuvasının alt tarafından veya uzaktan kumanda ile açılabilir ve kapatılabilir.

Uzaktan kumandanın menzili 5 m'dir ve ışık dallarını 110°'lik bir açıda algılamaktadır.

Uzaktan kumandayı ışık dallarının pil yuvası yönünde tutun. Uzaktan kumanda ile ışık dalların arasında bir cisim olmamasına dikkat edin.

Güneş ışığı veya açık neon ışığı gibi güçlü ışıklardan koruyun. Bunlar kızılötesi ışınlarının iletilmesini engeller.

Şunlara basın ...

... **Uzaktan kumandadan tuş 1'e** veya **1 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri açın.

Tüm ışık efektleri sırayla gösterilir (**Combination**).

... **Uzaktan kumandadan tuş 2'ye** veya **2 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri değişmeli olarak hızlı ve yavaş atılımlı açın (**In waves**).

... **Uzaktan kumandadan tuş 3'e** veya **3 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri değişmeli olarak hızlı ve yavaş yanıp sönecek şekilde açın (**Sequential**).

... **Uzaktan kumandadan tuş 4'e** veya **4 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri hızlı ve yavaş ışık değişimi ile açın (**Slow glow**).

... **Uzaktan kumandadan tuş 5'e** veya **5 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri hızlı yanıp sönmeye değişimi ile açın (**Chasing/Flash**).

... **Uzaktan kumandadan tuş 6'ya** veya **6 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri yumuşak ışık değişimi ile açın (**Slow fade**).

... **Uzaktan kumandadan tuş 7'ye** veya **7 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri hızlı yanıp sönecek şekilde açın (**Twinkle/Flash**).


... **Uzaktan kumandadan tuş 8'e** veya **8 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri sürekli olarak açın (**Steady on**).

... **Uzaktan kumandadan tuş OFF'a** veya **9 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri kapatın (**OFF**).

▷ LED'leri daha parlak ayarlamak için uzaktan kumanda üzerinden

+  tuşuna basın.


▷ LED'leri daha karanlık ayarlamak için uzaktan kumanda üzerinden

-  tuşuna basın.


- ▷ LED'leri zamanlayıcı fonksiyonu ile açmak için uzaktan kumanda üzerindeki **TIMER**'a basın. LED'ler aşağıdaki düzende açılır ve kapanır:  
Açık durumda : 6 saat / kapalı durumda: 18 saat / açık durumda: 6 saat vs.

### Uzaktan kumandanın pilini değiştirme

LED ışık dalları artık uzaktan kumandaya tepki vermiyorsa pilin değiştirilmesi gerekir. Tip CR2025, 3 V'luk bir pile ihtiyacınız vardır. Pil yuvası uzaktan kumandanın arka tarafında altta bulunmaktadır.

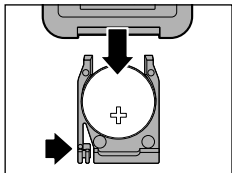


1. Kilidi ok yönüne itin ve pil yuvasını çıkarın.

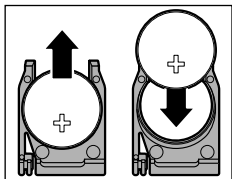

2. Biten pili yenisiyle değiştirin. Bu esnada mutlaka polariteye dikkat edin (+ sembolü yukarıda).



Pile elle dokunulduğunda kontak kısımlarında kirlilik oluşabilir; bu da bazı durumlarda izole etkisi yaratabilir. Bu yüzden pil yerleştirirken sadece yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

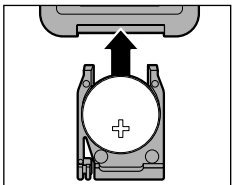

3. Pil yuvasını tekrar yerine itin. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.

## Teknik bilgiler



Model : 618 238

### Piller

LED ışık dalları: 3 adet LR6 (AA)/1,5 V

Uzaktan kumanda: 1 adet CR2025/3 V

Nominal güç: 0,42 Wh  
(UN 38.3'e göre test edilmiştir)

Güç: 0,1 W

### Bir set pille

aydınlatma süresi: yakl. 230 saat  
(ayarlanan ışık efeketine ve/veya ayarlanan parlaklığa bağlı olarak)

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

### Tchibo için özel

olarak üretilmiştir : Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,  
Germany, [www.tchibo.com.tr](http://www.tchibo.com.tr)

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.

## İmha etme



Bu sembole işaretlenen **cihazlar** ve **boş piller/şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak **eski cihazları** evsel atıklardan ayrı şekilde imha etmekle ve aynı şekilde **boş pilleri/şarjlı pilleri** bölgenizdeki veya belediyenizdeki bir toplama yerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz. Elektrikli cihazlar, piller ve şarjlı piller hem değerli kaynakları hem de tehlikeli maddeleri içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye.