


Tchibo

Elektrikli şarap açacağı

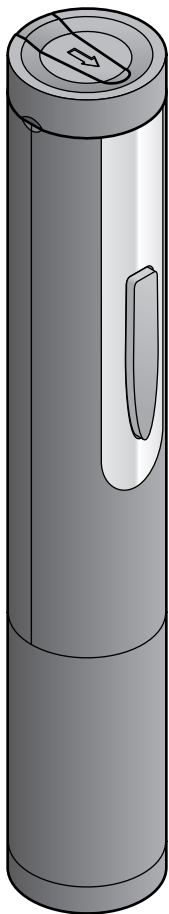

tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • I21556AB5X6XI • 2021-06

Değerli Müşterimiz!

Yeni elektrikli şarap açacağıyla şişe ağzındaki folyoyu kolayca çıkarabilir ve mantarı hızlı bir şekilde ve güç sarfetmeden çekebilirsiniz.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Güvenlik uyarıları

Elektrikli şarap açacağı, 20 ila 23,5 mm'ye kadar çapları olan doğal ve plastik mantarı bulunan standart şarap şişeleri için uygundur.

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir.

Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.


- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Pilleri aşırı sıcaklıktan koruyun.
Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima tek seferde değiştirin. Farklı tip, marka ya da kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Gerekliyse pilleri ve alet kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

- Pilleri yerleřtirirken kutuplarının dođru yerleřtiđine (+/-) dikkat edin.
- Döner řarap açacađının içine yabancı cisimler veya parmaklarınızı sokmayın.
- Ürünü asla suya veya başka sıvılara daldırmayın. Ürünün içine asla su girmemelidir. Doğrudan buzdolabından çıkarılan řarap řişelerini, řarap açacađı ile açmadan önce kurutun.
- Üründe herhangi bir deđişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili servise veya servis merkezine yaptırın.
- Temizleme için temizleme fırçası gibi tahriş edici araçlar ya da sert kimyasallar kullanılmamalıdır.

Kullanım


Pilleri yerleřtirme/deđiřtirme

1.

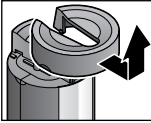


Folyo kesiciyi yukarıya kaldırın.

2.

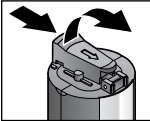


Pil yuvası kilidini ok yönüne itin ve pil yuvası kapađını yukarıya kaldırın.

3.

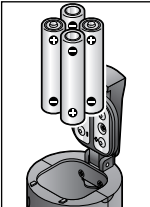


Pilleri, kapađın iç kısmında gösterildiđi gibi takın veya kullanılmıř pilleri yenileri ile deđiřtirin. Kutupların dođru olmasına (+/-) dikkat edin.


4. Pil yuvası kapağını duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturana kadar aşağıya bastırın.

5.  Folyo kesiciyi şekilde gösterildiği gibi pil yuvasına takın ve bunu tam olarak üzerine yerleştirin.

Folyoyu çıkarma

1. Folyo kesiciyi yukarıya kaldırın.
2. Şişeyi sağlam bir zemine yerleştirin (örn. bir masa) ve folyo kesiciyi şişenin üzerine takın.

 Şişe ağzına bağlı olarak folyo kesicisi tam düz oturmayabilir. Fakat bu, fonksiyonunu etkilemez.

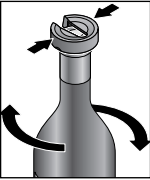
3.  Folyo kesiciyi yanlardan bastırın ve şişeyi tam tur döndürün.

4. Folyo kesiciyi çıkarın ve bunu tekrar şarap açacağına pil yuvasına yerleştirin.
5. Folyoyu şişeden kaldırın.

Mantarı çekme

1. Şarap açacağını düz ve hafifçe bastırarak mantarın üzerine yerleştirin.
Şişeyi ve şarap açacağını sıkı tutun.

2.

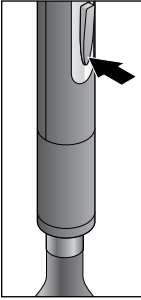


Açma/kapama şalterinin sivri tarafını basılı tutun.



Şarap açıcısı ilk önce mantarı deler. Mantarı şişenin ağzından çekerken, şarap açacağı daha fazla güç sarfetmelidir. Bu kısa bir süre duraklamasından ve sesin değişmesinden belli olur. Açma/kapama şalterinin sivri tarafını basılı tutmaya devam edin. Mantar dışarıya çıkarılır.

3. Mantar, şişe ağzından çıkar çıkmaz açma/kapama şalterini bırakın.

4.

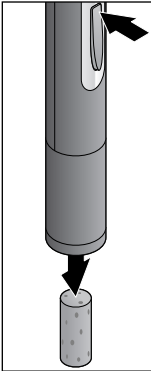

Mantarı tutun ve açma/kapama şalterinin geniş tarafını basılı tutun. Böylece şarap açacağı, mantardan çıkarılmış olur.

5. Ardından açma/kapama şalterini tekrar bırakın.

Temizleme ve muhafaza etme

- ▷ Gerekli ise şarap açacağını hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle silin.
- ▷ Ürünü soğuk, kuru ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.

Teknik bilgiler

Model: 629 307
Piller: 4 adet LR6(AA)/1,5 V
Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen deęerli malzemelerden üretilmiřtir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduęu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle iřaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan řekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve saęlıęa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için baęlı bulunduęunuz belediyeye danıřabilirsiniz.



Piller ev çöpüne atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve řarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.