

Değerli Müşterimiz!

Sağ elini kullananlara yönelik yeni bumerang setiniz standart modelden ve 3 kanatlı tipten oluşur. 3 kanatlı bumerang, yeni başlayanlar ve 8 yaşından büyük çocuklar için son derece idealdir. Standart modelden biraz daha yavaş ve daha dengeli uçar ve yakalaması daha kolaydır. Standart bumerang, biraz pratik yaparak (neredeyse) her zaman atıcısına geri döner.

Size başarılar ve iyi eğlenceler dileriz!

Tchibo Ekibiniz

Kendi güvenliğiniz için

- Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.


Kullanım amacı

- Bu ürün eğlence amaçlıdır ve spor amaçlı kullanım veya avlanma için uygun değildir.
- 8 yaş altı çocuklar için uygun değildir.

Yaralanma TEHLİKESİ

DİKKAT.

- 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.
- Çocukları bumerang kullanımının olası tehlikeleri hakkında bilgilendirin. Kullanım sırasında çocukları bilgilendirin ve gözetim altında tutun. Gözetimsiz çocukları üründen uzak tutun.
- Bir bumerangı asla insanlara, hayvanlara veya nesnelere atmayın!
- Güçlü, sert veya sürekli değişen rüzgarlı havalarda asla bumerang atmayın.
- Gerekirse uygun koruyucu giysiler giyin veya çocukların bisiklet kaskı, koruyucu gözlük ve eldiven gibi koruyucu giysiler giymelerini sağlayın.
- Kullanımdan önce bumerangları hasarlar bakımından kontrol edin. Hasarlı bumerangların kullanılmasına izin verilmez.

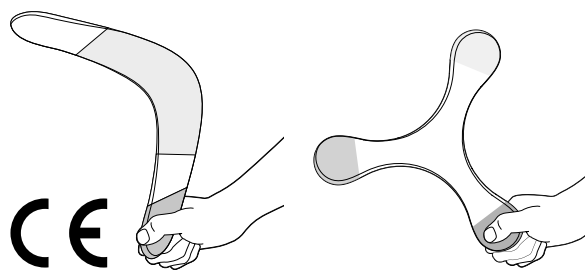

Ürün numarası: 605 888

Dikkate almanız gerekenler


- Öncelikle doğru atma tekniği ve uçuş yolu için bir his geliştirmek amacıyla bumerangı sadece hiç rüzgar olmadığında atın. Ancak bu atışlar başarılı olduğunda hafif rüzgarlı havada pratik yapabilirsiniz. Rüzgar, uçuş yolunun kontrolünü elinizde tutabilmeniz için olabildiğince dengeli şekilde esmelidir.
- Pratik yapmak için örn. spor sahası, çayır vb. gibi her yerde yeterli alana sahip olduğunuzdan ve atma yönünde insan veya hayvan bulunmadığından daima emin olun. Yakl. 50 m ölçüsündeki dairesel alanda hiç bir engel olmamalıdır. Refakatçiler veya ziyaretçiler sadece arkanızda durabilir.
- Özellikle yeni başlayanlar için çim, kum veya benzeri yumuşak yüzeyli açık bir alan seçin. Bir atış başarısız olursa sert zeminler ürüne zarar verebilir.
- Atışları daima burada açıklandığı gibi yapın. Bumerangın eldeki konumuna, hızasına ve atma yönüne dikkat edin!
- Dikkat!** Asla yatay şekilde atmayın, örn. frizbi gibi atılmamalıdır! Bumerang dik bir şekilde yükselir, ardından kontrolsüz bir şekilde ve bütün kuvvetiyle, duruma göre atıcının üzerine düşer.
- Bumerangı her zaman kollarınızı uzatarak bir alkış hareketiyle yakalayın. Böylece bumerang vücuda çok fazla yaklaşmaz ayrıca dönüş güvenli ve hızlı bir şekilde durdurulabilir. Bumerangı asla tek elle veya kavrayarak yakalamaya çalışmayın. Bumerang size çok hızlı yaklaşıyorsa kaçının, yakalamaya çalışmayın.
- Bumeranglar, asimetrik tasarımdan dolayı sadece sağ elle atmak için uygundur. Sol elle atılan bumeranglar atıcıya geri dönemez.

Bumerang atışı

Bumerangların kanatları, uçak kanadına benzeyen bir şekle sahiptir. Alt taraf düzdür, burada Tchibo mührü bulunur. Eğimli kenarlar sayesinde üst tarafta bir profil oluşur. Rüzgar bu profil boyunca estiğinde, ön ve arka tarafta farklı rüzgar hızları ortaya çıkar, bu sayede gerekli kaldırma ve dairesel uçuş yolu elde edilir.


Standart bumerangın üst kanadı atma sırasında ileri doğru bakar.

Tutamak

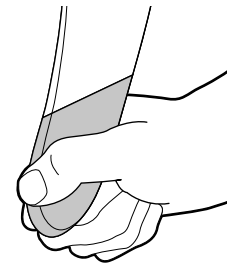

Bumerangı, atacağınız elinizle kanadın en altından tutun (kırmızı renkli). Bütün elinizle değil, mümkün olduğunca kısa tutun. Gevşek bir yumruk yapın ve baş parmağınızı ön tarafa, işaret parmağınızı ise karşısındaki düz arka tarafa yerleştirin.

Atış hareketi

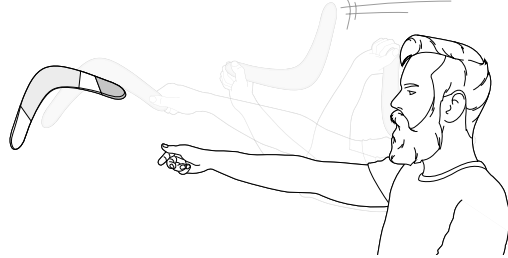

Bumerangı omzun arkasına getirin ve ardından hızlı bir hareketle ileri doğru çekin.


Bileğinizizden bırakmadan hemen önce dönmesi için açısız bir momentum verin:

- daha az dönüş - bumerang daha yükseğe uçar ve daha geriye iner
- daha fazla dönüş - bumerang daha alçaktan uçar ve daha ileriye iner

Aşağıdakilere dikkat edin:


Belirleyici faktör güç değil çeviklidir.

Rüzgar açısı

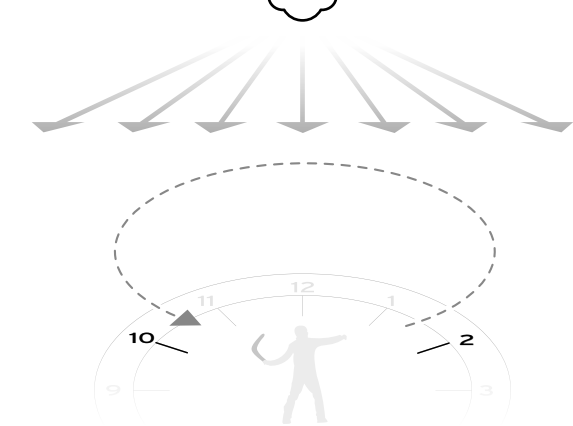

Sadece hafif rüzgarda veya rüzgar olmadığında: Bir saat kadranında durduğunuzu varsayın. Örneğin birkaç ot parçasını düşürerek rüzgar yönünü („**saat 12**“) belirleyin. Sağ eli kullanıyorsanız rüzgar kuvvetine bağlı olarak rüzgarın soldan geleceği şekilde kendinizi saat yönünde rüzgarın dışına doğru çevirin ve görüş açınıza göre yakl. „**saat 1**“ ile „**saat 3**“ yönüne atın. Doğru açığı test edin! Doğru şekilde yakalamışsanız bumerang dairesel bir uçuş yolu izleyecek ve size geri dönecektir.


Ufka atma açısı

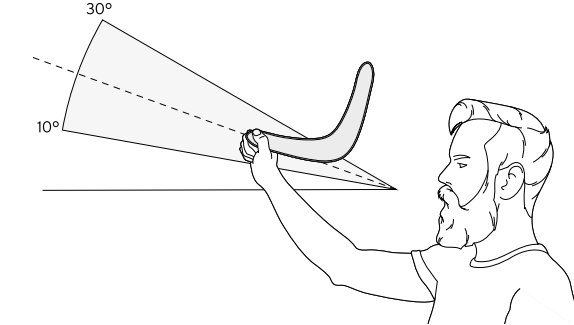

Ufka doğru atma açısı, bumerangın önünüze mi yoksa arkanıza mı ineceğini belirler. Normalde bumerang yaklaşık olarak yere paralel şekilde ya da hafifçe yükselerek atılır.

Bumerangın geriye dönmesi yeterli değilse, örneğin az rüzgar olduğunda, daha fazla aşağı atmalısınız. Bumerang arkanıza iniyorsa biraz daha yukarıya atın. Ancak çok yukarıya atılan bumeranglar kapalı bir yay uçuşu yapamaz.


Bumerangın eğim açısı

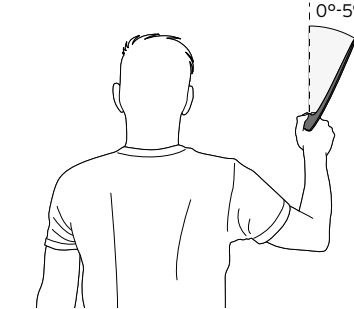

Bumerangı atma esnasında dikeyden hafifçe eğimli tutun. Daha dik bir şekilde atılırsa bumerangın önünüze inme olasılığı daha yüksektir, daha alçaktan atılırsa arkanıza inme olasılığı daha yüksektir. Duruma göre farklı eğim açılarını deneyin.

Dikkat! Asla yatay şekilde atmayın, örn. frizbi gibi atılmamalıdır! Bumerang dik bir şekilde yükselir, ardından kontrolsüz bir şekilde ve bütün kuvvetiyle, duruma göre atıcının üzerine düşer.

Yakalama

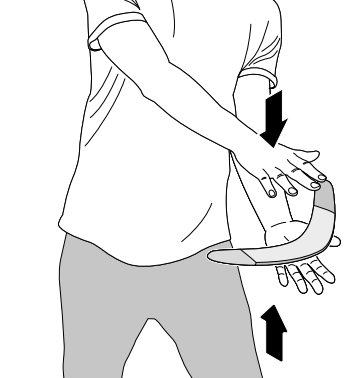

Bumerangınız size doğru uçuyorsa alkış hareketiyle iki elinizle birden yakalayın. Böylece bumerang vücuda çok fazla yaklaşmaz ayrıca dönüş güvenli ve hızlı bir şekilde durdurulabilir. Gerekirse kalça yüksekliğinde yakalamak için yana adım atın ve/veya geriye doğru hareket edin.

Dikkat! Doğrudan uçuş yolunda durmayın. Bumerangı asla yüzünüzün önünde yakalamayın! Bumerangı asla tek elle veya parmaklarınızla tutmaya çalışmayın. Bumerang size çok hızlı yaklaşıyorsa kaçının, yakalamaya çalışmayın.

İşe yaramıyorsa ...

Bumerang tam olarak geri gelmiyor

- Rüzgar yönünü kontrol edin - çok zayıf rüzgarda bile: Atış yönü saat 12'den çok uzaktı.
- biraz daha düz bir atma açısı seçin
- biraz daha büyük bir eğim açısı seçin
- daha az döndürerek atın

Bumerang arkanıza iniyor

- Rüzgar yönünü kontrol edin - çok zayıf rüzgarda bile: Atış yönü saat 12'ye çok yakındı.
- biraz daha dik bir atma açısı seçin
- biraz daha düşük bir eğim açısı seçin
- daha fazla döndürerek atın

Bumerang dairesel bir yol tanımlamıyor

- Tutamağı kontrol edin; bumerangın yuvarlak tarafı size bakmalı

Bakım

- Gerekirse bumerangları suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin. Temizlik maddesi kullanmayın.
- Bumerangları nemden, donmadan, ısı kaynaklarından ve doğrudan güneş ışığından koruyarak serin ve kuru bir yerde saklayın.