


Plaj kabuđu

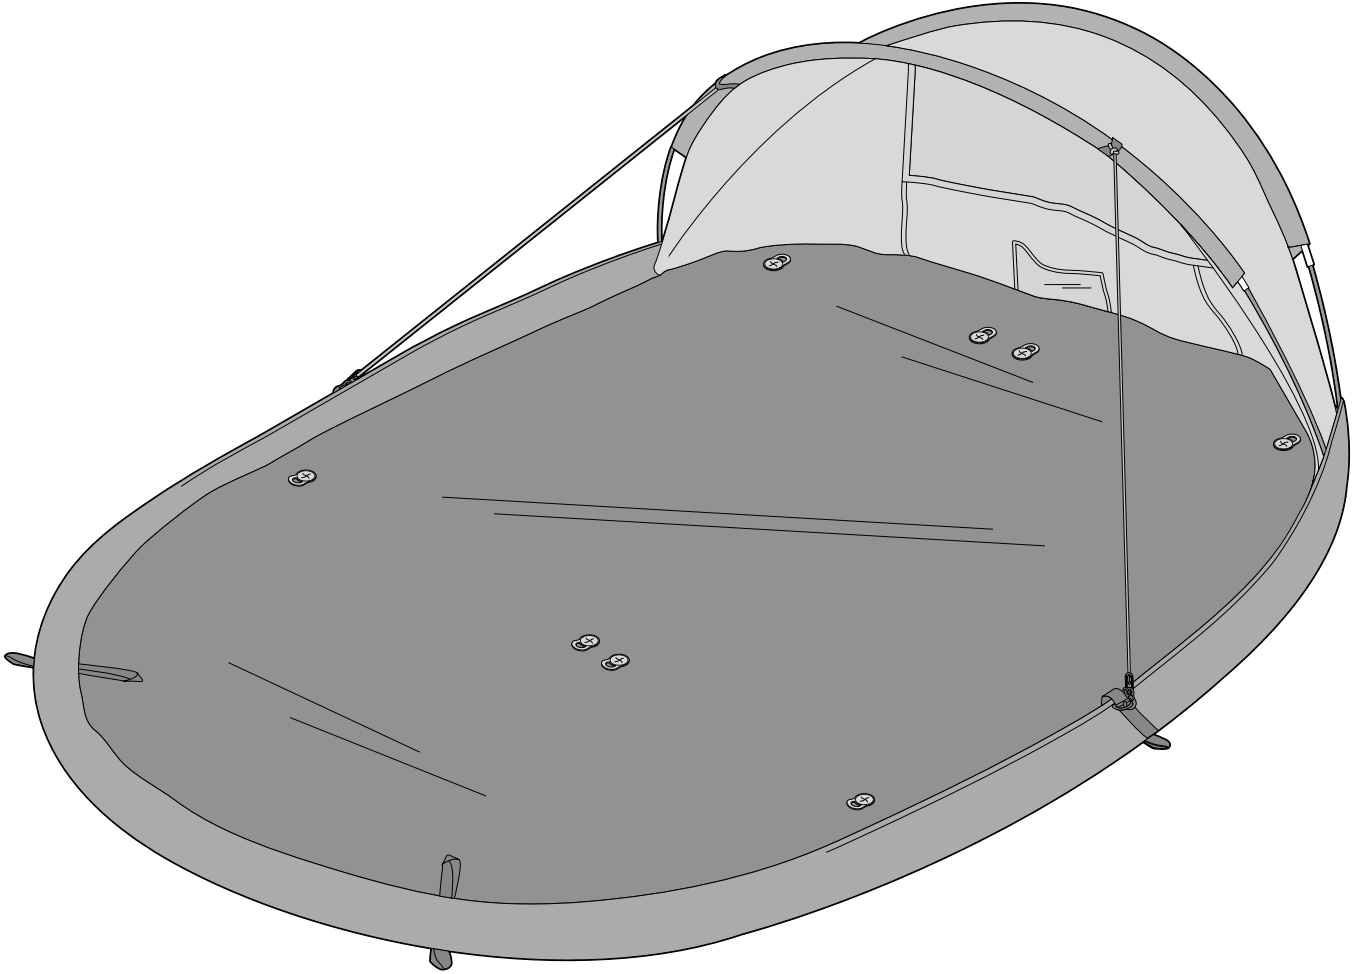

Mutlaka okuyun!



UV koruması: 30+ (UV standart 801 uyarınca kontrol edilmiştir)
Ölçüler: yakl. 225 x 160 x 70 cm (UxGxY)
Ağırlık: yakl. 1250 g
Paket ölçüsü: yakl. 56 cm x 21 cm x 21 cm (UxGxY)
Malzeme: Polyester, PU kaplamalı, Cam fiber çerçeve

Teslimat kapsamı:


- 1 Plaj kabuđu
- 2 Cam fiber cubuđu
- 9 Toprak çivisi
- 2 Gergi ipi
- 1 Saklama çantası

Ürün numarası: 381 606

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:


Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Parça listesi


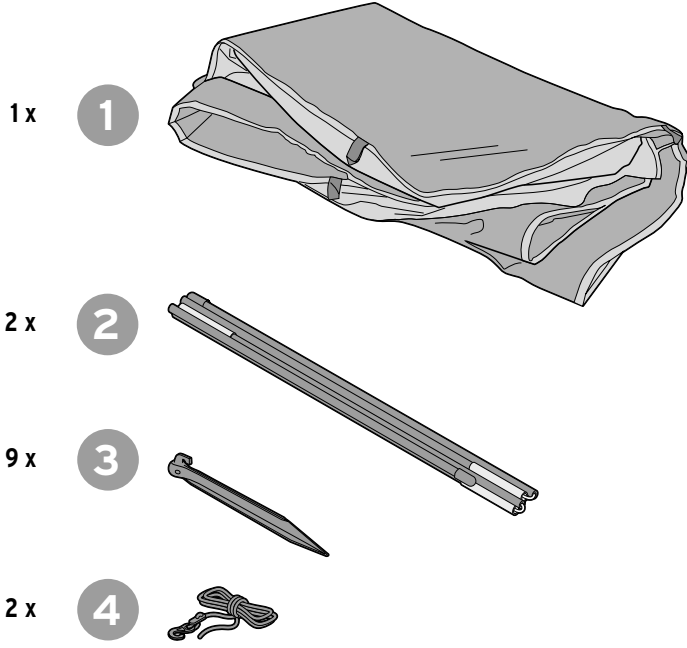





Resimsiz saklama çantası

Kurulum için gerekenler:

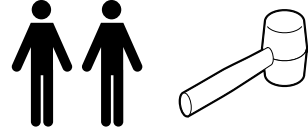

Kurulum

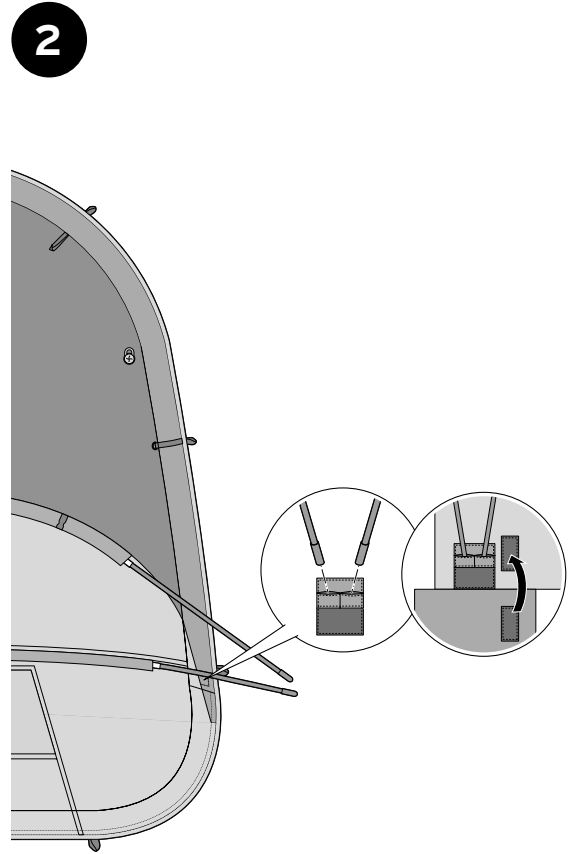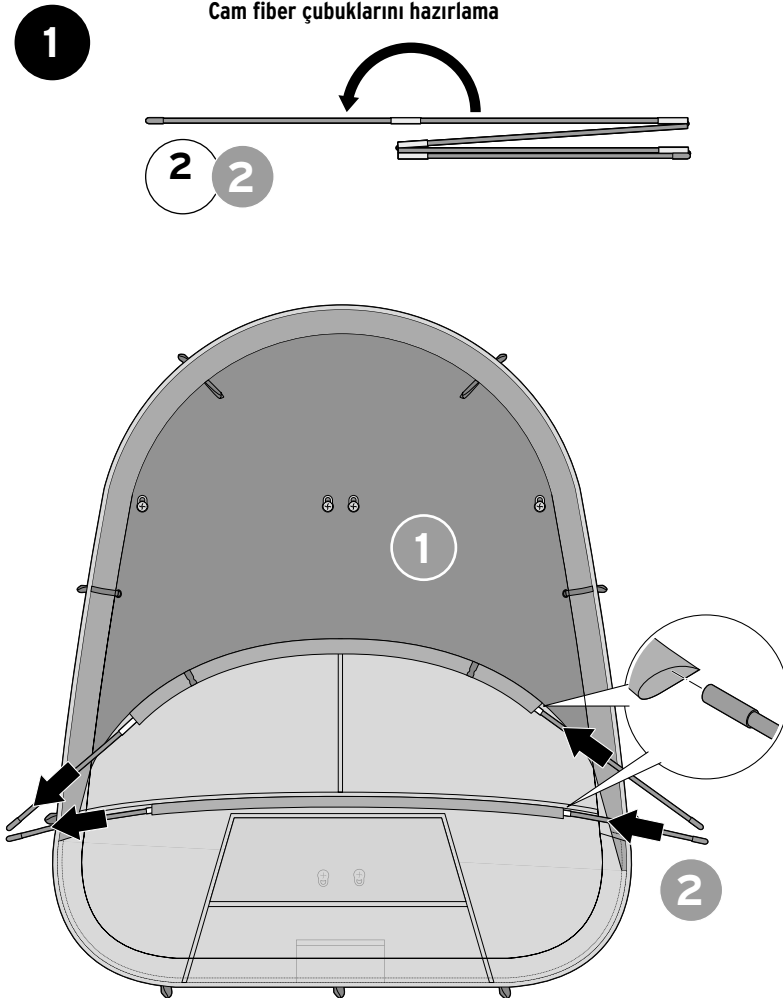

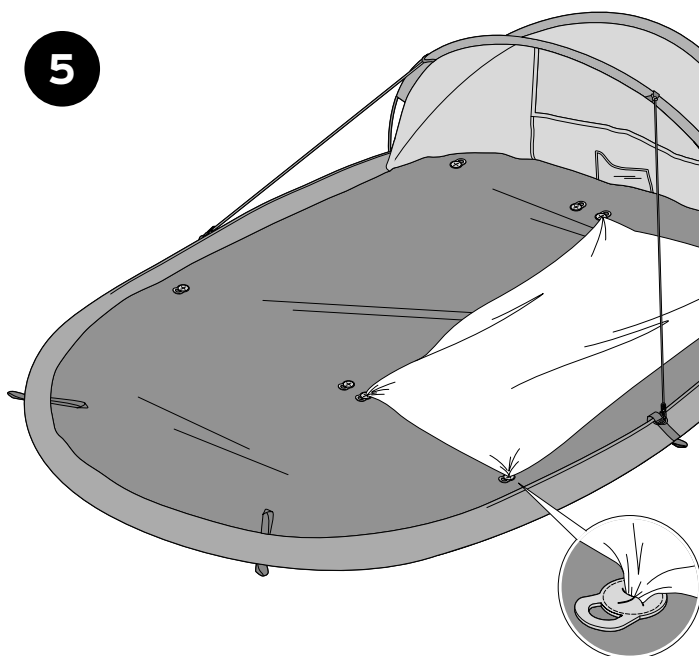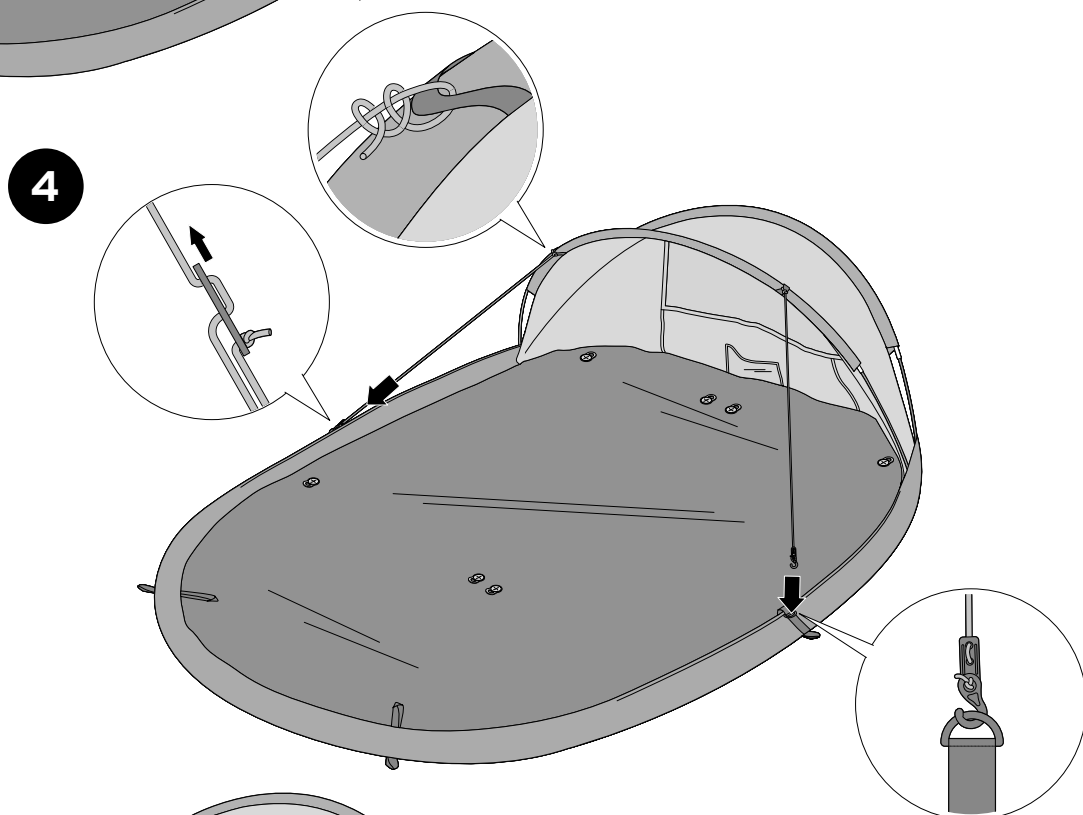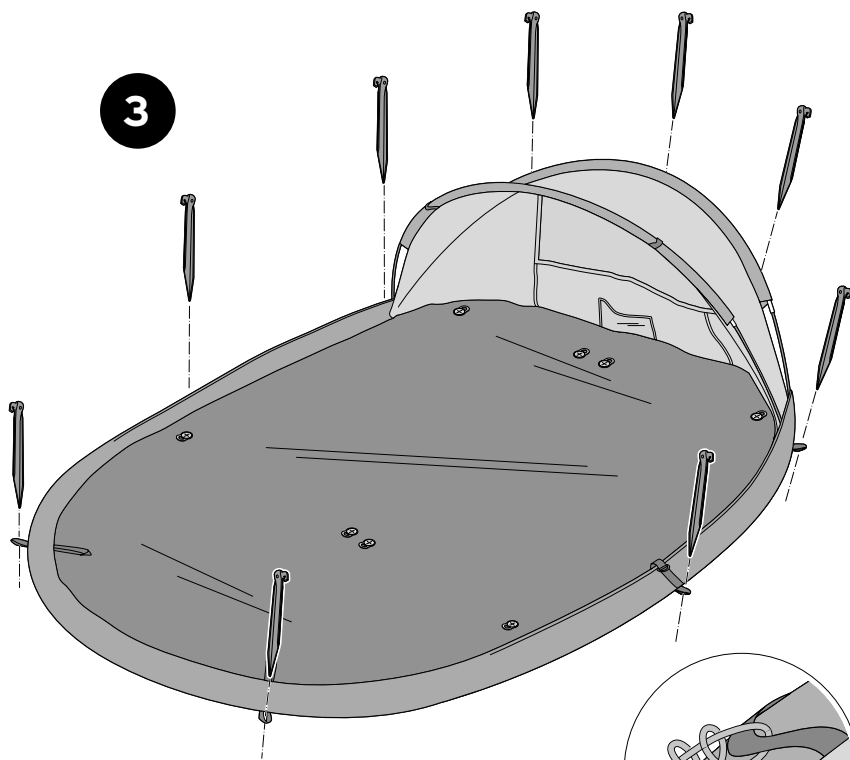

Değerli Müşterimiz!

Yalnızca birkaç işlemle plaj kabuğunuzu kurabilir ve sökebilirsiniz.

Plaj kabuğu gölge yapar, rüzgardan korur ve 30+ seviyesinde UV koruması ile donanmıştır.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Bu ürünle bir çok güzel plaj günleri dileriz.

Tchibo Ekibiniz

Kullanım amacı

Plaj kabuğu, güneş ve rüzgara karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Çadır, özel amaçlı kullanım için tasarlanmıştır ve profesyonel veya ticari kullanımlar için uygun değildir.

Çadır, fırtına veya kar gibi ağır hava koşullarında veya kum zemin üzerine kurulmamalı ya da kullanılmamalıdır.

Yalnızca izin verilen yerlerde çadır kurun.

Kendi güvenliğiniz için



Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Torbalar ve folyolar oyuncak değildir. Bunların başa geçirilmemesine veya yutulmasına dikkat edin. Boğulma tehlikesi vardır!
- Özellikle küçük çocukları gergi iplerinden uzak tutun. İpe dolanıp boğulma tehlikesi vardır!
- Toprak çivilerini ve cam fiber çubuklarını çocuklardan uzak tutun. Yaralanma tehlikesi bulunmaktadır!

Yangın / Şimşekten kaynaklanan TEHLİKE

- Çadırın yanıcı malzemeden meydana geldiğini unutmayın:
 - Ürünün yakınlara pişirme veya ısıtma cihazları koymayın.
 - Ürünün yakınlığında açık ateş, örneğin gazyağı lambası veya mum kullanmayın.
 - Plaj kabuğunda sigara içmeyin.
- Fırtına geliyorsa, çadırı fırtına başlamadan önce sökün.
- Çadırı fırtına esnasında kurmayın veya sökmeyin. Fırtına çıkarsa çadırdan çıkın ve altında durabileceğiniz uygun bir yer arayın.
- Tabanın veya tavanın ve arka duvarın yakınına sıcak cihazlar veya nesneler koymayın.
- Çıkışları kapatmayın.
- Çadırın içindeki etiketin üzerinde yer alan uyarıları da dikkate alın:

UYARI, plaj kabuğunun içinde veya yakınında açık ateş kullanmayın!
UYARI, plaj kabuğu içeride insanlar olduğu sürece tamamen kapatılmamalıdır!

Temel ürün: %100 polyester
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany 381606



Uyarı, plaj kabuğunun içinde veya yakınında açık ateş kullanmayın!
Uyarı, plaj kabuğu içerisinde insanlar olduğu sürece tamamen kapatılmamalıdır!

Yaralanma UYARISI

- Gergi ipi ve toprak çivileri nedeniyle takılıp düşme tehlikesi söz konusudur. Çocukları da bu konuda uyarın.
- Cam fiber çubuklarını kullanırken, kendinizin ve başkaların yaralanmamasına dikkat edin. Cam fiber çubuklarını özellikle gözlerden uzak tutun!

DİKKAT - Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!

- Toprak çivilerini her zaman bunun için öngörülmüş olan küçük poşette saklayın. Toprak çivilerinin sivri kenarları ve olası korozyon lekeleri tenteye hasar verebilir.
- Kurulum sırasında, zemin üzerinde sivri nesnelerin, örn. taşların veya dalların bulunmamasına dikkat edin. Bunlar tente bezine zarar verebilir.
- Çadırı kurarken kaplamasına zarar vermemek için çadırın üzerine basmayın.

Kurulum ile ilgili bilgiler

Kurulum yerinin seçimi

- Plaj kabuğunu her zaman düz, eğimli olmayan zeminler üzerine kurun; zeminde çukurlardan kaçının. Çadırın tabanına hasar verebilecek cisimleri kaldırın, örneğin dallar, sivri taşlar vb.
- Plaj kabuğunu, açık tarafı rüzgarda durmayacak şekilde kurun. Mümkünse rüzgar almayan bir yer seçin. Çadırı her zaman birlikte teslim edilen toprak çivileri ile sabitleyin.
- Çadırı doğrudan ağaçların altına kurmayın. Yıldırım çarpma tehlikesi!

Kurma ve sökme ile ilgili öneriler

- Toprak çivilerini daha sabit durmaları için, biraz eğik duracak şekilde toprağa takın.
- Çadırı önceden deneme amaçlı bir kere kurun, örneğin bahçede veya yakınlarındaki bir parkta. Böylece çadırın nasıl kurulduğunu öğrenebilir ve tüm gerekli parçaların mevcut olduğunu kontrol edebilirsiniz.
- Mümkünse gideceğiniz yerin yerel koşulları hakkında bilgi edinin. Kumlu veya taşlı zeminler için özel toprak çiviler kullanmanız veya çok rüzgarlı yerlerle çadırı daha fazla gergi ipi ile emniyete almanız önerilir.
- Plaj kabuğunu sökmeden önce lekelerin veya küfün oluşmaması için tamamen kurumasını bekleyin. Çadırı ıslak veya nemli sökmeyin. Gerekirse, kuruması için en kısa sürede tekrar kurun.

Bakım

- Çadırı, çantasına koyup depolamadan önce tüm parçaları iyice temizleyin. Çadır bezini kuru bir şekilde fırçalayın. Gerekirse nemli bir bezle de silebilirsiniz. Zor çıkan lekelerin temizlenmesinde, piyasada standart olarak sunulan çadır bakım malzemeleri kullanın.
- Temizlemek için aşındırıcı maddeler veya sert fırçalar vb. kullanmayın. Çadır, çamaşır makinesinde yıkanamaz ve kimyasal maddelerle temizlenmemelidir.
- Çadırı düzenli olarak hasar ve sızıntı bakımından kontrol edin. Yırtılan yerleri ve delikleri, uzman mağazalarda bulunan malzemelerle en iyi şekilde onarabilirsiniz.
- Çadırı saklama çantası içerisinde kuru, serin, don olmayan ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığına veya ısıtıcı cihazların sıcaklığına maruz bırakmayın.
- Hava şartları ve güneş ışıkları, zamanla çadırın malzemesinin eskimesine neden olur. Bu da renklerin değişmesine ve zamanla malzemelerin eskimesine neden olabilir. Bu nedenle çadırınızı kullanmadığınızda korunmuş bir halde saklayın.