


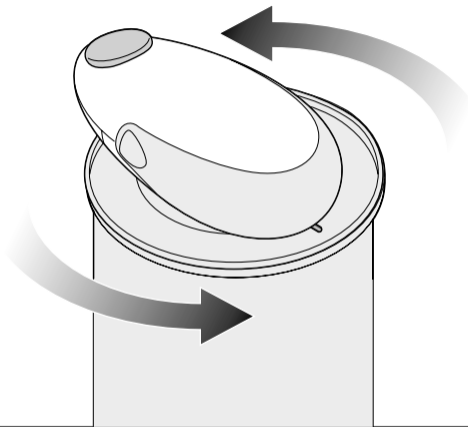

Konserve aacađı



tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 106719FV05X02X · 2020-01

Değerli Müşterimiz!

Tam otomatik ve kullanımı kolay! Sadece konserve kutusunun üzerine yerleştirin, bırakın, tuşa basın; elektrikli konserve açacağı kutunun kenarında 360° döner ve kutuyu kendiliğinden açar.

Yeni konserve açacağınızı güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

İçindekiler

| | | | |
|-----------|---|-----------|------------------------|
| 3 | Bu kılavuza dair | 17 | Sorun / Çözüm |
| 5 | Güvenlik uyarıları | 18 | Temizleme |
| 11 | Genel bakış (ambalaj içeriği) | 22 | İmha etme |
| 12 | Pilleri yerleştirme / değiştirme | 23 | Teknik bilgiler |

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir.

Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları

ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Elektrikli konserve açacağı, standart konserve kutularını otomatik olarak açmak üzere tasarlanmıştır. Piyasada fazla bulunmayan ve çapı 67 mm'den küçük olan konserve kutularını açmak için uygun değildir.

Konserve açacağı, ev ihtiyacı miktarlarına göre tasarlandığından ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihazı fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan çocuklar ve yetişkinler kullanmamalıdır. Çocuklar, cihaz ile oyun oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdırlar.

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Eğer bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmalara neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Kesilmeden dolayı yaralanmalara karşı UYARI

- Motor, piller takıldıktan sonra konserve tanıma tuşuna basılarak çalıştırılabilir.
- Kesilmiş olan kapağı ve konserve kutusunu doğrudan kesik kenarlarından tutmayın.

- Bıçađı, kendiniz deđiřtirmeye kalkmayın.
- Kesilmiř olan kapađı, konserve aacađından ıkarırken dikkatli olun! Baskı uygularsanız, kapak dnmeye bařlar. Her zaman motorun durmasını bekleyin.
- Bıçađı temizlerken dikkatli olun! Bıak ok keskindir. Bıađı temizlemeden nce pilleri ıkarın.

Bařka sebepler nedeniyle olası yaralanma UYARISI

- Patlama tehlikesi! Piller řarj edilmemeli, blnmemeli, ateře atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Patlama tehlikesi! Konserve aacađı ile sadece yiyecek ieren konserve kutularını aın. Basın altında kalmıř, rn. sprey kutularını veya yanıcı sıvı ieren kutuları amayın.

- Yetersiz hijyen nedeniyle sađlıđa zararlı Uyarısı! Cihazı her kullanımdan sonra itinayla temizleyin. Fakat cihazı asla suya daldırmayın.
- Üründe herhangi bir deđişiklik yapmayın. Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.
- Eđer ürün içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiđinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.


DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihaz, kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır. En fazla 1 dakika çalıştırın. Ardından 10 dakika soğumasını bekleyin.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.


- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

- Pilleri deęiřtirirken kutuplarının doęru yerleřmesine (+/-) dikkat edin.
- Cihazı asla suya daldırmayın. Suya düřtükten veya bir řekilde içine su kaçtıktan sonra cihazı tekrar kullanmayın. Cihaz bu-lařık makinesinde yıkamaya uygun deęildir.


Genel bakış (ambalaj içeriği)

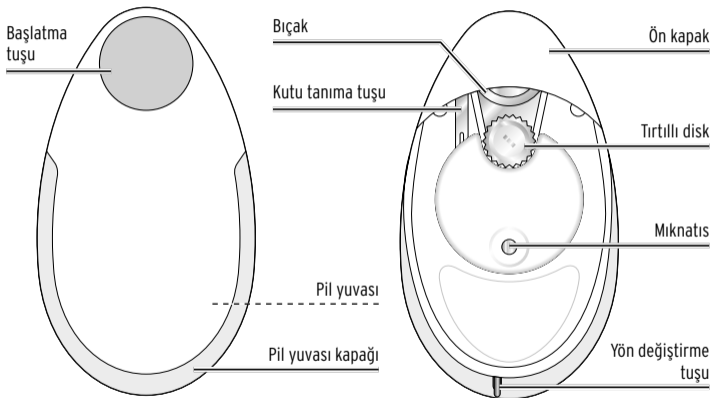

Pilleri yerleřtirme / deęiřtirme

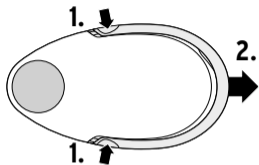

1. Pil yuvası kapaęının her iki alt ucuna bastırın ve kapaęı biraz arkaya çekin.

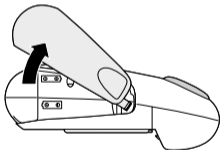

2. Kapaęı yukarı kaldırın.

3. Gerekirse boş pilleri çıkarın ve yenilerini řekilde gösterildięi gibi yerleřtirin. Pil kutuplarına (+/-) dikkat edin.

4. Pil yuvası kapaęını tekrar aynı konuma getirin. Duyulur ve hissedilir řekilde yerine oturmalıdır.



Pil yuvası kapađı cihazdan ıkarıldıđında, cihaz alıřmaz.



Kesilme sonucu oluřan yaralanmalara karřı **UYARI**


- Kesme iřlemi esnasında asla konserve kutusuna veya kapađına dokunmayın.
- Kesilmiř olan kapađı ve konserve kutusunu dođrudan kesik kenarlarından tutmayın.
- Kesilmiř olan kapađı, konserve aacađından ıkarırken dikkatli olun! Baskı uygularsanız, kapak dnmeye bařlar. Her zaman motorun durmasını bekleyin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi

- Cihaz piyasada fazla bulunmayan ve çapı < 67 mm'den küçük olan konserve kutularını açmak için uygun değildir.

Yakl. 67 ila 153 mm çapı olan konserve kutularını açabilirsiniz.

1. Konserve kutusunu, düz bir zemine yerleştirin.
Konserve kutusunu etiketsiz tarafından açmak için gerekirse etiketi bulunan konserve kutularını kafa üstü çevirin.




2. Cihazı, konserve kutusunun kapağına yerleştirin. Cihaz ön tarafının ucu, konserve kutusunun kenarına oturmalıdır.

3. Bařlatma tuřuna yakl. 1 saniye sreyle basın. Konserve aacađı alıřmaya bařladıktan sonra tuřu bırakın. Tutmayın!
Bıak ve tırtıllı disk kutuya gre ayarlanır ve konserve kutusunun kenarını kavrar.
Konserve aacađı, konserve kutusunun kenarından dner ve kapak kenarının altından konserve kutusunu keser.



Konserve aacađının kapatma otomatiđi 85 mm lsndeki bir konserve apına ayarlanmıřtır, diđer bir ifadeyle konserve aacađı belirlenmiř bir sreden sonra otomatik olarak kapanır. Konserve apı bykse ve konserve kutusu tam aılmadıysa, konserve aacađını tekrar alıřtırın.
Konserve apı daha kkse, kutu aılmıř olduđu halde konserve aacađı bir miktar daha ilerler.

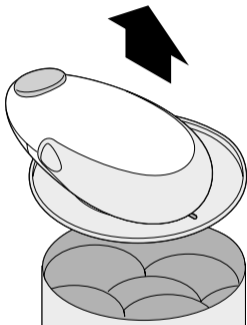

4. Kapak tamamen ayrıldıysa ve cihaz kapandıysa, konserve açacağına konserve kutusundan kaldırın. Kapak, konserve açacağına monte edilmiş olan mıknatısa takılı kalır.
5. Kapağa bastırmadan kapağı konserve açacağından alın.




Cihaz, konserve kutusunu açma işlemi esnasında durursa ve tekrar çalıştırılmıyorsa, „Sorun / Çözüm“ bölümündeki bilgileri okuyun.

Sorun / Çözüm

Eğer cihaz bir konserve kutusuna sıkıştıysa veya çalışmaya devam etmiyorsa:

- Pillerin gücü azalmıştır.



Motor tekrar durana kadar cihazın arka tarafındaki yön değiştirme tuşuna basın. Bıçağın ve tırtıllı diskin dönme yönü değişir ve böylece konserve kutusu serbest kalır. Yeni piller yerleştirin.

- Piller boş, yön değiştirme tuşu çalışmıyor.
Pil yuvası kapağını dikkatlice açın (bkz. bölüm „Pilleri yerleştirme / değiştirme“). Yeni piller yerleştirin.

Dikkat! Konserve açacağı hemen çalışmaya başlar!

- Konserve kutusunun formu uygun deęil.
Konserve kutusunu önceki sayfalarda açıkladığı gibi kurtarın.
Alışılmış olmayan, çapı çok dar olan veya kenarı olmayan kutular için standart bir konserve açacağı kullanın.
-

Temizleme



Kesilme sonucu oluşan yaralanmalara karşı **UYARI**


- Bıçağı temizlerken dikkatli olun! Bıçak çok keskindir.
Cihazı temizlemeden önce pilleri çıkarın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi

- Cihazı asla suya daldırmayın. Suyu düştükten veya bir şekilde içine su kaçtıktan sonra cihazı tekrar kullanmayın.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.




Pil yuvası kapağı cihazdan çıkarıldığında, cihaz çalışmaz.

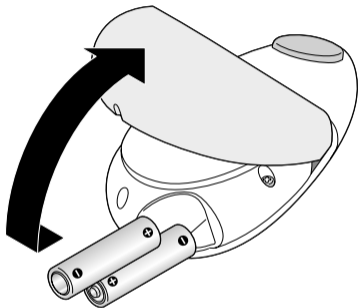

1. Pil yuvası kapađını aın (bkz. blm „Pilleri yerleřtirme / deđiřtirme“) ve pilleri ıkarın.



n kaplama sadece, pil yuvası kapađı aıldıktan sonra ıkarılabilir.

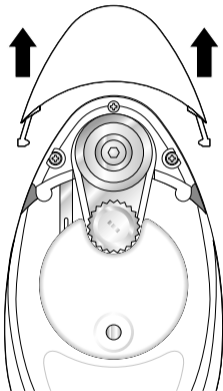

2. Ön kapağı, baş parmağınız ile kapağa alttan bastırarak itin.
3. Cihazı, yumuşak ve kuru bir bezle dikkatlice silin.
4. Cihazın parçalarını tekrar birleştirmeden önce kuru bir bezle tamamen silerek kurutun.
5. İlk önce ön kapağı, ardından pil yuvası kapağını takın.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!


Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çözü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Teknik bilgiler

| | |
|---------|---|
| Model: | 390 695 |
| Piller: | 2 adet LR6 (AA)/1,5V  |
| Güç: | 3 Watt |

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C
Uygun konserve kutusu boyutları: = Ø 67 ila 153 mm arası
Bir işlem sırasında en fazla
işlenebilecek konserve kutusu boyutu: = Ø 85 mm

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik
ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.



Ürün numarası: 390 695
