


# Trolley Boombox

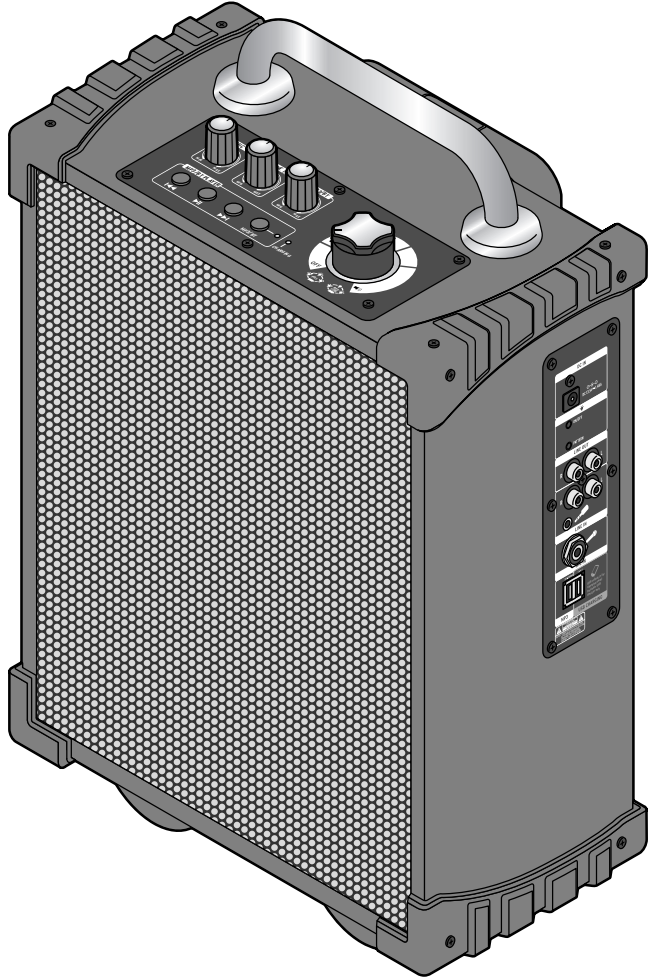

## Değerli Müşterimiz!

Yeni Trolley-Boombox'ınız güçlü sesi ve etkileyici ışık efektleri ile her partiye canlılık katar.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

## Tchibo Ekibiniz



[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)

## İçindekiler

- |                                                                             |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>3 Bu kılavuza dair</b>                                                   | <b>12 Kullanım</b>                                             |
| <b>3 Güvenlik uyarıları</b>                                                 | <b>13 Mobil cihazları USB-CHARGING bağlantısıyla şarj etme</b> |
| <b>6 Genel bakış (ambalaj içeriği)</b>                                      | <b>13 Işık efektleri</b>                                       |
| <b>7 Şarjlı pili şarj etme</b>                                              | 13 Işık efektleri açma                                         |
| 8 Şarjlı pil-şarj durumu göstergesi                                         | 13 Işık efektleri kapama                                       |
| 8 Otomatik kapatma fonksiyonu                                               | 14 Sürekli yanan ışığı açma                                    |
| <b>9 Cihazı açma ve kapatma</b>                                             | 14 Sürekli yanan ışığı kapama                                  |
| <b>9 Bluetooth® cihazı ile bağlama</b>                                      | <b>14 Trolley Boombox taşıma</b>                               |
| 10 Hatalı fonksiyonda Reset (Sıfırlama)                                     | <b>15 Sorun / Çözüm</b>                                        |
| 10 Çalma işlemini başlatma                                                  | <b>15 Uygunluk Beyanı</b>                                      |
| <b>10 Diğer çalma kaynaklarını bağlama</b>                                  | <b>16 Teknik bilgiler</b>                                      |
| 10 Audio cihazını <b>LINE OUT</b> bağlantı yuvasına bağlama                 | <b>17 İmha etme</b>                                            |
| 11 Harici audio cihazını <b>LINE IN</b> bağlantı yuvasına bağlama           | <b>18 Garanti belgesi</b>                                      |
| 11 Mikrofon veya müzik enstrümanını <b>MIC IN</b> bağlantı yuvasına bağlama | <b>19 Garanti şartları</b>                                     |
| 11 USB cihazı <b>MP3</b> bağlantı yuvasına bağlama                          | <b>20 Teknik destek</b>                                        |

## Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

**TEHLİKE** sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

**UYARI** sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

**DİKKAT** sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

## Güvenlik uyarıları



### Kullanım amacı

Ürün akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, MP3 çalarlar vs. gibi mobil müzik çalarlar için **Bluetooth®** audio veya cinch kablosu üzerinden ses çıkış cihazı olarak kullanılır.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup, ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Ürün iç mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

### Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

## **Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER**

- Cihazı ve elektrik adaptörünü, suya veya başka sıvılara daldırmayın. Cihazı açık alanda veya aşırı nemli ortamlarda kullanmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.
- Cihaz gövdesini asla açmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin. Cihazın gövdesinde bulunan deliklere de herhangi bir nesne sokmayın. Cihazın içinde, temas sonucunda elektrik çarpmasına neden olabilecek gerilim altında bulunan parçalar mevcuttur.
- Cihazı sadece „Teknik bilgiler“ uyarınca usulüne göre kurun ve kolay erişilebilir bir prize takın.
- Elektrik adaptörünün bağlantı kablo-sunun sıkışmamasına veya ezilmemesine dikkat edin.
- Gözle görünür hasarlar bulunduğunda, elektrik adaptörünün bağlantı kablosunu elektrik şebeke-sine bağlamayın.
- Elektrik adaptörünü fırtına esnasında prizden çekin. Kablodan değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.

- Cihazın bağlantısını tamamen harici elektrik beslemesinden ayırmak için, elektrik adaptörünü prizden çıkarın. Gerektiğinde elektrik adaptörünü hızlıca çekebilmeniz için kolay erişilebilir bir priz kullanın. Kabloyu, takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Vazo gibi sıvı ile doldurulmuş kapları cihazın üzerine veya yakın çevresine yerleştirmeyin. Bu kapların devrilmesi durumunda, içlerindeki sıvılar, elektrikli cihazlarda tehlike oluşturur. Cihazı nem, damlama ve püskürme suyuna karşı koruyun. Elektrik çarpma tehlikesi oluşur.

## **Sağlık sorunları UYARISI**

- Işık hassasiyetli epilepsi hastalığı olan insanlarda, günlük yaşamlarında özel yanıp sönen ışık sinyalleri veya ışık çeşitlerini algıladıklarında epilepsi nöbeti veya baygınlık geçirebilir. Bu durum, daha önce hiçbir epileptik semptom göstermemiş veya atak geçirmemiş olan kişiler için de geçerlidir.


## **Yanma/yanğın UYARISI**

- Şarjlı pil değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı veya aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile değiştirilmelidir. Şarjlı pil bozulduğunda, lütfen yetkili bir servise veya servis merkezine başvurun.
- Cihazı, yeterli havalandırması olmayan kapalı dolaplara veya raflara yerleştirmeyin. Havalandırma olumsuz etkilenmemelidir. Havalandırma yarıklarının üzerine gazete, masa örtüsü, perde vs. örtülmemelidir. Cihazın tüm taraflara en az 5 cm'lik bir mesafesi bulunmalıdır.
- Cihazın yanına veya doğrudan üzerine mum gibi açık alev kaynakları yerleştirmeyin. Mumlar ve diğer açık alevler, yangının yayılmasını engellemek için her zaman cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Ürün bir lityum iyon şarjlı pil içermektedir. Bunlar bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.


## **DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var**

- Cihazı ayrı bir güç yükselticisinin hoparlör çıkışına bağlamayın, aksi takdirde cihazda hasar oluşabilir.
- Cihazı veya entegre edilmiş şarjlı pili aşırı sıcaklıklardan, örn. doğrudan güneş ışığından veya radyatörlerden, toz ve nemden koruyun.
- Cihaz soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama alındığında cihazın içinde yoğuşma suyu oluşabilir. Cihazı birkaç saat kapalı durumda tutun.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.
- Mıknatıslı kimlikleri, telefonları ve kredi kartlarını vb. ve ayrıca kasetleri, saatleri vs. hoparlörün yakınından uzak tutun. Bunlarda cihazın içinde takılı olan mıknatıslar nedeniyle hasar oluşabilir.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakları bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Zeminler üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.
- Uzun kullanım ömürleri nedeniyle takılı LED'lerin değiştirilmesi gerekmez LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. LED'ler çıkarıldığında ürün hasar görür.


## Genel bakış (ambalaj içeriği)

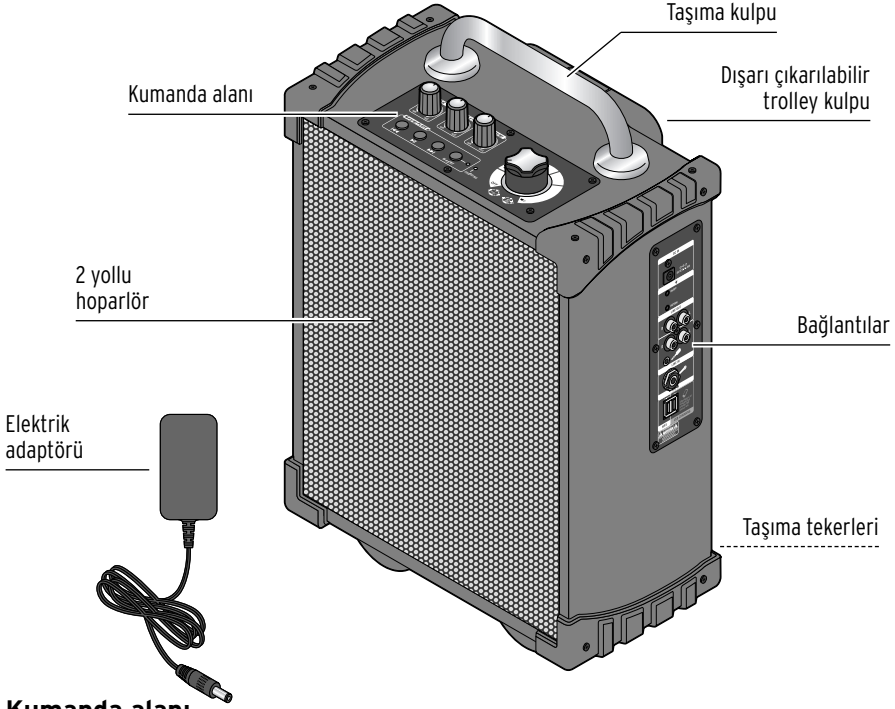

### Kumanda alanı

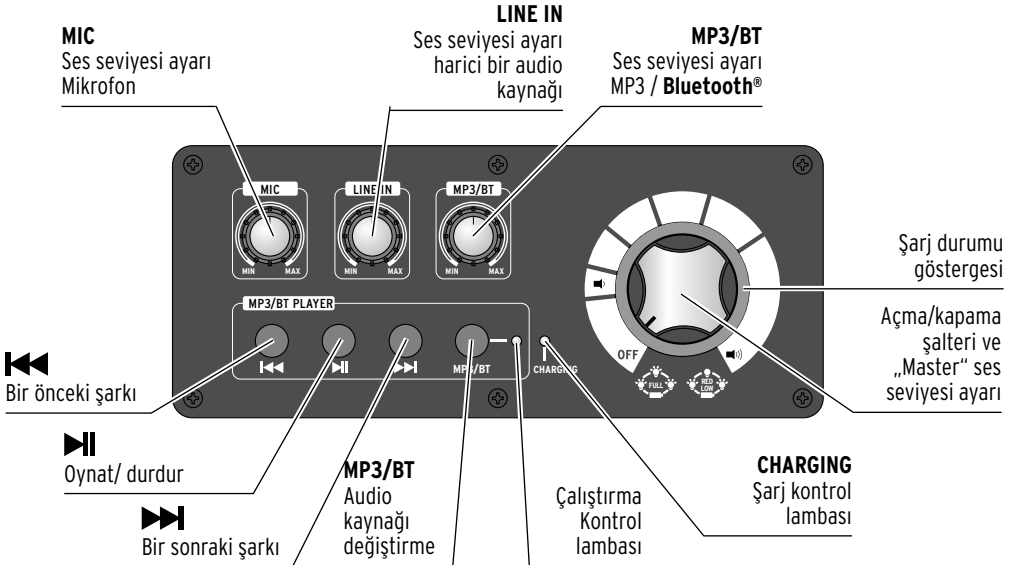


## Bağlantılar

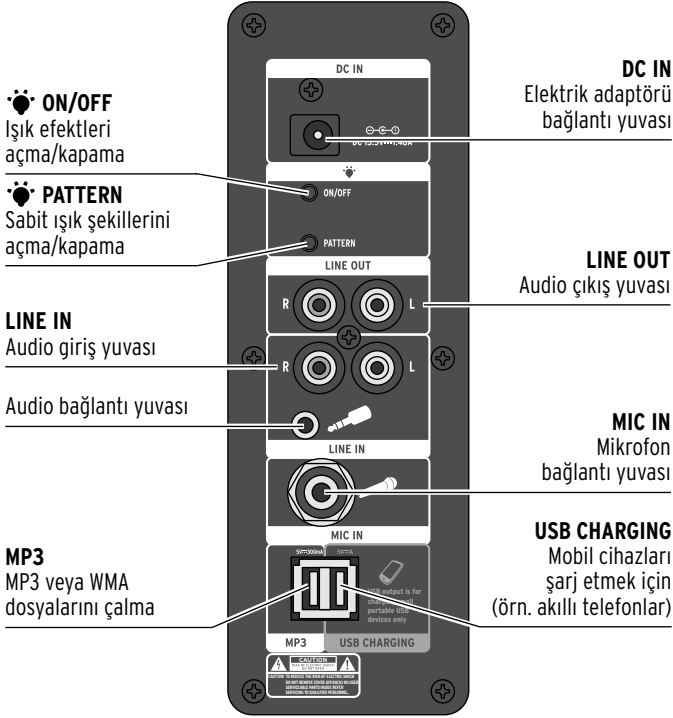


## Şarjlı pili şarj etme

Hasarları önlemek için, şarjlı pil sadece yarıya kadar doldurulmuş olarak teslim edilir. İlk kullanımdan önce şarjlı pili tam olarak şarj edin.

Boombox'ın şarjlı pilini teslimat kapsamında bulunan elektrik adaptörü ile elektrik şebekesinde şarj edin.

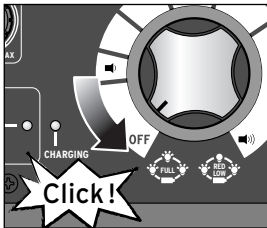


1. Gerektiğinde açma kapama şalterini ve „Master“ ses seviyesi ayarını **OFF** konumuna getirin.

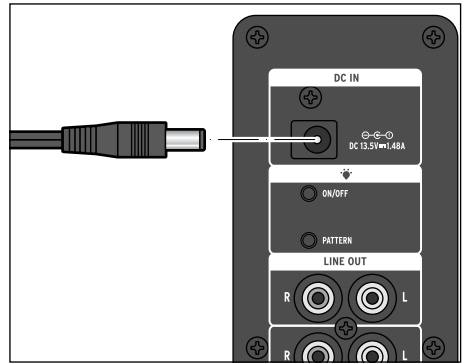

2. Elektrik adaptörün bağlantı fişini cihazın **DC IN** bağlantı soketine takın.

3. Elektrik adaptörünü, erişilmesi kolay olan bir prize takın.

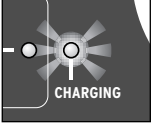

Şarj kontrol lambası **CHARGING** mavi yanıyor.

Boş bir şarjlı pilin doldurulması yakl. 5 saat sürer. Şarjlı pil tamamen şarj olduğunda, şarj kontrol lambası lila söner.

**Bluetooth®** üzerinden çalma süresi (ses seviyesine, ışık efektlerin açık/kapalı olması durumuna vs. bağlı olarak) en az 2 saattir.




- Şarjlı pil şarj olurken, Boom-box'ı kullanabilirsiniz. Ancak bu şarj süresinin uzamasına neden olur.
- Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek için, kullanılmadığı zamanlarda dahi en az ayda 1 kez tamamen şarj edilmelidir.
- Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.
- Şarjlı pilin kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. Ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, çalma süresi o kadar kısa olur.


### Şarjlı pil-şarj durumu göstergesi

Açma/kapama şalteri ve „Master“ ses seviyesi ayarının etrafında şarj durumu göstergesi bulunur.


Çalışma esnasında şarj durumu göstergesinin kontrol lambaları şarjlı pilin güncel kapasitesini gösterir:

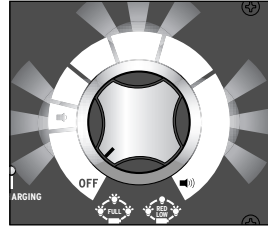

3 kontrol lambası mavi yanıyor = Şarjlı pil tamamen şarj olmuştur

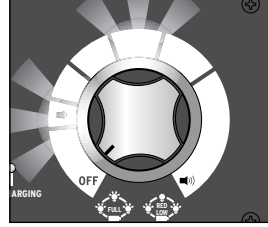

2 kontrol lambası mavi yanıyor = Şarjlı pil yarıya kadar şarj olmuştur

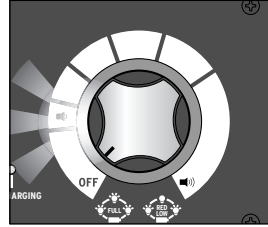

1 kontrol lambası lila yanıyor = Şarjlı pil şarj olmalıdır


### Otomatik kapatma fonksiyonu

Gereksiz elektrik tüketimini önlemek için Boombox cihazı, yakl. 8 dakika boyunca audio sinyali almadığında veya **USB-CHARGING** bağlantısında yüklenmek üzere hiç bir cihaz bağlı olmadığında cihazı otomatik olarak kapatan otomatik bir kapatma fonksiyonuyla donatılmıştır.

Boombox cihazını yeniden açmak için önce açma/kapama şalterinden ve "Master" ses seviyesi ayarlayıcısından kapatmalısınız. Yakl. 10 saniye bekleyin, sonra Boombox cihazını yeniden açabilirsiniz.

## Cihazı açma ve kapatma

### Açma

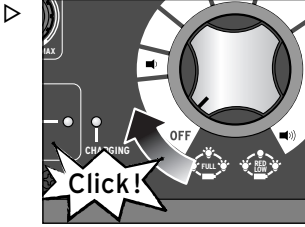


Bir „tık“ sesi duyana kadar

açma/kapama şalterini ve "Master" ses seviyesi ayarını yavaşça **saat yönünde** direnci geçecek şekilde çevirin.

Şarj durumu göstergesi yanar ve çalıştırma kontrol lambası mavi yanıp söner.

### Kapatma

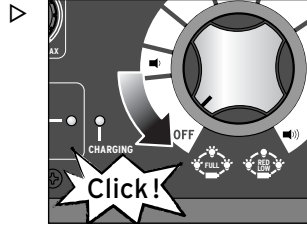

Bir „tık“ sesi duyana kadar

açma/kapama şalterini ve „Master“ ses seviyesi ayarını yavaşça **saat yönünün tersine** doğru çevirin. Şarj durumu göstergesi ve çalıştırma kontrol lambası söner.

## Bluetooth® cihazı ile bağlama



- Bir şifrenin girilmesi gerekli olabilir. Bu durumda **0000** yazın.
- Her durumda mobil cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın.

1. Boombox'ı çalıştırın.
2. Mobil cihazınızı çalıştırın.
3. Mobil cihazınızdaki **Bluetooth®** fonksiyonunu açın.
4. Mobil cihazı nızda cihaz aramayı başlatın.
5. Listedenden **TCM 367120** seçin ve cihazları bağlayın.

Cihazların bağlantısı kurulduğunda çalıştırma kontrol lambası hızlı ritimde mavi yanıp söner.



Cihazı ara sıra kapatırsanız, tekrar açtığınızda en son bağlı olan **Bluetooth®** cihaz ile tekrar bağlanır.

**Bluetooth®** cihazı yakınlarda, açık konumda ve **Bluetooth®** fonksiyonu aktif olmalıdır.

**Bluetooth®**-cihazı bulunduğu, çalıştırma kontrol lambası biraz daha yavaş mavi yanıp söner.

### Bluetooth® bağlantısını ayırma

Şu anda **Bluetooth®** üzerinden sadece tek bir cihaz Boombox tertibatıyla bağlantılı olabilir. Başka bir cihazı eşleştirmek istediğinizde, önce mobil cihazdaki **Bluetooth®** fonksiyonunu devre dışı bırakarak mevcut bağlantıyı kesin ya da ayırın.

## Hatalı fonksiyonda Reset (Sıfırlama)

Cihazın yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon kısıtlamasına neden olabilir. Eğer Boombox doğru çalışmıyorsa aşağıdaki şekilde devam edin:

1. Cihazı elektromanyetik ışıma olan alandan uzaklaştırın.
2. Boombox'ı kapatın.
3. Yakl. 10 saniye bekleyin.
4. Boombox'ı tekrar çalıştırın.

## Çalma işlemini başlatma

Boombox, çalma cihazınızın desteklediği tüm standart dosya formatlarında müzik çalabilir.

- ▷ Çalma işlemini, mobil cihazınızdaki ilgili fonksiyonu etkinleştirerek başlatın.



„Kullanım“ bölümündeki diğer bilgileri dikkate alın.

## Diğer çalma kaynaklarını bağlama

### DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var


- Bağlamak istediğiniz diğer cihazların kullanım kılavuzlarını da dikkate alın.
- Cihazları birbirine bağlamadan veya tekrar ayırmadan önce tümünü kapatın.
- Tüm cihazlardaki ses seviyesini azaltın. Ses seviyesini cihazlar bağlandıktan ve açıldıktan sonra tekrar yükseltin.



„Kullanım“ bölümündeki diğer bilgileri dikkate alın.

### Audio cihazını LINE OUT bağlantı yuvasına bağlama

Cihaza, başka audio cihazları örn. bir stereo amplifikatör veya bir Surround ses sistemi bağlamanızı sağlar.

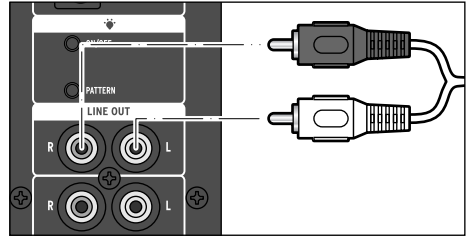

- ▷ Harici audio cihazını Cinch audio kablosu üzerinden (teslimat kapsamında değildir), bağlantı yuvası **LINE OUT (R+L)** ile bağlayın.


Her iki cihazda da soketlerin ve yuvaların renk kodlamasına dikkat edin (sağ için kırmızı / sol için beyaz).

## Harici audio cihazını LINE IN bağlantı yuvasına bağlama

**LINE IN** bağlantı yuvaları üzerinden, örn. bir MP3 veya CD çalar vs. bağlayabilirsiniz.


2 bağlantı seçeneği bulunur:

### 3,5mm'lik jaklı kablo

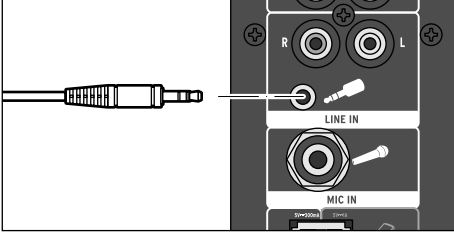

- Harici audio cihazını, audio kablosu üzerinden (teslimat kapsamında değildir) **LINE IN** bağlantı yuvası ile bağlayın.

### Cinch kablosu

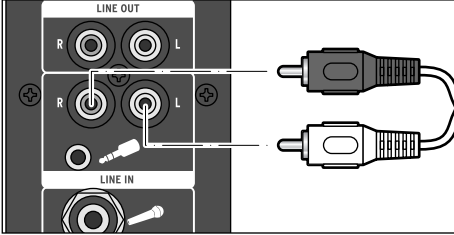


- Harici audio cihazını Cinch audio kablosu üzerinden (teslimat kapsamında değildir), bağlantı yuvası **LINE IN (R+L)** ile bağlayın.

Her iki cihazda da soketlerin ve yuvaların renk kodlamasına dikkat edin (sağ için kırmızı / sol için beyaz).

## Mikrofon veya müzik enstrümanını MIC IN bağlantı yuvasına bağlama


Bağlantı yuvası **MIC IN** üzerinden örn. bir mikrofon, bir elektronik gitar vs. bağlayabilirsiniz.

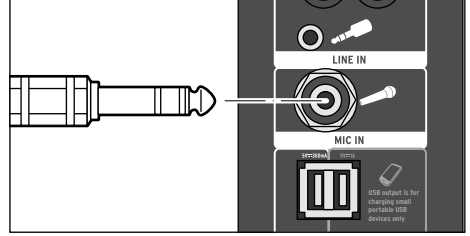

- Mikrofonun bağlantı fişini (teslimat kapsamına dahil değildir) **MIC IN** bağlantı yuvasına takın.

## USB cihazı MP3 bağlantı yuvasına bağlama

USB cihazlarını, örn. bir USB bellek, Cihaza bağlayabilir ve orada kaydedilmiş olan MP3- veya WMA dosyalarını çalabilirsiniz.

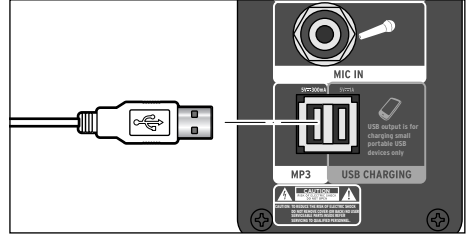


- USB cihazını (teslimat kapsamında değildir), **MP3** bağlantı yuvasına takmayın.

## Kullanım

### Tüm audio kaynakları


#### „Master“-ses seviyesini ayarlama

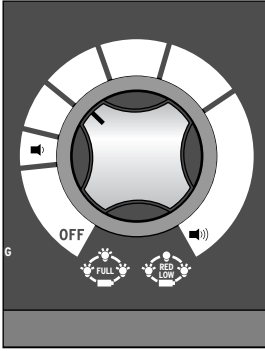

Açma/kapama şalteri ve „Master“ ses seviyesi ayarlama ile istediğiniz ses seviyesini ayarlayın.

### Bluetooth®-bağlantısı ve MP3

#### Çalışma modunu seçme



**MP3** bağlantı yuvasına bağlı olan USB cihazı ve **Bluetooth®** cihazı

arasında geçiş yapmak için **MP3/BT** tuşuna basın:

**Bluetooth®** = Çalıştırma kontrol lambası mavi yanıp söner

#### MP3

USB cihazı = Çalıştırma kontrol lambası kırmızı yanıp söner

#### Ses seviyesini ayarlama



**MP3/BT** ses seviyesi ayarını saat yönünde veya tersi istikamette döndürerek, bağlı olan **Bluetooth®** cihazının

veya **MP3** bağlantı yuvasına bağlı olan USB cihazının ses seviyesini ayarlayın.

### Müzik çalma işlemini başlatma, durdurma, devam etme, farklı bir parça seçme



Önceki parçayı seçme



Müzik çalma işlemini başlatma/durdurma/ devam etme



Sonraki parçayı seçme

### LINE IN

#### Ses seviyesini ayarlama



**LINE IN** ses seviyesi ayarını saat yönünde veya tersi istikamette döndürerek, **LINE IN** bağlantı yuvasına bağlı olan audio cihazının ses seviyesini ayarlayın.

### MIC

#### Ses seviyesini ayarlama




**MIC** ses seviyesi ayarını saat yönünde veya tersi istikamette döndürerek, **MIC IN** bağlantı yuvasına bağlı olan mikrofonun ses seviyesini ayarlayın.

## Mobil cihazları USB-CHARGING bağlantısıyla şarj etme



USB bağlantısı, bunun için ön görülen ve uygun bir **USB CHARGING** arabirimine sahip mobil cihazlardaki (örn. akıllı telefonlar vs.) şarjlı pillerin maks. 5V, 1A değerlerine kadar şarj edilmesine imkan sağlar. Bağladığınız cihazların teknik bilgilerini dikkate alın.

1. Gerekirse şarj edilecek olan mobil cihazı kapatın.

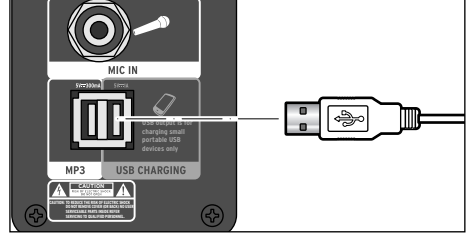

2. Mobil cihazı uygun USB bağlantı kablosuyla Boombox'ın **USB CHARGING** bağlantı yuvasına bağlayın.

Bağlanan mobil cihaz şarj olur.

## Işık efektleri



### Sağlık sorunları UYARISI

- Işığa duyarlı epilepsisi olan kişiler, günlük yaşantılarında özel ışık sinyalleri veya ışıklı şekiller ile karşılaştıklarında epileptik ataklar geçirebilir veya bilinçlerini yitirebilirler. Bu durum, daha önce hiçbir epileptik semptom göstermemiş veya atak geçirmemiş olan kişiler için de geçerlidir.

### Işık efektleri açma

1.  **ON/OFF** tuşunu yakl. 3 saniye boyunca basılı tutun.
2. Tuşu bırakın.

2 yollu hoparlörde kısa bir süre **yeşil** bir dikkörtgen görünür.

Işık efektleri açık.



Işık efekti seçmek için gerekirse birkaç kez kısa olarak **PATTERN** tuşuna basın. 16 ışık efekti seçebilirsiniz.

### Işık efektleri kapama



**ON/OFF** tuşunu yakl. 3 saniye boyunca basılı tutun.

2. Tuşu bırakın.

2 yollu hoparlörde kısa bir süre **kırmızı** dikkörtgen görünür.

Işık efektleri kapalı.

### Sürekli yanan ışığı açma

1.  **PATTERN** tuşunu yakl. 6 saniye boyunca basılı tutun.

2. Tuşu bırakın.

2 yollu hoparlör bir ışık renginde parlar (örn. mavi).

- ▷  Işığın rengini değiştirmek için gerekirse birkaç kez kısa olarak **PATTERN** tuşuna basın. 7 renk arasından seçebilirsiniz.

### Sürekli yanan ışığı kapama

1.  **PATTERN** tuşunu yakl. 6 saniye boyunca basılı tutun.


2. Tuşu bırakın.

2 yollu hoparlörün ışığı söner.




Aydınlatma efektleri daha önce etkinleştirildiğinde sürekli ışığı açmışsanız, sürekli aydınlatma kapatıldığında aydınlatma efektleri yeniden etkinleşir.

### Trolley Boombox taşıma

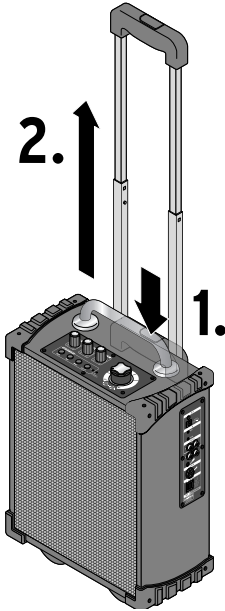

Trolley kulpunun üzerindeki tuşu basılı tutarak Trolley kulpunu sonuna kadar dışarı çekin.

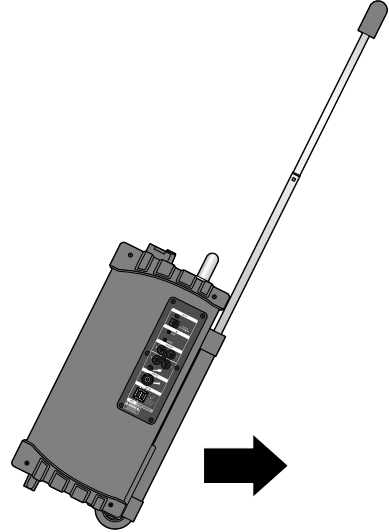

Trolley Boombox'ınızı artık bir bavul gibi çekerek hareket ettirebilirsiniz.

## Sorun / Çözüm

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cihaz çalışmıyor.                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Şarjlı pil boş ya da düşük seviyede mi? Trolley Boombox'ın şarjlı pilini teslimat kapsamında bulunan elektrik adaptörünü bir prize takarak şarj edin.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bluetooth®</b> bağlantısı mevcut değil. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mobil cihazınız <b>Bluetooth®</b> özellikli mi? Mobil cihazın kullanım kılavuzunu okuyun.</li><li>• Müzik çalardaki <b>Bluetooth®</b> fonksiyonu devre dışı mı? Ayarları kontrol edin. Gerekirse <b>Bluetooth'u®</b> etkin duruma getirin. Trolley Boombox'ın bulunan cihazlar listesinde olup olmadığını kontrol edin. Her iki cihazı yan yana yerleştirin.<br/>Telsiz özellikli diğer cihazları çevreden kaldırın.</li><li>• Müzik çalarınız için bir şifre mi gerekli? Ayarları kontrol edin.</li></ul> |
| Müzik çalmıyor.                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oynatıcının ses seviyesi çok mu düşük ayarlanmış?</li><li>• Trolley Boombox 'ın ses seviyesi çok mu düşük?</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Çalma sesi bozuk.                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Şarjlı pil boş ya da düşük seviyede mi? Trolley Boombox'ın şarjlı pilini teslimat kapsamında bulunan elektrik adaptörünü bir prize takarak şarj edin.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Işık efektleri doğru çalışmıyor.           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Şarjlı pil boş ya da düşük seviyede mi? Trolley Boombox'ın şarjlı pilini teslimat kapsamında bulunan elektrik adaptörünü bir prize takarak şarj edin.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Uygunluk Beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün **367 120** piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını [www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar) adresinde bulabilirsiniz

## Teknik bilgiler

Model: 367 120

Yazılım versiyonu: 6372B500

### Elektrik adaptörü

Giriş: 100-240 V ~ 50/60 Hz  
maks. 1,5A

Çıkış: 13,5 V  2500 mA  
(Bu Sembol  doğru akımın göstergesidir)

Koruma sınıfı: II 

### Şarjlı pil

Lityum-iyon  
2200 mAh

Şarj süresi: yakl. 5 saat

Çalma süresi: En az 2,5 saat (ışık  
efekti ve sürekli  
yanan ışığı olmadan)

Çalma süresi: En az 2 saat (ışık  
efekti ve sürekli  
yanan ışığı ile)

Güç: 24W

### Bağlantılar

LINE OUT: Cinch soket

LINE IN: Cinch soket /  
3,5 mm, jak

MIC: 6,3 mm,  
Cinch soket

MP3: 5V  300 mA

USB CHARGING: 5V  1A

### Amfi

Çıkış gücü: 18W (10% THD)  
(THD = Total Harmonic  
Disortion)

### Bluetooth®

Sürüm: 3.0

Mesafe: yakl. 10 m

Frekans aralığı: 2,402 GHz ila  
2,483 GHz

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel

olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH,  
Überseering 18,  
22297 Hamburg,  
Germany  
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde  
üründe teknik ve dizayn değişikliği  
yapma hakkımız saklıdır.



The **Bluetooth®** word mark and logos  
are registered trademarks owned by  
Bluetooth SIG, Inc. and any use of  
such marks by Tchibo GmbH is under  
license.

**Bluetooth®** marka adı ve logosu Blue-  
tooth SIG, Inc. şirketinin tescil edilmiş  
markasıdır. Tchibo GmbH tarafından bu  
markaların kullanımı lisans altındadır.

## İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

**Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıklarına ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



**Piller ve şarjlı piller** ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri, belediye atık toplama merkezlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

**Dikkat!** Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan bir şarjlı pil içerir. Usulüne uygun olmayan biçimde sökme bir güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı açılmamış şekilde, cihaz ve pilleri usulüne uygun şekilde imha eden toplama yerine teslim edin.

## Garanti belgesi

03.09.2018-140517

### Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM.  
DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH.  
LALE SOK. NO: 2/7  
MY OFFİCE BİNASI  
ATAŞEHİR - İSTANBUL /  
TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:

### Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM.  
DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH.  
LALE SOK. NO: 2/7  
MY OFFİCE BİNASIA-  
TAŞEHİR - İSTANBUL /  
TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:

### MALIN

Cinsi: TROLLEY BOOMBOX-  
BLUETOOTH  
HOPARLÖR

Markası: TCM

Modeli: 367 120

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir

Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

## Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.  
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a) **Sözleşmeden dönme,**
  - b) **Satış bedelinden indirim isteme,**
  - c) **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  - ç) **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

---

## Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

---

**Tchibo Türkiye**

**Teknik Destek Hattı**



**444 2 826**

Tchibo Müşteri Hizmetleri

çalışma saatleri hafta içi

09:00 - 19:00

saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

---

**Ürün numarası: 367 120**

---