


Pencere sileceđi

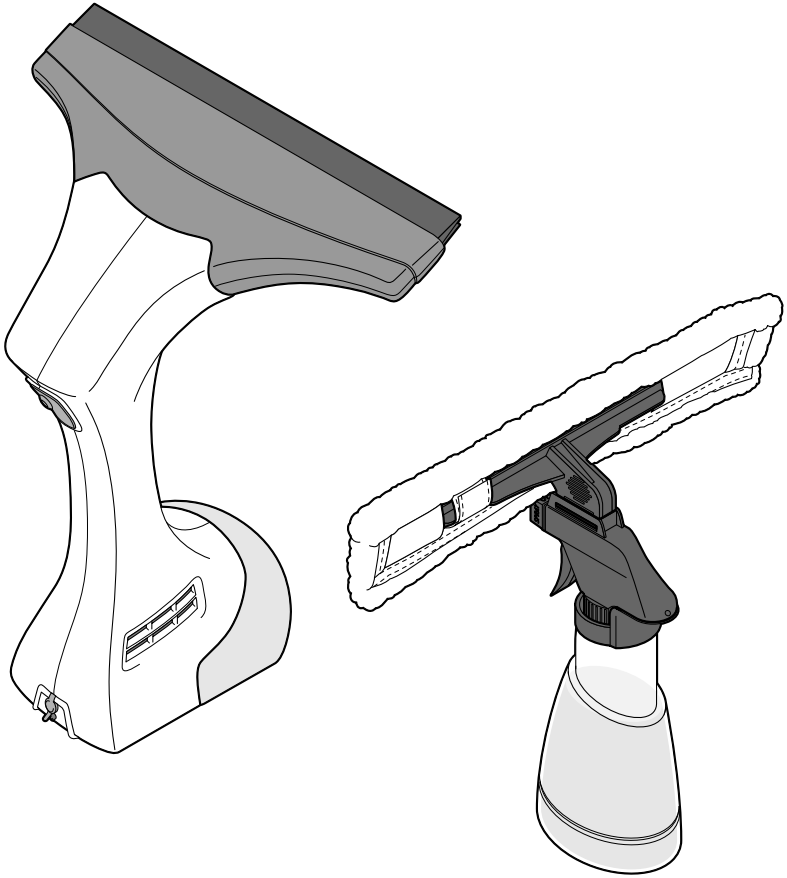

Değerli Müşterimiz!

Cam temizlemek çok kolay - ne çizgi ne damla izi!

Camı, üzerinde mikro elyaf ped bulunan sprej şişesiyle temizleyin ve sonra elektrikli pencere sileceğiyle kolayca camın üzerinden geçin. Geniş silme ağzı, kirli su damlatılmadan hazneye çekilirken çiziksiz temizlik yapılmasını sağlar.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

4	Bu kılavuza dair	14	Teknik bilgiler
4	Güvenlik uyarıları	15	Sorun / Çözüm
7	Genel bakış (ambalaj içeriği)	15	İmha etme
8	Çalıştırma	16	Garanti şartları
8	Pencere sileceği şarjlı pilinin şarjı	16	Teknik destek
9	Pencere sileceğinin birleştirilmesi		
10	Sprey şişesinin doldurulması ve birleştirilmesi		
11	Kullanım		
11	Temizleme çözeltilisinin uygulanması		
11	Kirli suyun çekilmesi		
12	Su haznesinin boşaltılması		
13	Temizleme ve saklama		
13	Pencere sileceğini temizleme		
13	Pencere sileceğini saklama		
13	Sprey şişesinin temizlenmesi		
13	Mikro elyaf pedin temizlenmesi		

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları



Kullanım amacı

- Pencere sileceği yalnızca nemli düz cam veya ayna yüzeylerin ve ayrıca fayansların ve çinilerin temizlenmesi için uygundur.
Maks. 150 ml. sıvı miktarının çekilmesi için öngörülmüştür.
- Pencere sileceğini sadece bilinen cam/pencere temizleme maddeleriyle birlikte kullanın.
İspirto, yüksek konsantrasyonlu alkol çözeltileri, köpüklü temizleme maddeleri ya da aşındırıcı veya tutuşabilir kimyasalları vs. çektirmeyin.

- Pencere sileceği toz ya da küçük nesnelerin çekilmesi için **uygun değildir!**
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Kötüye kullanıma karşı UYARI

- Aşağıdakileri asla çektirmeyin:
 - kuru toz;
 - kızgın kül, sigara izmaritleri, kibritler vs.: Yangın tehlikesi!
 - tutuşabilir ya da yanabilir maddeler;
 - toner: Yangın veya patlama tehlikesi!

- aşındırıcı ya da zehirli maddeler (asit, asbest ya da asbest tozu vs.): Sağlık için tehlike!
- cam parçacıkları gibi sivri, sert nesneler.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir. Temizleme ve bakım işlemleri, denetlenmedikleri sürece çocuklar tarafından yapılamaz. Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Pencere sileceği sıvı çektirmek için uygundur, ancak cihazı suya veya başka sıvılara komple batırmayın, aksi halde elektrik çarpması tehlikesi meydana gelir.
- Cihazı şarj etmek için sadece birlikte teslim edilen elektrik adaptörü ile kullanılmalıdır.

- Cihazı açık alanda veya çok rutubetli mekanlarda şarj etmeyin.
- Elektrik adaptörünü prize sokarken veya çıkartırken asla nemli ellerle dokunmayın.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Bağlantı kablosu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.
- Şarj ederken, elektrikli ocak veya fırın gibi ısı kaynakları ile arasında yeterince mesafe bırakın.
- Elektrik adaptörünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Bağlantı kablosunu, takılmaları neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden çıkarın:
 - ... şarj sırasında arıza meydana gel-diyse,
 - ... cihaz tamamen şarj olduğunda,
 - ... fırtınalı havalarda ve
 - ... cihazı kullanmadan veya temizlemeden önce.Kablodan değil, daima elektrik adaptöründen tutarak çekin.
- Şarj edildikten sonra bağlantı yuvasını, bunun için öngörülen kapakla kapatın.

- Cihazı kullanmadan ya da temizlemeden önce pencere sileceğini akım beslemesinden ayırın.
- Cihazda veya elektrik adaptöründe gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse, pencere sileceği artık kullanılmamalıdır.
- Pencere sileceğini yalnızca komple birleştirilmiş halde kullanın. Emme ucu ve su haznesi doğru şekilde yerleştirilmiş ve kilitlemiş olmalıdır.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Şarjlı pil pencere sileceğine sabit olarak monte edilmiştir ve değiştirilmemelidir. Cihazda veya elektrik kablo-sunda yapılması gereken onarımları sadece yetkili servise veya servis merkezine yaptırın. Bağlantı kablosunda hasar görüldüğünde elektrikli adaptör değiştirilmelidir.
- Sprey şişesiyle elektrikli cihazları temizlemeyin. Ürün insanların ya da hayvanların üzerinde kullanmayın.

Yangın UYARISI


- Pencere sileceğinde sabit monte edilmiş lityum iyon bazlı bir şarjlı pil bulunur. Şarjlı pilin sökülmesine, ayrılmasına, ateşe atılmasına ya da kısa devre yapılmasına izin verilmez.
- Çalıştırma sırasında pencere sileceğinin yanındaki havalandırma deliklerini örtmeyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

- Cihazı, kolay tutuşabilir malzemelerin yakınında kullanmayın. Keskin kenarlı ya da kibrit veya kül gibi kolay tutuşabilir malzemeleri çektirmeyin. Cihazı küçük parçaları toplamak için kullanmayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Su haznesi yakl. 150 ml. olarak tasarlanmıştır. **MAX** işareti aşılmışsa kirli su dışarıya sızabilir. Bu nedenle kullanım sırasında hazneyi düzenli olarak kontrol edin ya da boşaltın.
- Cihazı darbeye, düşmeye, toza, aşırı sıcaklıklara ve ayrıca olumsuz hava koşullarına karşı (yağmur, güçlü güneş ışığı vs.) koruyun.
- Pencere sileceğini pürüzlü yüzeylerde kullanmayın. Bundan dolayı lastik ağız hasar görebilir.
- Cihazın gövdesinde bulunan deliklere herhangi bir nesne sokmayın.
- Cihazı asla açık alanlarda ve nemli odalarda kullanmayın (örneğin garajda veya bodrumda).
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı veya tahriş edici maddeler ve sert fırça vb. kullanmayın.
- Sadece orijinal aksesuar kullanın.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

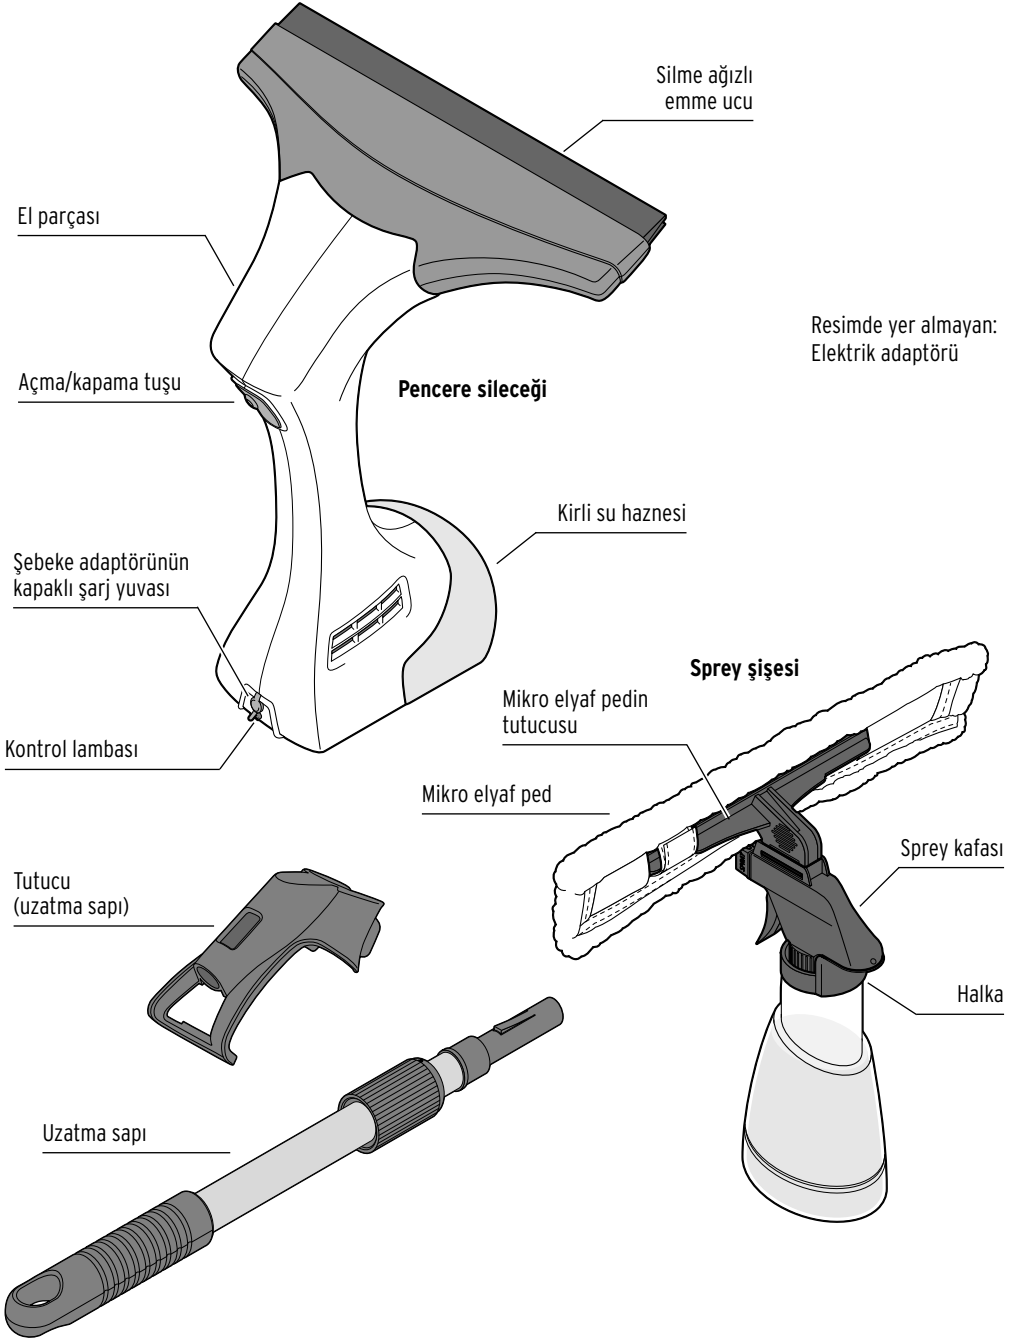


Çalıştırma

Pencere sileceği şarjlı pilinin şarjı

Teslimatta sabit monte edilmiş şarjlı pil tamamen şarj edilmemiştir. Şarjlı pillerin azami şarj kapasitesine ulaşmaları için, şarjlı pilleri ilk kullanımdan önce tamamen doldurun. İlk şarj işlemi yakl. 24 saat sürer.



Cihaz, şarj olması için kapalı durumda olmalıdır.

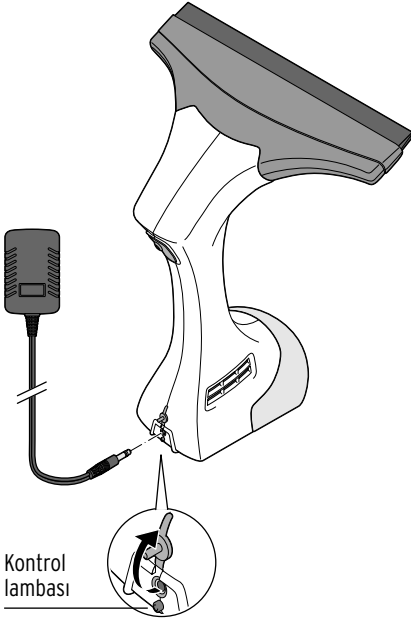

1. Şarj kablosunun küçük soketini cihazın altındaki yuvaya takın.
2. Elektrik adaptörünü bir prize takın. Şarj işlemi süresinde kontrol lambası kırmızı yanıp söner. Kontrol lambası sürekli yandığında şarjlı pil tamamen şarj olmuştur.

3. Elektrik adaptörünü prizden çekin.
4. Şarj kablosunu cihazdan çekin ve yuvayı, bunun için öngörülen kapakla tekrar kilitleyin.

Pencere sileceğinin tam şarj edilmiş şarjlı pille çalıştırma süresi yakl. 40 dakikadır.


Çalıştırma sırasında kontrol lambası yavaş yavaş yanıp sönmeye başlarsa şarjlı pil şarj edilmelidir. Şarjlı pil bu durumda şarj edilmezse cihaz, belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanır.




- Pencere sileceği şarj sırasında ısınır. Bu durum normaldir ve bir arıza işareti değildir.
- Şarjlı pilin tam şarj kapasitesini elde etmek için pencere sileceğini ancak, şarjlı pil boşsa ve cihaz otomatik olarak kapanmışsa şarj edin.
- Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.

Pencere sileceğinin birleştirilmesi

Cihaz kapatılmalı ve akım şebekesinden ayrılmalıdır.

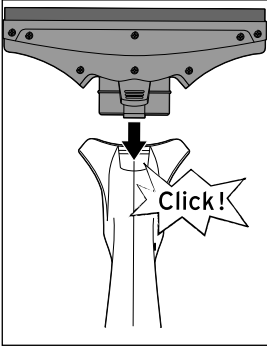


- Emme ucunu el parçasının üzerine takın. Uç duyulur şekilde yerine oturmalıdır.

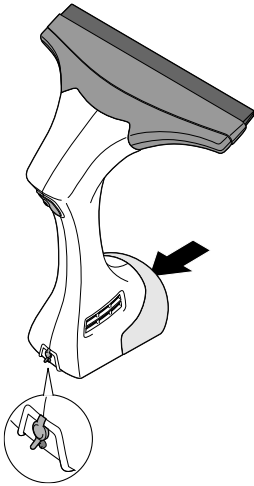


- Su haznesinin gövdeye sıkıca bağlanmış durumda olduğunu kontrol edin.
- Şarj yuvasının, bunun için öngörülen kapakla sıkıca kilitli olduğunu kontrol edin.

Emme ucunu çıkarma

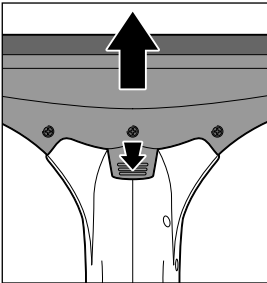


- Tırtıklı yüzeye bastırın ve aynı anda da emme ucunu el parçasından çekin.


Uzatma sapını kullanma

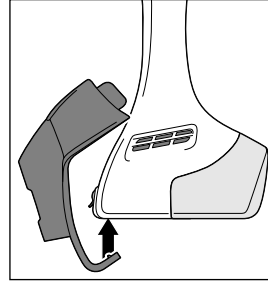


1. Tutucuyu pencere silicisinin alt bölümüne takın ...

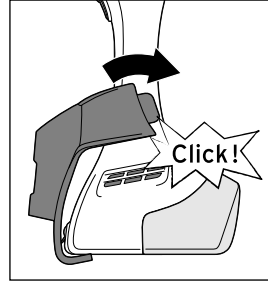


... ve resimde gösterildiği gibi geçirin.

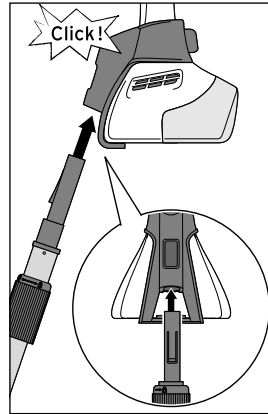


2. Uzatma sapını aşağıdan tutucuya takın. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.

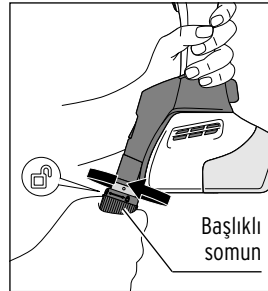

3. Pencere sileceğini bir elle sıkıca tutun. Diğer elle başlıklı somunu dörtte bir saat yönünde çevirin.

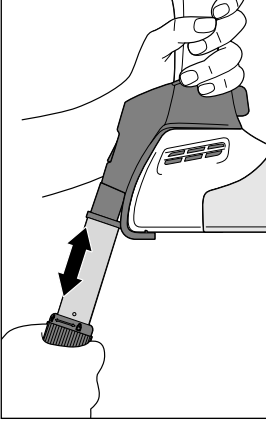

4. Pencere sileceğindeki uzatma sapını istediğiniz uzunluğa getirin.

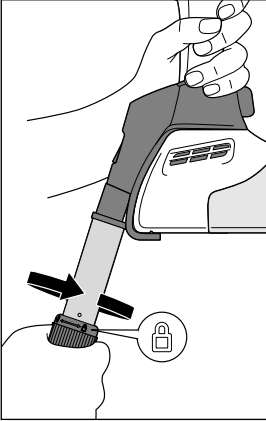

5. Başlıklı somunu tekrar saat yönünün tersine çevirin.

Sprey şişesinin doldurulması ve birleştirilmesi



Yanma **UYARISI**


- Sprey şişesine kaynar sıcaklıkta temizleme çözeltisi doldurmayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Sprey şişesine ispiroto, köpüklü temizleme maddesi veya başka kimyasallar doldurmayın. Bu maddeler pencere sileceğiyle çektirilmemeli!


Temizlemek için piyasada bulunan bir cam/pencere temizleme maddesi kullanın.

Önerimiz: 50 ml cam temizleme maddesini doldurun ve sprej şişesine yavaşça su ekleyin.

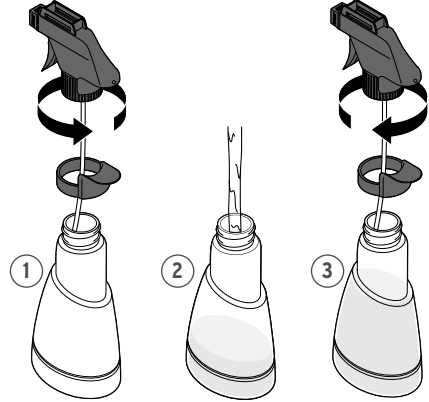


1. İstediğiniz temizleme çözeltisini şişeye doldurun ve sprej kafasını tekrar şişeye vidalayın. Halka, kullanım sırasında sprej kafasının yanlışlıkla çözülmesini önler.


Kullanım

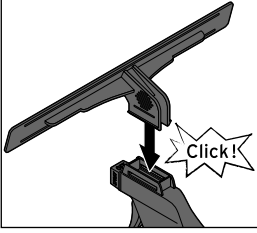

2. Mikro elyaf pedin tutucusunu sprey kafasının üstüne sabitleyin.

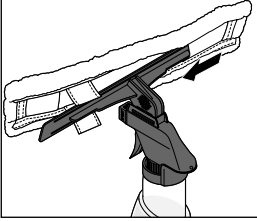


3. Tutucuyu mikro elyaf pedin iki yanındaki boşluklarına itin...

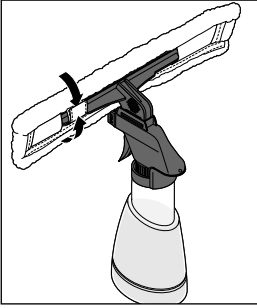

... ve cırtlı bağlantıyı kilitleyin.

Tutucunun çıkarılması

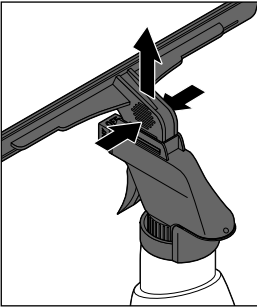

- ▷ Yandan tırtıklı yüzeye bastırın ve tutucuyu yukarıya doğru çekin.

Temizleme çözeltisinin uygulanması


1. Temizleme çözeltisini sprey şişesiyle temizlenecek yüzeye püskürtün.
Temel su püskürtmesi (**STREAM**) ya da ince püskürtme dumanı (**SPRAY**) arasında seçim yapabilirsiniz. Sprey kafasındaki ucu istenen konuma çevirin.
OFF konumunda uç kilitlidir.
2. Kirleri çözmek için mikro elyaf pedle tüm yüzeyi daireler halinde silin.

Kirli suyun çekilmesi



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi


- Cihazı yeniden açmadan önce gerekirse cihazı akım şebekesinden ayırın ve şarj yuvasını bunun için öngörülen kapakla kilitleyin.

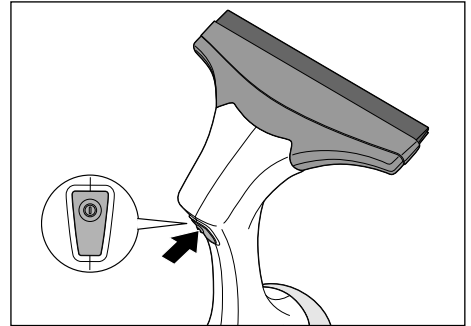


1. Dikey el parçasıyla birlikte pencere sileceğini nemli yüzeye yerleştirin ve açma/kapama tuşuna ① basın, bu şekilde cihaz açılır. Kontrol lambası sürekli kırmızı yanar.

2. Emme ucunu hafifçe bastırarak **yukarıdan aşağıya** yüzeyin üzerinde çekin, bu şekilde kirli su çekilir ve aynı zamanda emilir. **Daireler halinde ya da yatay hareketler yapmayın**, aksi halde önceden çektirilmiş kirli su, su haznesinden taşabilir!


3. Kullandıktan sonra cihazı kapatmak için açma/kapama tuşuna ❶ basın.

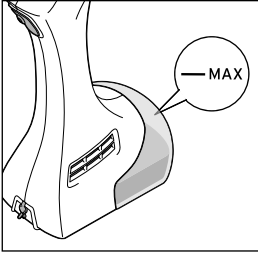


▶ Arada bir kirli suyun, su tankındaki **MAX**-işaretine ulaşmış olduğunu kontrol edin. Bu durumda su haznesi boşaltılmalıdır.

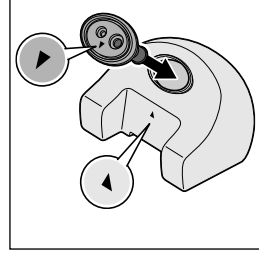

3. Kapağı tekrar, boş haznenin açıklığına dayanağa kadar bastırın. Oklar birbirini göstermelidir.

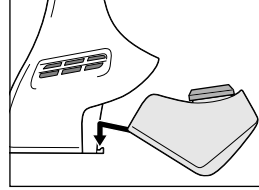


4. Su haznesini hafif eğik şekilde alttaki bölmeye yerleştirin ...

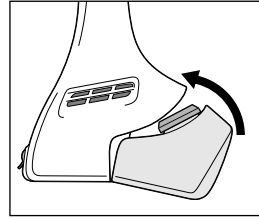


5.... ve üstten gövdeye sıkıca bastırın. Duyulur ve anlaşılır şekilde yerine oturmalıdır.

Su haznesinin boşaltılması

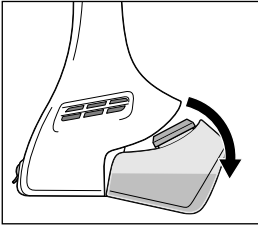

1. Gövdeden ayrılması için su haznesini hafif eğik şekilde aşağıya doğru devirin.

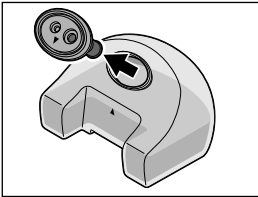

2. Kapağı çıkarın ve kirli suyu dökün. Sonra hazneyi temiz suyla kısa süre yıkayın.

Temizleme ve saklama


Pencere sileceğini temizleme



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Pencere sileceğinin el parçasını suya ya da başka sıvılara batırmayın. Havalandırma deliğine su gelmemelidir.
- Cihazı temizlemeden önce gerekirse cihazı akım şebekesinden ayırın ve şarj yuvasını bunun için öngörülen kapakla kilitleyin.

Cihaz kapatılmalı ve akım şebekesinden ayrılmalıdır.

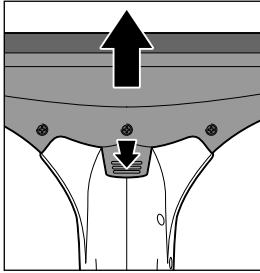


1. Emme ucunu, tırtıklı yüzeye bastırarak ve aynı anda emme ucunu el parçasından çekerek çıkarın.
2. Emme ucunu akan suyla yıkayın. Sonra ucu iyice kurumaya bırakın.
3. Su haznesini, „Kullanım“ bölümündeki „Su haznesinin boşaltılması“ altında açıklandığı gibi boşaltın ve temizleyin.
4. El parçasını hafif nemli bir bez ile temizleyin. Havalandırma deliğine ve ayrıca şarj yuvasına nem ulaşmamalıdır.
5. Pencere sileceğini tekrar birleştirmeden önce bütün parçaları iyice kurumaya bırakın.

Pencere sileceğini saklama

- ▷ Cihazı kaldırmadan önce gerekirse şarjlı pili şarj edin.
- ▷ Cihazı, emme ucunun lastik ağız bir yüzeye değmeyecek şekilde saklayın. Bundan dolayı lastik ağız deforme olabilir ya da hasar görebilir.

Sprey şişesinin temizlenmesi

1. Cırtlı bağlantıyı açın ve mikro elyaf pedi tutucudan çıkarın.

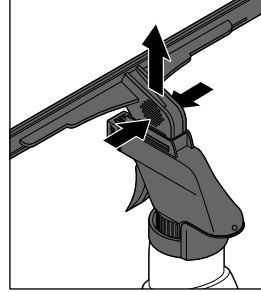

2. Yandan tırtıklı yüzeylere bastırın ve mikro elyaf ped tutucusunu çekin.
3. Sprey kafasını çevirerek şişeden ayırın, şişeyi ve ayrıca her bir parçayı, temizleme maddesi artıklarının giderilmesi için suyla yıkayın.
4. Sprey şişesini birleştirip yerine yerleştirmeden önce münferit parçaların kurummasını sağlayın.

Mikro elyaf pedin temizlenmesi

- ▷ Mikro elyaf pedler çamaşır makinesinde maks. 40 °C sıcaklıkta yıkanabilir. Dikişle tutturulmuş bakım bilgisi sembolü dikkate alınmalıdır.

Teknik bilgiler



Model: 366 920

Pencere sileceđi

Su haznesi hacmi: Yakl. 150 ml
Emme ucunun genişliđi: yakl. 25 cm
Emme gücü: maks. 10 W
Ses seviyesi: <78 dBA, 30 cm mesafede
Koruma sınıfı: III 
Koruma türü: IPX4

Şarjlı pil:

Lityum iyon şarjlı pil / 3,7 V , 2200 mAh
(deđiştirilemez)

Şarj süresi: yakl. 3-5 saat komple deşarj durumunda

Çalıřma süresi: maks. 40 dakika

Elektrik adaptörü

Model DK5-050-0600-EU

Giriş: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A

Çıkış: 5 V , 0,6 A

Koruma sınıfı: II 

Koruma türü: IP20

Sprey şişesi

Dolum hacmi: Yakl. 200 ml

Tchibo için özel
olarak üretilmiřtir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deđiřikliđi
yapma hakkımız saklıdır.

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor. Pencere sileceği kendiliğinden kapanıyor.	• Şarjlı pil boş mu? Cihazdaki kırmızı kontrol lambası yanıp sönüyor mu? Şarjlı pili şarj edin.
Emme gücü azalıyor.	• Su haznesi doldu mu? MAX işaretine ulaşılmışsa kirli suyu boşaltın. • Emme ucu tıkalı ya da kirli mi? Gerekirse tıkanıklığı giderin. • Şarjlı pilin şarjı yeterli mi?
Çekme sırasında yüzeyde dalgalar oluşuyor.	• Emme ucundaki silme ağzı hasarlı ya da kirli mi?
Kirli su taşıyor.	• Su haznesi doldu mu? MAX işaretine ulaşılmışsa kirli suyu boşaltın. • Pencere sileceği yüzey üzerinde bir yandan diğerine mi yoksa daireler halinde mi hareket ettirildi? Cihazı daima dikey şekilde tutun ve yukarıdan aşağıya doğru çalışın.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıklarına ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için

bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan bir şarjlı pil içerir. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı kapalı olarak, cihaz ve şarjlı pili usulüne uygun olarak imha eden toplama yerine teslim edin.

Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereği ürünümüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece Tchibo

Dünyasına Özel satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıştır.

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Tchibo Türkiye

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın: Teslim edildiği tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz.

Ürün numarası: 366 920

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye Teknik Destek Hattı



444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi 09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.