




Saç kurutma makinesi

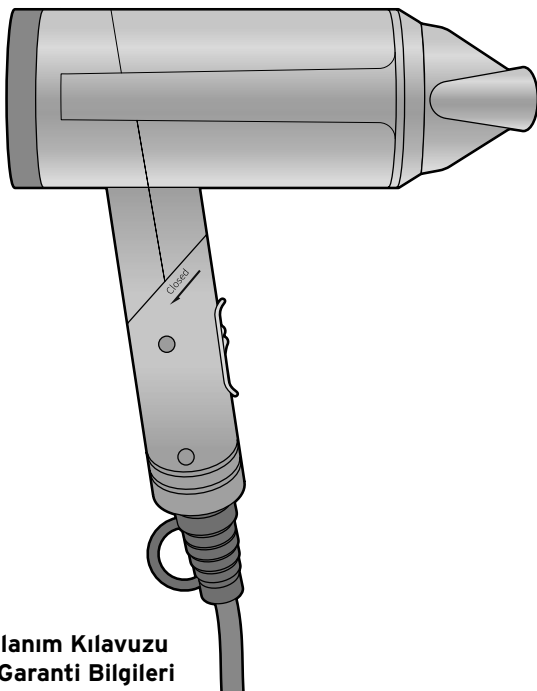

tr Kullanım Kılavuzu
ve Garanti Bilgileri

Değerli Müşterimiz!

Saç kurutma makinesi, negatif iyon oluşturan bir iyon fonksiyonuna sahiptir. Bunlar, saçların elektrostatik yüklenmesini önler.

Bu şekilde saçlarınız daha yumuşak ve parlak olur.

Saç kurutma makinesinin tutamağını katlayabilirsiniz.

Böylece saç kurutma makineniz küçülür ve tasarruf sağlayacak şekilde katlanıp depolanabilir.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın!

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

4 Bu kılavuza dair

5 Güvenlik uyarıları

9 Genel bakış (ambalaj içeriği)

10 Kullanım

11 Şekillendirme ucu ve soğuk hava tuşu

11 Tutamağı açma ve katlama

12 Temizleme ve Saklama

12 Temizleme

13 Saklama

14 Teknik bilgiler

15 İmha etme

16 Garanti belgesi

17 Garanti şartları

19 Servis ve onarım

20 Teknik destek

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Bu ürün, insan saçının kurutulması ve şekillendirilmesi için uygundur; hayvan tüyleri için uygun değildir. Yapay saçlar, yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olmadığı için bu ürün kullanılmamalıdır, aksi halde yangın tehlikesi söz konusu.

Bu ürün, kuru iç mekanlarda kullanım için uygundur.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır.
- Temizleme ve bakım işlemleri çocuklar tarafından yapılamaz ama çocuk 8 yaşından büyük ise bu bir istisna teşkil eder.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Cihaz hiçbir şekilde ıslanmamalıdır. Cihaz ayrıca damlayan veya sıçrayan sularla temas etmemelidir, aksi takdirde elektrik çarpma riski söz konusudur.
-  **UYARI:** Saç kurutma makinesini banyo küvetindeki, lavabodaki ve başka kaplardaki suların yakınında kullanmayın. Cihazı ıslak ellerle veya nemli/ıslak bir zemin üzerinde durduğunuzda kullanmayın. Saç kurutma makinesini banyoda kullanıyorsanız, kullanım sonrasında elektrik fişini prizden çekin. Cihaz kapalı olsa da suyun yakınında olması tehlike arz eder. İlave bir koruma önlemi olarak banyo elektrik devresini, 30 mA tetikleme akımını geçmeyecek bir hatalı akım koruma tertibatı (RCD = Residual-Current Circuit Device) ile donatmanız tavsiye edilir. Bunun için elektrik tesisatçınıza danışın.

- Cihazı tekrar kullanmadan önce tamamen kurutun. Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike söz konusudur!
- Cihazı, sadece bağlantısı ve koruma tertibatı talimatlara uygun olarak yapılmış ve cihazın teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan bir prize takın.
- Elektrik fişini gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Şu durumlarda fişi prizden çekin, alet çalışırken arıza oluşursa, her kullanımdan sonra, hava şartları kötüyse ve aleti temizlemeden önce.
Kabloyu değil, daima fişten tutarak çekin.
- Saç kurutma işlemi sırasında, hareket sebebiyle elektrik kablosu zorlandığı için her kullanımdan sonra hasar olup olmadığını kontrol edin. Kabloyu asla cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı kablосundan asmayın, bunun yerine askı halkasından asın.

- Cihazda veya elektrik kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Elektrik kablo-sunu kendiniz değiştirmeyin. Elektrik kablosu hasar gördüyse, tehlikeleri önlemek için üretici veya müşteri hizmetleri veya benzeri yetkili kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir. Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.


Yaralanma UYARISI

- Cihaz ve şekillendirme ucu kullanım esnasında çok fazla ısınırlar. Cihazı temizlemeden veya şekillendirme ucunu değiştirmeden veya takmadan önce cihazın soğumasını bekleyin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Tutamağı katlarken dikkatli olun. İşaretlenmiş olan dönüş yönüne dikkat edin.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

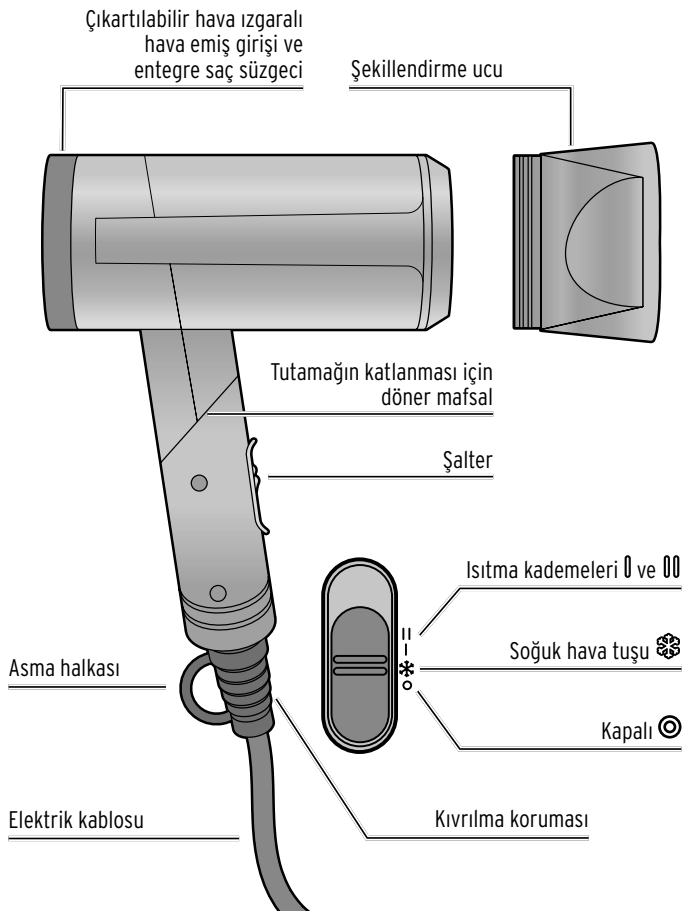

Kullanım



İlk ısınmada hafif bir koku gelebilir, dikkate almayın.
Yeterli havalandırmayı sağlayın.

1. Saçınızı yıkadıktan sonra öncelikle iyice kurulayın.
Ellerinizi de iyice kurulayın.

2. Elektrik fişini, erişilmesi kolay olan bir prize takın.

İsteğe göre saç kurutma makinesini, şekillendirme ucuyla beraber veya ayrı kullanabilirsiniz.



İyon fonksiyonundan en iyi sonuçları elde etmek için cihazı şekillendirme ucu olmadan kullanın.

- ▷ Şekillendirme ucunu cihazın üzerine takın.
Hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.



Yaralanma **UYARISI**

Şekillendirme ucu kullanım esnasında çok fazla ısınır.
Çıkarmadan veya takmadan önce soğumaya bırakın.

- ▷ Şekillendirme ucunu çekerek çıkartabilirsiniz.

3. Şalteri istenilen pozisyona doğru itin.

⏏ düşük ısı

⏏ yüksek ısı

❄ Soğuk hava tuşu


⦿ Kapalı



- Hava emiş girişinin saçlarınız ya da parmaklarınız tarafından kapanmamasına ve saç topaklarının bu girişte birikmemesine dikkat edin.
- Aşırı yüklenme durumunda, örneğin hava emiş girişinin kapanması nedeniyle cihaz, termostat üzerinden otomatik olarak kapanır ve oda sıcaklığına kadar soğuduktan sonra tekrar çalışır. Bu durumda cihazı kapatın, aksi halde kendiliğinden çalışmaya başlar.

4. Kullandıktan sonra cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.

Şekillendirme ucu ve soğuk hava tuşu

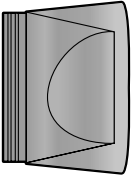

Şekillendirme ucu sayesinde saç bölümlerini doğrudan kurutabilirsiniz.
Saç tutamının çabuk soğuması için soğuk hava tuşunu kullanabilirsiniz.

1. Şalteri soğuk hava tuşu  üzerine itin.
2. Örneğin bir tutam saçı yuvarlak bir fırçaya sarıp şekillendirme ucunu doğrudan üzerine tutun.

Tutamağı açma ve katlama

- ▷ Katlamak için tutamağı  yönünde dikkatlice çevirin.
- ▷ Tutamağı tekrar açmak için duyulabilir ve hissedilir şekilde yerine oturana kadar karşı yönde çevirin.

Temizleme ve saklama


Temizleme



Yaralanma **UYARISI**

Cihaz ve şekillendirme ucu kullanım esnasında çok fazla ısınırlar. Cihazı temizlemeden önce soğumaya bırakın.

1. Elektrik fişini prizden çekin.
2. Cihazın dışını ve şekillendirme ucunu hafif nemli bir bezle silin.
- ▷ Sabit entegre saç süzgeçli çıkartılabilir hava ızgarasını ara sıra temizleyin:

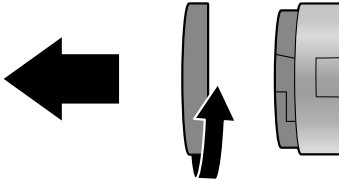

Hava ızgarasını, her iki üst ok işaretleri hava ızgarası ve cihaz üzerinde biraz kayacak şekilde saat ibresinin tersi yönünde çevirin (↺).

3. Saç eleğindeki ve hava emiş girişindeki kirleri çıkarın.
4. Hava ızgarasını hafifçe vurarak temizleyin ve hafif nemli bir bezle silin.
5. Hava ızgarasını, her iki üst ok işareti hava ızgarası ve cihaz üzerinde biraz kayacak şekilde yerleştirin (↻).
6. Hava ızgarasını, her iki ok işareti birbirine doğru bakana (↻) ve hava ızgarası hissedilir şekilde yerine oturana kadar saat ibresi yönünde çevirin.




TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

Cihazı tekrar kullanmadan önce tamamen kurutun.

Saklama

▷ Cihazı kaldırmadan önce cihazın iyice soğumasını bekleyin.

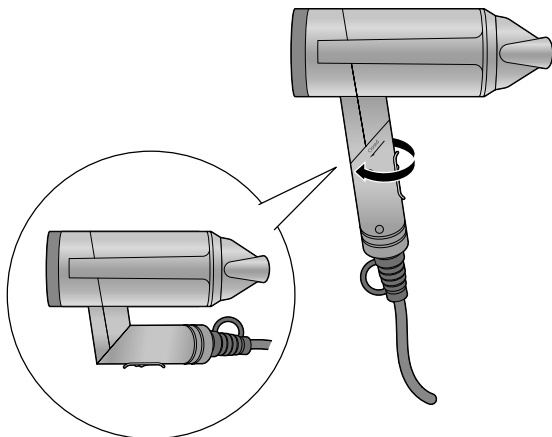

- ▷ Katlamak için tutamağı ^{Closed} yönünde dikkatlice çevirin. Tutamağı tekrar açmak için duyulabilir ve hissedilir şekilde yerine oturana kadar karşı yönde çevirin.
- ▷ Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- ▷ Cihazı kuru bir yerde saklayın.
- ▷ Elektrik kablosunda hasarların oluşmaması için saç kurutma makinesinin etrafına sarmayın.

Teknik bilgiler

Model:	601 347
Şebeke gerilimi:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Koruma sınıfı:	II 
Güç:	1000 W
Ortam sıcaklığı	+10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

■ Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Garanti belgesi

09.07.2020-140616

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7

MY OFFİCE BİNASI

ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:

Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7

MY OFFİCE BİNASI

ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:

MALIN

Cinsi: SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Markası: TCM

Modeli: 601 347

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,**
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını

retici veya ithalatıya karşı da kullanabilir. Satıcı, retici ve ithalatı tketicinin bu hakkını kullanmasından mteselsilen sorumludur.yaptırmakla ykmldr. Tketicici cretsiz onarım hakkını retici veya ithalatıya karşı da kullanabilir. Satıcı, retici ve ithalatı tketicinin bu hakkını kullanmasından mteselsilen sorumludur.

- 5) **Tketicinin, cretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti sresi iinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri iin gereken azami srenin aşılanması,
 - Tamirinin mmkn olmadıđının, yetkili servis istasyonu, satıcı, retici veya ithalatı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkn varsa malın ayıpsız misli ile deđiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, retici ve ithalatı mteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir sresi **20 iř gnn**, binek otomobil ve kamyonetler iin ise **30 iř gnn** geemez. Bu sre, garanti sresi ierisinde mala iliřkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti sresi dıřında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren bařlar. Malın arızasının **10 iř gn** ierisinde giderilememesi halinde, retici veya ithalatı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer zelliklere sahip bařka bir malı tketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti sresi ierisinde arızalanması durumunda, tamirde geen sre garanti sresine eklenir.

- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 - 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
 - 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.
-

Servis ve onarım

Beklenmeyen bir kusur ortaya çıkarsa ürünü şahsen en yakın Tchibo şubesine teslim edin ya da anlaşmalı kargo firmamız ile Tchibo teknik servisimize gönderin.



Ürünün gönderilmesi için lütfen aşağıdaki bilgileri belirtin:

- **Adres bilgileriniz,**
- Bir **telefon numarası** (gündüzleri) ve/veya bir **e-posta adresi,**
- **Satın alma tarihi** ve
- Mümkün olduğunca **ayrıntılı bir hata açıklaması.**

Satın alma belgesinin bir fotokopisini ürüne iliştin. Taşıma esnasında hasar görmemesi için ürünü iyi bir şekilde paketleyerek teknik servisimize göndermek üzere kargo şirketine teslim edin. İade, değişim ya da onarım işleminiz, bu şekilde hızlıca tamamlanabilecektir.

Gönderim için adres bilgilerini, iletişim bilgilerini belirtmiş olduğumuz

Teknik destek hizmetlerimizden alabilirsiniz. Paketi kargoya verdikten sonra lütfen olası sorular için kargo gönderim belgesini saklayın.

Ürünün garantisi yoksa bizi şu konularda bilgilendirin:

- Bir fiyat teklifi isteyip istemediğinizi veya
- Ürünün onarılmadan size iade edilip edilmeyeceğini (ücretli olarak) veya
- Ürünün imha edilip edilmeyeceği (sizin için ücretsiz olarak).

Ürün bilgileri, aksesuar siparişleri veya servis süreci ile ilgili

sorular için lütfen müşteri hizmetlerimize başvurun.

Sorular olduğunda ürün numarasını belirtin.

Teknik destek



444 2 826

(ücretli)

Pazartesi - Pazar 09:00 - 19:00 saatleri arasında

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 601 347
