


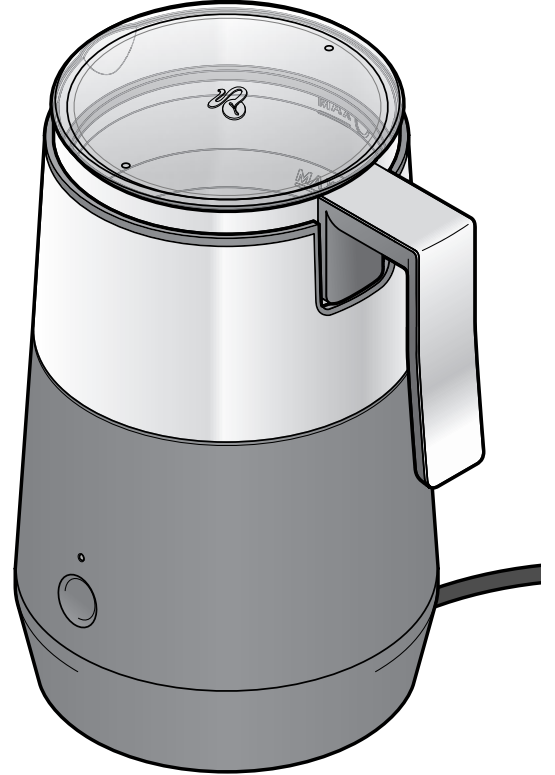

Endüksiyon-Süt Köpürtücü



tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

İçindekiler

- 2 Bu kılavuza dair
- 3 Kullanım amacı ve kullanım yeri
- 3 Güvenlik uyarıları
- 6 Genel bakış
- 6 Kullanım
- 9 Güvenlik tertibatları
- 9 Temizleme
- 9 İmha etme
- 10 Teknik bilgiler
- 10 Sorun / Çözüm
- 11 Garanti şartları
- 11 Garanti belgesi
- 12 Teknik destek

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Kullanım amacı ve kullanım yeri

- Süt köpürtücü, süt ısıtmak ve köpürtmek için kullanılır. Cihazın içine başka sıvılar veya katı gıdalar doldurmayın.
- Süt köpürtücü, evde ve ev benzeri yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, örneğin:
 - küçük dükkanlar, ofisler vb. çalışma ortamları,
 - çiftliklerde,
 - kahvaltı evlerinde veya otellerde müşterilerin kullanımı için.
- Ürün, kuru iç mekanlarda kullanım için uygundur.

Güvenlik uyarıları



Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek ve tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.

- Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise, bu bir istisna teşkil eder.
- Cihazı çocukların erişemeyeceği şekilde kurun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Süt köpürtücü, süt ısıtmak ve köpürtmek için kullanılır. Cihazı amacı dışında kullanmayın; çünkü aksi takdirde yaralanma veya zarar oluşabilir.
- Süt cezvesini sadece bunun için öngörülmüş olan taban ile kullanın.
- Taban hiçbir zaman su veya başka bir sıvının içerisine daldırılmamalı veya bu sıvılar ile doldurulmamalıdır. Cihazın elektrikli parçalarına su temas etmemelidir. Elektrikli parçalara sıvı temasını önlemek için cihazın bağlantı noktasında aşırı sıvı bulunmasını veya sıvının dökülmesinden kaçının.
- Taban, fiş ve elektrik kablosu suyla veya başka sıvılarıyla temas etmemelidir, aksi takdirde elektrik çarpması riski söz konusudur. Bu nedenle cihazı örn. lavabo/evye gibi

yerlerden uzak tutun. Cihazı açık alanda veya nemli yerlerde kullanmayın.

- Cihaza, fişine ve elektrik kablosuna nemli ellerle dokunmayın.
- Cihazı sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve cihazın teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan topraklı bir prize takın.
- Süt köpürtücüsünü asla gözetimsiz çalıştırmayın.
- Elektrik fişini şu durumlarda prizden çıkarın:
... çalıştırma sırasında arızalar meydana geldiyse,
... kullanımdan sonra,
... fırtınalı havalarda ve
... cihazı temizlemeden önce.
Bu arada kablodan değil, daima fişten tutarak çekin.
- Elektrik fişini gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Elektrik kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Cihazı ve elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Cihazı, ayrı bir zaman ayarlı veya uzaktan kumandalı prizlere bağlamayın.

- Cihazda veya elektrik kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Cihazda veya elektrik kablosunda yapılması gereken onarımları sadece yetkili servise veya servis merkezine yaptırın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir.

Yangın/yanma/haşlanma UYARISI

- Cihazı çalıştırmak için çevresini serbest bırakın, asla doğrudan bir duvara veya bir köşeye, bir dolap içine, bir perdeye veya benzeri bir yere koymayın.
- Süt cezvesi ve kapak kullanım esnasında ısınır! Sıcak yüzeylere dokunmayın. Süt cezvesini sadece kulpundan ve kapağı sadece kenarından tutun. Her iki parçanın da temizlenmeden önce soğumasını bekleyin.
- Sıcak süt haşlanmalara neden olabilir. Cihazı sadece kapak süt cezvesine sıkıca oturduğunda kullanın. Çalışır durumdayken cihazın içine dokunmayın.
- Tabanına kaşık benzeri metal nesnelere koymayın. Taban çalıştırılmışsa endüksiyon alanıyla doğrudan temasta bulunan metal nesnelere ısınır.


- Cihazı, iyi temizlenebilen ve erişilmesi kolay olan sağlam, düz bir zemine koyun. Cihaz kaymamalı veya devrilmemelidir. Elektrik kablosunu, kimsenin takılıp düşmeyeceği bir şekilde yerleştirin. Cihazı aşağıya çekmemesi için kabloyu cihazın bulunduğu yerden aşağıya sarkıtmayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Süt cezvesinin içerisindeki **MIN** ve **MAX** işaretlerine dikkat edin. Süt cezvesi tabanındaki uç, süt ile örtülmüş olmalıdır. Yetersiz süt miktarı, cihazın aşırı ısınmasına neden olur. Çok fazla süt, sütün köpürüp taşmasına neden olur.
- Karıştırma ve ısıtma işlemi, süt cezvesini tabandan almadan önce bitmiş veya süt köpürtücü kapatılmış olmalıdır.
- Süt köpürtücüsü ile, ocak gözü veya fırın gibi başka ısı kaynakları arasında yeterince mesafe bırakın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Sadece orijinal aksesuar kullanın.

- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakların malzemesine etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için gerekirse tabanın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.

Genel bakış

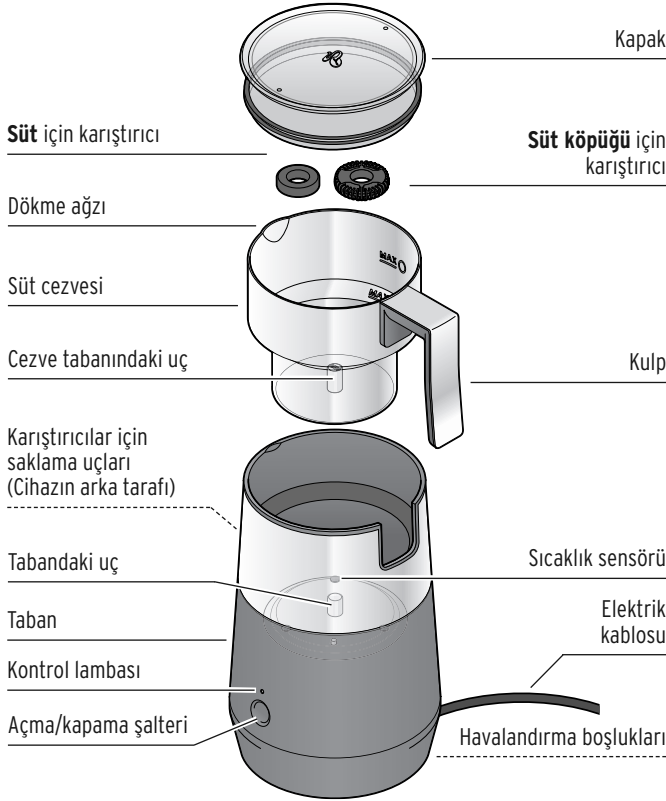

Kullanım



Çocuklar için TEHLİKE - Boğulma/yutma sonucu ölüm tehlikesi
Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Ambalajı derhal imha edin. Küçük parçaları da çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

1. Ürünü ambalajından çıkarın ve tüm parçaların mevcut olup olmadığını kontrol edin.
2. Süt cezvesini, karıştırıcı uçlarını ve kapağı „Temizleme“ bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.

1. Tabanı kurma




TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi
Cihazı sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve cihazın teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan topraklı bir prize takın.



Yaralanma - UYARISI


Cihazı, erişilmesi kolay olan sağlam, düz bir zemine koyun.
Cihaz kaymamalı ve kablo, cihazın bulunduğu yerden aşağıya sarkıtılmamalıdır.

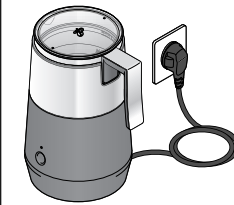

1. Tabanı sağlam, düz bir zemine yerleştirin.
2. Elektrik fişini prize takın.

Bir sinyal sesi verilir ve çalışma kontrol lambası yavaşça kırmızı yanıp söner.
Cihaz şimdi çalışmaya hazırdır.


2. Karıştırıcı uç seçimi ve süt doldurma



▷ Çok fazla süt köpüğü için **turtıklı** karıştırıcı uç seçin.



▷ Sütü köpürtmeden sadece ısıtmak için **düz** karıştırıcı ucu kullanın.

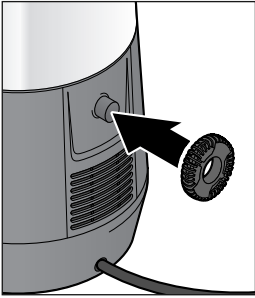

▷ Karıştırıcıyı kullanmadığınız zamanlarda, tabanın arka tarafındaki saklama tabanında saklayın. Bu sayede kaybolmaz.





Süt köpüğünün miktarı ve kalitesi pek çok faktöre bağlıdır: sütteki yağ oranına, uzun ömürlü, taze veya dondurularak saklanmış süt kullanmanıza, sütün sıcaklığına veya seçilen markaya. Sütün köpürerek taşmaması için yeni bir süt türünü süt köpürtücüsüne koyarken ilk başta **MAX** işaretine kadar doldurmayın, aksine daha az miktarlarla deneyin. Süt taşacak olursa cihazı derhal kapatın. Cihaz biraz soğuyana kadar bekleyin ve ancak ondan sonra temizleyin (bkz. „Temizleme“ bölümü).


DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Süt cezvesinin içerisindeki **MIN** ve **MAX** işaretlerine dikkat edin.

Süt cezvesi içindeki uç, süt ile örtülmüş olmalıdır. Yetersiz süt miktarı, cihazın aşırı ısınmasına neden olur. Çok fazla süt, sütün köpürüp taşmasına neden olur.

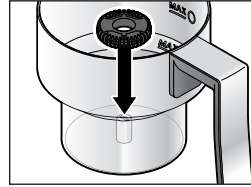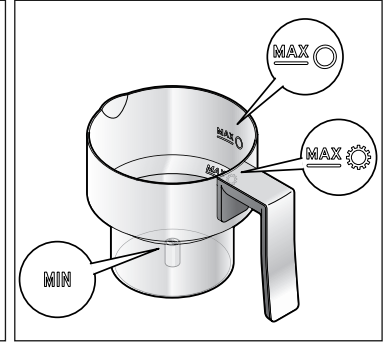

1. Süt cezvesini tabandan alın.
2. Süt cezvesinin kapağını kaldırın.
3. Uygun karıştırıcı ucunu süt cezvesi tabanındaki uca takın.

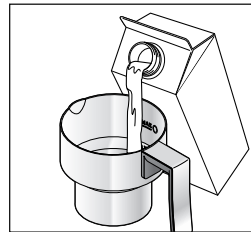


4. Cezveye en fazla **MAX** işareti çizgisine kadar süt doldurun:

MAX ○ = 

MAX ⚙ = 

5. Kapağı sıkıca süt cezvesine takın.
6. Süt cezvesini tekrar tabana takın.

3. Sütü köpürtme ve ısıtma

 İlk ısınma esnasında çok hafif bir yanık kokusu oluşabilir, ancak bu koku herhangi bir zarar vermez. Yeterli havalandırmayı sağlayın.

- ▷ Cihaz önceden kapalıysa (kontrol lambası sönmük), açma/kapama şalterine 2 kez basın.
Cihaz kullanıma hazırsa (kontrol lambası yanıp söner), açma/kapama şalterine 1 kez basın.


2 sinyal sesi duyulur. Kontrol lambası kırmızı yanar. Cihaz sütü karıştırır ve aynı zamanda ısıtır.

Süt yeterince ısındığında (yaklaşık 60-70 °C) ısıtma ve karıştırma işlemi otomatik olarak durur.

4 sinyal sesi duyulur. Çalıştırma kontrol lambası yeniden yavaşça kırmızı yanıp söner.

Süt cezvesini tabandan alabilirsiniz.

Fan biraz daha çalışmaya devam eder ve ardından kendiliğinden kapanır.

 Sütün sıcaklığı yaklaşık 60-70 °C'ye ulaştığında karıştırma ve ısıtma işlemini hemen yeniden başlatamazsınız. Süt veya süt cezvesi önce soğumalıdır. Yine de yeniden başlatmayı denerseniz çaişme kontrol lambası yanıp söner, birkaç sinyal sesi verilir ve fan çalışmaya başlar. Ancak karıştırma ve ısıtma işlemi başlamaz.

Sütü soğuk köpürtme

Sütü ısıtmadan da köpürtebilirsiniz.

- ▷ Cihaz önceden kapalıysa (kontrol lambası sönmük), cihazı açmak için açma/kapama şalterine 1 kez kısaca basın. Sonrasında açma/kapama şalterini yakl. 2 saniye basılı tutun.

2 sinyal sesi duyulur. Kontrol lambası kısaca kırmızı ve sonrasında mavi yanar. Cihaz sütü karıştırır.

Yaklaşık 1 dakika sonra karıştırma işlemi otomatik olarak durur. 4 sinyal sesi duyulur. Çalıştırma kontrol lambası yeniden yavaşça kırmızı yanıp söner.

Süt cezvesini tabandan alabilirsiniz.

Fan biraz daha çalışmaya devam eder ve ardından kendiliğinden kapanır.

Isıtma ve karıştırma işlemini durdurma veya erken sonlandırma

- ▷ Açma/kapama şalterine basın.

Uzun bir sinyal sesi verilir, ısıtma ve karıştırma işlemi durdurulur ve kontrol lambası kırmızı yanıp söner.

- ▷ Isıtma ve karıştırma işlemini devam ettirmek için yeniden açma/kapama şalterine basın:
 - ısıtmak ve karıştırmak için kısa,
 - ısıtmadan karıştırmak için uzun süre.

4. Cihazı kapatma

- ▷ Cihaz 3 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Cihazın bağlantısını kullandıktan sonra elektrik beslemesinden tamamen ayırmak için elektrik fişini prizden çıkarın.

Güvenlik tertibatları

- Cihaz süt vb. olmadan çalıştırıldığında, aşırı ısınmaya karşı korunmak için birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanır.
- Aşırı yüklenmeden korunmak için cihaz, en fazla 8 dakika kullanımdan sonra otomatik olarak kapanır.

Temizleme



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik fişini prizden çekin.
- Taban, fiş ve elektrik kablosu hiçbir şekilde ıslanmamalıdır. Bu parçaları damlayan ve sıçrayan sulardan da koruyun.
- Taban hiçbir zaman su veya başka bir sıvının içerisine daldırılmamalıdır. Cihazın elektrikli parçalarına su temas etmemelidir.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.



Süt cezvesini her ısıtma ve karıştırma işleminden hemen sonra mutlaka temizleyin. Bu sayede sütün kurumasını önlersiniz.

1. Cihazın elektrik fişini prizden çekin ve yeteri kadar soğumasını bekleyin.
2. Süt cezvesini tabandan alın ve kapağını kaldırın.
3. Süt cezvesindeki tabandan karıştırıcıyı çıkarın.

4. Süt cezvesini, kapağını ve kullanılan karıştırıcıyı sıcak su ve biraz bulaşık deterjanıyla yıkayın. Bu parçaları bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.
5. Gerekirse tabanı hafif nemli bir bezle temizleyin.
6. Bunun ardından lekeleri önlemek için tüm parçaları ve özellikle süt cezvesini iyice kurulayın.

İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Teknik bilgiler



Ürün numarası:	369 562 (siyah) 364 472 (beyaz)
Şebeke gerilimi:	220-240 V ~ 50 Hz
Koruma sınıfı:	I
Güç:	500 W
Kapasite:	500 ml
Maksimum dolum miktarı:	Sütü köpürtmek için yakl. 250 ml (süt köpüğü için olan karıştırma tertibatı ile) Sütü karıştırma/ısıtma için yakl. 475 ml (süt için olan karıştırma tertibatı ile)

Tchibo için özel
olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.

- Sütün sıcaklıęı yaklaşık 60-70 °C'ye ulařtıęında karıřtırma ve ısıtma iřlemini hemen yeniden bařlatamazsınız. Süt veya süt cezvesi önce soęumalıdır.

Kontrol lambası hızlıca kırmızı yanıp söner.

- Cihaz aşırı ısınmış. Cihazı soęumaya bırakın.

Süt ısıtılıyor, ancak köpürtülüyor.

- Karıřtırıcı süt köpüęündeki giriř ucuna doęru oturmuş mu?

Süt ısıtılıyor, ancak tatmin edici köpürtülüyor.

- Doęru karıřtırıcı ucu kullandınız mı?
- Karıřtırıcı veya süt köpürtücünün iç kısmı kirli mi?

Cihaz çok sesli çalışıyor.

- Yeteri kadar süt dolu mu?
- Karıřtırıcı doęru bir şekilde uca takılmış mı?
- Kapak süt cezvesinin üzerinde sıkı oturuyor mu?

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor.

- Elektrik fiři prize takılı mı?

Isıtma ve karıřtırma iřlemi bařlatılmıyor.

- Cihaz çalıştırmaya hazır konumda mı? Açma/kapama řalterine bir kere daha basın. Bir sinyal sesi verilir ve çalışma kontrol lambası kırmızı yanar.

Garanti belgesi

27.10.2020-140634

Üretici veya İthalatçı Firmasının:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:



Satıcı Firmasının:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilini

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:



MALIN

Cinsi: ENDÜKSİYON SÜT KÖPÜRTÜCÜ

Markası: TCM

Modeli: 369 562 / 364 472

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir

Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,

- ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı

☎ 444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi

09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 369 562 (siyah)

(renk) 364 472 (beyaz)
