




Brüsseler waffle makinesi

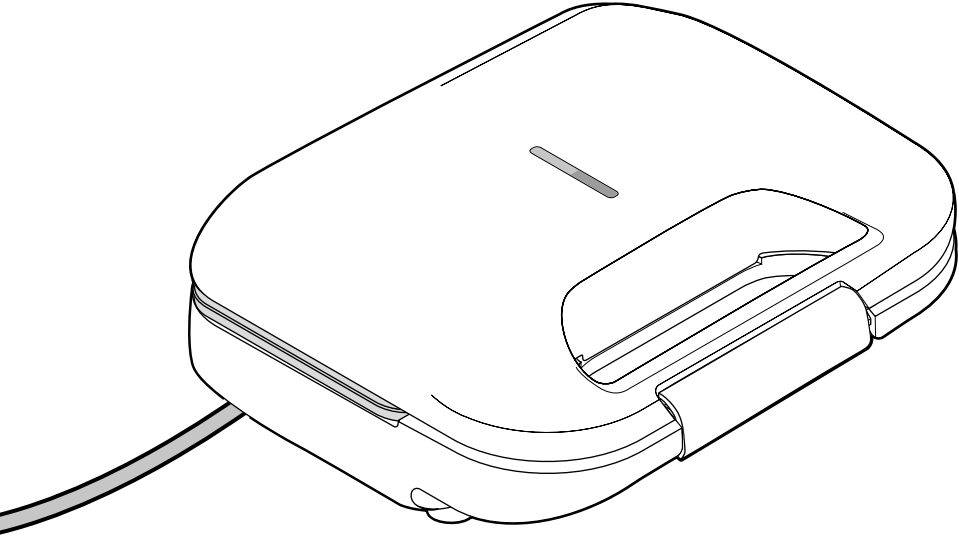

Değerli Müşterimiz!

Yeni waffle makinenizle pratik bir şekilde lezzetli waffle'lar hazırlayabilirsiniz. Yapışmaz özellikli kaplama sayesinde hazır waffle'lar pişirme yüzeyinden kolayca çıkarılabilir. Hemen başlayabilmeniz için bu kılavuzda leziz bir tarif bulabilirsiniz.

Afiyet olsun!

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

2	Bu kılavuza dair	10	Temizleme
3	Güvenlik uyarıları	10	Sorun / Çözüm
6	Genel bakış (ambalaj içeriği)	10	İmha etme
7	İlk kullanım öncesi	11	Garanti belgesi
8	Kullanım	11	Garanti şartları
9	Temel tarif	12	Servis ve onarım
10	Teknik bilgiler	12	Teknik destek

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Waffle makinesi, waffle yapmak için tasarlanmıştır.

Bu ürün, evde kullanım için ve ev ihtiyacı miktarlarına göre tasarlanmıştır. Bu cihazın, ticari veya eve benzer alanlarda, örn. dükkan, ofis vb. mekanların mutfaklarında, tarımsal alanlarda, otel, motel vb. mekanların müşterileri tarafından veya oda kahvaltısı pansiyonlarda kullanılması uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir. Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder.
- Waffle makineniz ve elektrik kablosu, çalıştırma işleminden tamamıyla soğuma işlemine kadar 8 yaşından küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişiminden uzak tutun.

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
- Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Ürün, suyla veya başka sıvılarla temas etmemelidir aksi halde elektrik çarpması riski söz konusudur. Cihaza, ıslak ellerle dokunmayın ve ürünü açık alanda veya çok rutubetli mekanlarda kullanmayın.
- Cihaz nemlendiyse veya ısladıysa, hemen elektrik fişini prizden çekin. Elektrik fişi prizde olduğu sürece hiçbir zaman suya veya ıslak yerlere dokunmayın.
- Cihazda, fişte veya elektrik kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.
- Cihazı sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve cihazın teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan topraklı bir prize takın.
- Gerekli durumda fişi prizden hızlı çekebilmeniz için kullanılan prizden kolay erişilebilir olmasına dikkat edin.
- Bir uzatma kablosu kullanılması gerektiğinde, bunun cihazın "Teknik bilgileri" ne uygun olması gerekir. Bir uzatma kablosu satın alırken uzmanına danışın.

- Cihazı asla gözetimsiz çalıştırmayın.
- Elektrik fişini şu durumlarda prizden çıkarın:
... Çalıştırma sırasında arızalar meydana geldiyse,
... kullanımdan sonra,
... fırtınalı havalarda ve
... cihazı temizlemeden önce.
Bu arada kablodan değil, daima fişten tutarak çekin.
- Elektrik kablosunu kullanımdan önce tamamen açın ve kabloyu tekrar sarmadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Elektrik kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Cihazdaki veya elektrik kablosundaki onarım çalışmalarını sadece bir yetkili serviste yaptırın.

Yangın, yanma ve haşlanma UYARISI

- Cihazı zaman ayarlı veya uzaktan kumandalı prize bağlamayın.
- Cihaz, çalışma sırasında çok fazla ısınır. Bu nedenle kullanım sırasında kimsenin cihazın sıcak parçalarına dokunmamasına dikkat edin. Cihazı açmak ve kapatmak için fırın eldiveni vb. kullanın.

- Cihazı temizlemeden, bir yere taşımadan veya kaldırmadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Cihazı, yanabilir nesnelerin yakınına ve doğrudan duvara veya bir köşeye koymayın. Cihazın üzerine herhangi bir şey örtmeyin. Açtığınız kablonun tamamen serbest olmasına ve cihazın sıcak noktalarına temas etmemesine dikkat edin.
- Çok fazla miktarda veya çok sıvı hamur doldurmayın, aksi takdirde fazla buhar oluşabilir ve hamur pişirme yüzeyinin alanından dışarı akabilir.
- Pişirme sırasında pişirme yüzeylerinin arasından buhar çıkar. Dokunmayın - haşlanma tehlikesi!

Başka sebepler nedeniyle yaralanma TEHLİKESİ

- Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde veya kimse kabloya dolanıp cihazı düşürmeyecek şekilde yerleştirin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Kullanım sırasında malzemenin sıçraması mümkün olabileceğinden ürünü düz, ısıya dayanıklı ve yağ sıçramalarına karşı hassas olmayan bir yüzey üzerine yerleştirin. Elektrikli ocak veya fırın gibi ısı kaynakları ile arasında yeterince mesafe bırakın.

- Waffle'lar çok sıcaktır. Pişirme yüzeylerinin yapışmaz kaplamasının çizilmemesi amacıyla waffle'ları çıkarmak için yalnızca ısıya karşı dayanıklı tahta veya plastik çatal, bıçak, kaşık kullanın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri (fırın temizleyicisi gibi) veya sert fırçalar vs. kullanılmamalıdır. Yapışmaz kaplama hasar görebilir.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri, kaymayı önleyen ayakların bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarda istenmeyen izlerin meydana gelmesini önlemek için gerekirse ürünün altına kayganlığı önleyici, ısıya dayanıklı bir altlık yerleştirin.


Cihazın üstündeki sembol



CAUTION: HOT SURFACE
(Dikkat: sıcak yüzeyler)

Cihaz kullanırken çok ısınır. Sıcak yüzeylere dokunmayın! Cihaza sadece tutma yerinden temas edin ve gerekirse bir bez vb. kullanın.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

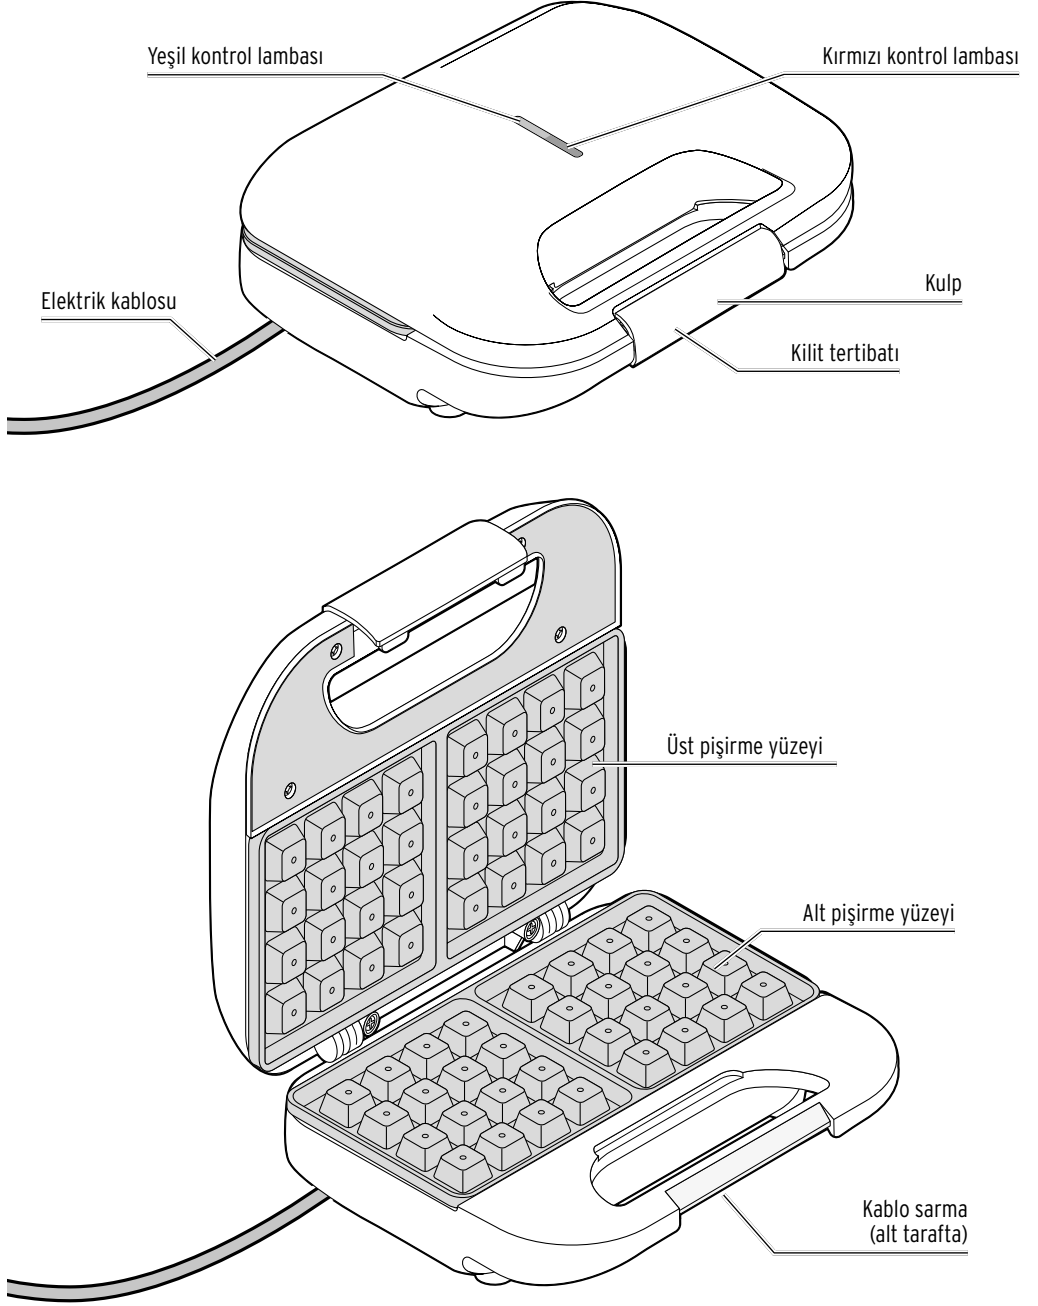

İlk kullanım öncesi




Yanma/haşlanma **UYARISI**


- Cihazı çalıştırmak için çevresinin boş olmasını sağlayın, asla bir duvara ya da köşeye, perdeye vb. nesnenin yanına koymayın.
- Kullanım ve soğuma esnasında kimsenin cihazın sıcak parçalarına dokunmamasına dikkat edin.
- Cihazı açmak ve kapatmak için fırın eldiveni vb. kullanın.

1. Tüm ambalaj malzemesini çıkarın ve çocukların eline geçmemesi için derhal imha edin.
2. Cihazı yüksek ısı ve sıçramalara karşı dayanıklı düz bir zemin üzerine yerleştirin.


Olası üretim artıklarını temizlemek için aşağıdaki işlemleri yapın:

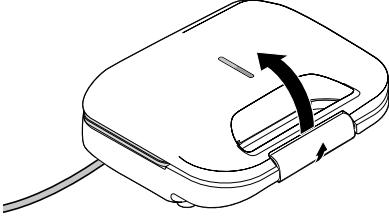

3. Kilidi yukarı doğru çekin ve pişirme yüzeylerini açın.

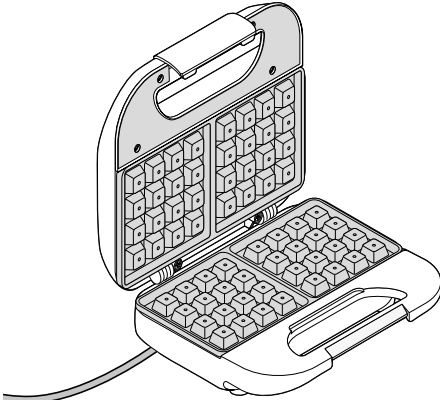

4. Pişirme yüzeylerini nemli bir bezle silin.
5. Cihazı kapatın ve kilidi aşağıya bastırın..
6. Cihazın kablосunu tamamen açıp fişi topraklı prize takın.

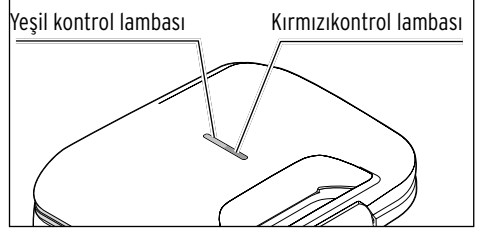

Her iki kontrol lambası da yanar.

Kırmızı kontrol lambası, cihazın çalıştığını gösterir.

Yeşil kontrol lambası yandığında, waffle makinesi ısınır. Lamba sönerse, gerekli pişirme ısısına ulaşılmıştır.



İlk ısınma esnasında çok hafif bir yanık kokusu oluşabilir, ancak bu koku herhangi bir zarar vermez. Yeterli havalandırmayı sağlayın.


7. Yakl. 10 dakika sonra elektrik fişini prizden çekin, makineyi açın ve soğumaya bırakın.
8. Pişirme yüzeyleri soğuduktan sonra yüzeyleri uygun bir bezle iyice silin.

Kullanım


Kullanımdan önce "İlk kullanımdan önce" bölümünde belirtilen güvenlik talimatlarını da dikkate alın.



- Bu elektrikli waffle makinesinde hamur, ısınan iki pişirme yüzeyi arasında her iki taraftan aynı anda kızartılır.
- Waffle makinesinin sıcaklık regülatörü yoktur. Fiş prize takıldığı andan itibaren cihaz ısınmaya başlar.
- Isı değiştirilemediğinden dolayı, waffle'ların kızarma ve pişirme derecesi başlıca pişirme süresine bağlı olarak ve pişirme esnasında waffle makinesini hangi sıklıkla açtığınıza göre belirlenir.
- Hamur akıtılırken önce alt yüzeyle temas ettiğinden dolayı, waffle'ın alt kısmı üst kısmından daha hızlı kızarır. Bu sebepten, waffle'ın kızarma derecesini kontrol etmek için waffle'ı hafifçe yukarı kaldırın.

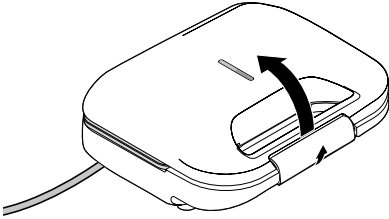

1. Kilidi yukarı doğru çekin ve pişirme yüzeylerini açın.
2. Pişirme yüzeylerini ince bir fırça ve biraz margarin veya sıvı yağ ile hafif yağlayın (hamurun kıvamına bağlı olarak gerekli olmayabilir).
3. Pişirme yüzeylerini kapatın. Cihazın kablosunu tamamen açıp fişi topraklı prize takın.

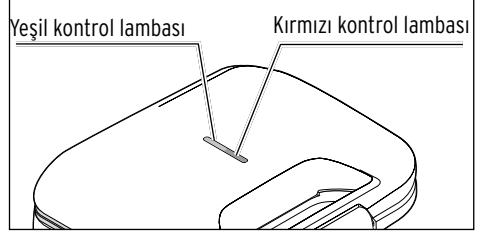

Her iki kontrol lambası da yanar.


Kırmızı kontrol lambası, cihazın çalıştığını gösterir.

Yeşil kontrol lambası yandığında, waffle makinesi ısınır. Lamba sönerse, gerekli pişirme ısısına ulaşılmıştır.



Yanma/haşlanma UYARISI

- Pişirme sırasında pişirme yüzeylerinin arasından sıcak buhar çıkar.
- Çok fazla veya çok sıvı hamur doldurmayın.

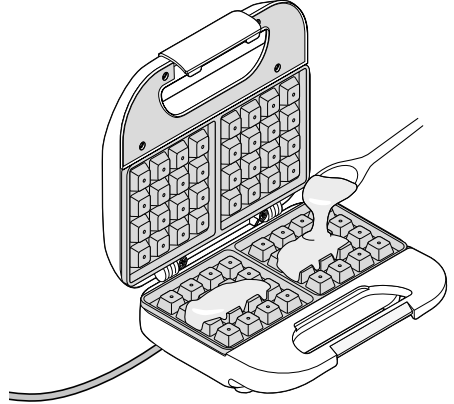

4. Kilidi yukarı doğru çekin ve pişirme yüzeylerini açın.
5. İki alt pişirme yüzeyine yakl. iki kaşık hamur doldurun.
6. Pişirme yüzeylerini kapatın ve kilidi aşağıya bastırın.



Pişme esnasında yeşil kontrol lambası söner ve tekrar yanar. Bu bir arıza değildir, sadece makinenin tekrar ısındığını gösterir.

7. Waffle makinesini en erken 2 dakikadan sonra açın. Hamur yeterince pişmemiş veya üzeri iyi kızarmamışsa bir süre daha pişmesini sağlayın. „Genel öneriler ve açıklamalar” kısmını da dikkate alın. Gerekirse, artan, fazla pişmiş waffle artıklarını pişirme yüzeylerinin kenarından tahta veya plastik bir alet ile çıkarın.
8. İstenilen pişme derecesine ulaşıldığı zaman waffle'lar çıkarılmalıdır. Kaplamayı zedelemek için bunun içinde ahşap veya plastik malzemeden aletler kullanın. Pişirme yüzeylerinin etrafında kalan taşmış, fazla pişmiş waffle artıklarını çıkarın ve atın.

Ardından direkt olarak yeni waffle'lar yapmak için tekrar hamur doldurabilirsiniz. Daha fazla waffle pişirmek istemiyorsanız:

9. Elektrik fişini prizden çıkarın.
10. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
11. Waffle makinesini temizleyin (bakınız „Temizleme”).

Genel öneriler ve açıklamalar

- Waffle makinesi, prize taktıktan yakl. 10 dakika sonra ısınmış durumda olur. Isınmanın hemen ardından, waffle'ın tam pişmesi yakl. 6-7 dakika sürer. Birkaç pişirme işleminin ardından, waffle yakl. 5-6 dakika sonra da alınabilir.
- Waffle'ların rengi çok açık veya çok koyu ise bir dahaki pişirme işleminde daha uzun veya daha kısa süre pişirin. Aynı şey waffle'ların iyi pişmedikleri durum için de geçerlidir.
- Birkaç pişirme işlemi sonrasında istediğiniz kızarma derecesini bulmuş olursunuz. Bu her zaman hamurun kıvamına ve kalınlığına da bağlıdır. Hamur ne kadar şeker içerirse, waffle o kadar kahverenginde kızarır.

Hamur çok sulu kıvamda olursa, duruma göre üst pişirme tabakasına ulaşamaz ve üst kısımda, alt kısma oranla daha az kızarır.

- Waffle'ları kalıplarından çıkarmakta zorlanıyorsanız, bir sonraki işlemde (daha fazla) yağ sürün.

Temel tarif


Yaklaşık 18 waffle için malzeme

- | | |
|---------|------------------------|
| 250 gr | margarin veya tereyağı |
| 200 gr | şeker |
| 2 paket | vanilya şekeri |
| 5 | yumurta |
| 500 gr | un |
| 2 TK | kabartma tozu |
| 350 ml | süt |

Versiyon:

1. 100 g un yerine yulaf veya kepekli un kullanın. Tereyağı veya margarin köpürünceye kadar karıştırın.
2. Şeker, vanilya şekeri, süt ve yumurtaları ilave edin ve karıştırın.
3. Un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.
4. Tüm karışımı yakl. 2 ila 3 dakika boyunca el mikseriyle en yüksek seviyede karıştırın.
5. Ana tarifi pişirme süresi yaklaşık 6 ila 7 dakikadır.

Yemek tarifleri literatüründe ve internette çok sayıda lezzetli tarifler, süsleme çeşitleri vs. bulabilirsiniz.

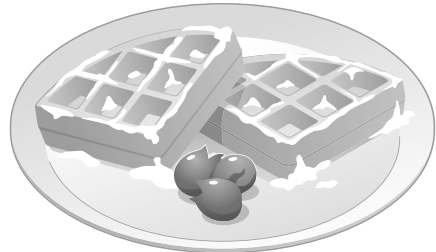

Teknik bilgiler

Model: 600 137
Şebeke gerilimi: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Koruma sınıfı: I 
Güç: 750 Watt
Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Temizleme



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

Cihaz hiçbir şekilde ıslanmamalıdır. Cihazı damlayan ve sıçrayan sulardan da koruyun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

1. Elektrik fişini prizden çıkarın ve cihazın soğumasını bekleyin.
2. Pişirme yüzeylerindeki artıkları yumuşak bir bezle temizleyin. Bunun için artıkların kurumasını bekleyin.
3. Pişirme yüzeylerini ve gövdeyi hafif nemli bir bezle silin.

4. Gerekirse kuru bir bezle tekrar üzerinden geçin.
5. Elektrik kablosunu yer kaplamayacak şekilde muhafaza etmek için cihazın alt bölümünde bulunan kablo sarma alanını kullanın.

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor	• Elektrik fişi prize takılı mı?
Waffel'lerin rengi çok açık.	• Waffle hamurunu normalden daha uzun pişirin. • Hamur çok mu sıvı? • Tarife uydunuz mu?
Waffle'lerin rengi çok koyu.	• Waffle'ları daha az pişirin.
Waffle'lar kalıba yapışıyor.	• Kalıplar (daha fazla) yağlanmalı.
Piştirme sırasında çok fazla buhar çıkıyor.	• Hamur çok mu sıvı? • Çok mu fazla hamur doldurulmuş?

İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Garanti belgesi

17.06.2020-140609

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:



Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:



MALIN

Cinsi: WAFFLE MAKİNESİ

Markası: TCM

Modeli: 600 137

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) **Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Servis ve onarım

Beklenmeyen bir kusur ortaya çıkarsa ürünü şahsen en yakın Tchibo şubesine teslim edin ya da anlaşmalı kargo firmamız ile Tchibo teknik servisimize gönderin.



Ürünün gönderilmesi için lütfen aşağıdaki bilgileri belirtin:

- **Adres bilgileriniz,**
- Bir **telefon numarası** (gündüzleri) ve/veya bir **e-posta adresi,**
- **Satın alma tarihi** ve
- Mümkün olduğunca **ayrıntılı bir hata açıklaması.**

Satın alma belgesinin bir fotokopisini ürüne iliştin. Taşıma esnasında hasar görmemesi için ürünü iyi bir şekilde paketlenerek teknik servisimize göndermek üzere kargo şirketine teslim edin. İade, değişim ya da onarım işleminiz, bu şekilde hızlıca tamamlanabilecektir.

Gönderim için adres bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi belirtmiş olduğumuz Teknik destek hizmetlerimizden alabilirsiniz. Paketi kargoya verdikten sonra lütfen olası sorular için kargo gönderim belgesini saklayın.

Ürünün garantisi yoksa bizi şu konularda bilgilendirin:

- Bir fiyat teklifi isteyip istemediğinizi veya
- Ürünün onarılmadan size iade edilip edilmeyeceğini (ücretli olarak) veya
- Ürünün imha edilip edilmeyeceğini (sizin için ücretsiz olarak).

Ürün bilgileri, aksesuar siparişleri veya servis süreci ile ilgili sorular için lütfen müşteri hizmetlerimize başvurun. Sorular olduğunda ürün numarasını belirtin.

Teknik destek



444 2 826
(ücretli)

Pazartesi - Pazar
09:00 - 19:00 saatleri arasında
e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 600 137