


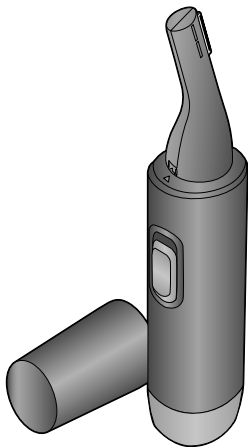

Yüz kılı tıraş başlığı



tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 110441CE75XX · 2020-07

Değerli Müşterimiz!

Yeni yüz kılı tıraş başlığı ile sakal, boyun ve favorilerinizdeki konturları tıraş edebilir veya kaşlarınızı şekillendirebilirsiniz.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

4 Güvenlik uyarıları

7 Genel bakış (ambalaj içeriği)

8 Çalıştırma

8 Pil yerleştirme

9 Kesme başlığını sabitleme ve çıkarma

11 Koruyucu kapağı takma ve çıkarma

12 Kullanım

12 Kıl kesme makinesini çalıştırma ve durdurma

13 Sakal, boyun ve favorilerdeki konturları kesme

13 Kaş şekillendirme

14 Temizleme

14 Her kullanımdan sonra

15 Kesme başlığındaki kesme sisteminin temizlenmesi

16 Tarama başlığının temizlenmesi

16 El parçasının temizlenmesi

17 Teknik bilgiler

18 Sorun / Çözüm

19 İmha etme

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Bu cihaz favoriler, sakal ve boyun kılları ayrıca kaşlar gibi yüzdeki tüyleri düzeltmek için tasarlanmıştır. Kulak ve burun kıllarını kesmek için uygun değildir. Büyük ölçekli tıraş için de uygun değildir.

Cihaz, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihazı fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan çocuklar ve yetişkinler kullanmamalıdır. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olunması için gözetim altında tutulmalıdırlar.

- Cihazı çocuklar üzerinde kullanmayın. Cihazı ve tüm aksesuar parçalarını çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma ve yaralanma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir.
Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.


Yaralanma UYARISI

- Kullandığınız kesme başlığının doğru oturduğuna emin olun.
- Cihaz veya kesme başlığı hasar görmüşse cihaz artık kullanılmamalıdır. Sadece orijinal aksesuar kullanın.
- Teslimattaki pil şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin.
Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var


- Pili yerleřtirirken kutupların doęru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Pil yuvası cihaz temizlenirken kapalı olmalıdır.
- Cihazı suya daldırmayın.
- Cihazı kullandıktan sonra kapatın ve koruma kapaęını takın.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

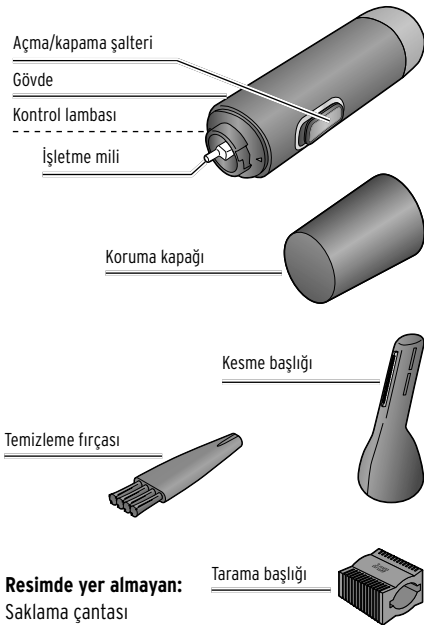


Çalıştırma

Pil yerleştirme



1. Pil yuvası kapağını saat yönünün tersine, pil yuvası kapağındaki çizgi işareti el parçasındaki ok işaretine bakacak şekilde çevirin ve çekip çıkarın.

2. Teslimattaki pili (bkz. „Teknik bilgiler”) yerleştirin.
Bu esnada pilin kutuplarına (+/-) dikkat edin.



3. Pil yuvası kapağını tekrar, pil yuvası kapağındaki çizgi işareti, el parçasındaki ok işaretine bakacak şekilde takın ve saat yönünde nokta işaretine kadar çevirin.


Kesme başlığını sabitleme ve çıkarma

Kesme başlığı bayonet kilit ile sabitlenir.
İki olası pozisyon vardır:

Kullanım pozisyonu

Kullanım pozisyonunda kesme başlığındaki **kesme sistemi açma/kpama şalterinin tersi istikametine** bakar.

1. El parçasını, açma/kapama şalteri size doğru bakacak şekilde tutun.

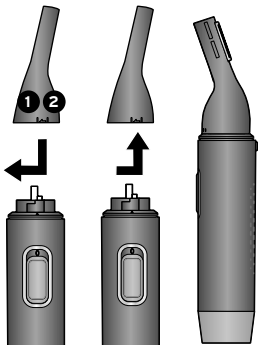

2. Sabitlemek için kesme başlığının **1** işaretli yerini el parçasındaki işaret üzerine oturtun ve kesme başlığını saat ibresi yönünde **2** işareti, el parçasındaki işarete bakana kadar çevirin.


3. Çıkarmak için kesme başlığını saat yönünün tersine çevirin ve çekip çıkarın.

Muhafaza etme pozisyonu

Muhafaza etme pozisyonunda kesme başlığındaki **kesme sistemi, açma/kapama şalterine doğru** bakar.

Sadece bu pozisyonda koruyucu kapak takılabilir.

1. El parçasını, açma/kapama şalteri size doğru bakmayacak şekilde tutun.

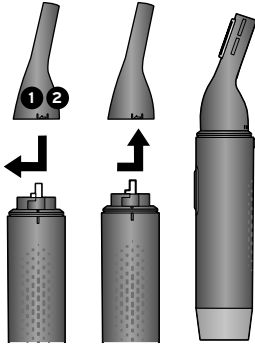


2. Sabitlemek için kesme başlığının **1** işaretli yerini el parçasındaki işaret üzerine oturtun ve kesme başlığını saat ibresi yönünde **2** işareti, el parçasındaki işarete bakana kadar çevirin.

3. Çıkarmak için kesme başlığını saat yönünün tersine çevirin ve çekip çıkarın.

Koruyucu kapağı takma ve çıkarma

Koruyucu kapak sadece kesme başlığı **muhafaza etme pozisyonunda** bulunuyorsa takılabilir.

1. „Kesme başlığını sabitleme ve çıkarma” altında açıklandığı gibi kesme başlığını muhafaza etme pozisyonuna getirin.

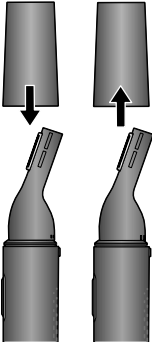

2. Şimdi koruyucu kapağı takın ve duyulur ve hissedilir şekilde cihaza oturana kadar sıkıca bastırın.

▷ Çıkarmak için koruyucu kapağı yukarı doğru çekin.

Kullanım



- Cihazı kullanırken her zaman bir ayna kullanın.
- Kıl kesme makinesini her kullanımdan sonra „Temizleme” bölümünde açıklandığı gibi temizleyin. Ardından koruma kapağını cihazın üzerine takın.


Kıl kesme makinesini çalıştırma ve durdurma

1. Gerekirse koruma kapağını cihazdan çıkarın.
2. „Kesme başlığını sabitleme ve çıkarma” altında açıklandığı gibi kesme başlığını **kullanım pozisyonuna** getirin.
3. Cihazı çalıştırmak veya tekrar durdurmak için açma/kapama şalterini öne doğru (**I**) veya geriye doğru (**0**) itin.



- Cihaz çalıştırıldığı anda kontrol lambası yanar.


Sakal, boyun ve favorilerdeki konturları kesme

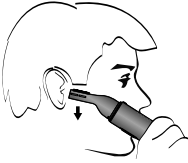


1. Kıl kesme makinesini çalıştırın.
2. Kesme başlığını az bir açıyla baskı uygulamadan üstten aşağıya doğru cilt üzerinde hareket ettirin. Cihazı aşağıdan yukarıya veya yanlara doğru hareket ettirmeyin.

Kaş şekillendirme

Kaşları kesmek için her zaman tarama başlığını kullanın.

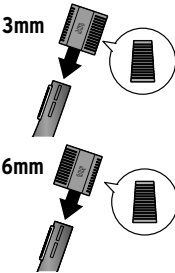

1. Tarama başlığını kesme başlığı üzerine takın - istediğiniz tüy uzunluğuna göre daha uzun veya daha kısa ucu öne doğru takarak ayarlayabilirsiniz. Daha büyük olan açıklık bu esnada aşağıya doğru bakmalıdır.

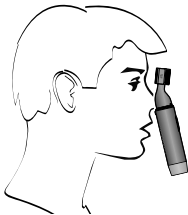

2. Kıl kesme makinesini alıřtırın.
3. Bařlıęı dikkatlice saęın kkne doęru srn kařlara doęru kaydırın.

Temizleme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihazı suya asla daldırmayın.
- Pil yuvası kapalı olmalıdır.
- Temizleme iin tahriř edici ya da ařındırıcı kimyasallar veya sert fıralar kullanılmamalıdır.

Her kullanımdan sonra

Kıl kesme makinesini her kullanımdan sonra temizleyin.

1. Kıl kesme makinesini durdurun.



2. Takılı olan kesme başlığı akan ılık suyun altında temizleyin.

3. Temizlenmiş başlığı ve gerekirse el parçasını yumuşak bir bez ile kurulayın.
4. Kaldırmak için koruma kapağını cihaza takın.
Bu sayede cihazınızı en iyi şekilde koruyabilirsiniz.

Kesme başlığındaki kesme sisteminin temizlenmesi

Her üçüncü kullanımdan sonra kesme sistemini temizleyin.

1. Kıl kesme makinesini durdurun.
2. „Kesme başlığını sabitleme ve çıkarma” altında açıklandığı gibi kesme başlığını çıkarın.
3. Şimdi cihazda açıkta duran tahrik milini yıkayın.



4. Kesme başlığını kesme sistemi ile akan suyun altında yıkayın ve tamamen kurumaya bırakın.
5. Kesme başlığını, „Kesme başlığını sabitleme ve çıkarma” altında açıklandığı gibi tekrar cihaza takın.
6. Gerekirse el parçasını yumuşak bir bez ile kurulayın.
7. Koruma kapağını cihazın üzerine takın.

Tarama başlığının temizlenmesi

Tarama başlığı, hafif vurulduğunda veya üflendiğinde kıllardan temizlenir. Başlıklardaki kılları mevcut temizleme fırçayla da temizleyebilirsiniz.

El parçasının temizlenmesi

- ▷ El parçasını hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.

Teknik bilgiler

Model:	601 962
Pil:	1 adet LR6(AA)/1,5V
Çalışma süresi (Pilli):	yakl. 90 dakika
Koruma türü:	IPX4
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik
ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor	• Pil boşalmış mı? • Pil doğru yerleştirilmiş mi?
Motor düzensiz çalışıyor	• Başlık kirli mi?
Motor devre dışı kalıyor	• Pil yuvası kapağı yerine doğru oturmuş mu?

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri, belediye atık toplama merkezlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası: 601 962
