




Kızartma termometresi



tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 109116HB66XX · 2020-06

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Kızartma termometresi çeşitli et yemekleri ve diğer gıdalar hazırlanırken sıcaklığın kontrol edilmesini sağlar. Bu ürün ev ihtiyacı miktarlarına göre tasarlandığından ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihazı fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan çocuklar ve yetişkinler kullanmamalıdır. Çocuklar, ürün ile oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdırlar.
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bu ürün bir düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Hem yeni hem de eski pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil yuvası doğru şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yaralanma/yanma UYARISI

- Metal şişin termometre ucu keskindir. Bu nedenle kızartma termometresini dikkatli şekilde kullanın ve yaralanmaların önlenmesi için her kullanımdan sonra koruyucu kılıfı tekrar metal şişin üzerine kapatın.
- Metal şiş, etin kontrol edilmesi nedeniyle çok sıcak olabilir. Yanma tehlikesi! Metal şişe, etten çıktıktan sonra doğrudan dokunmayın.
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Yangın/patlama UYARISI


- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Termometrenin sapı su veya başka sıvılara daldırılmamalıdır. Sapı ıslak ellerle de tutmayın. Kızartma termometresini neme ve ıslanmaya karşı koruyun. Aksi halde elektronik fonksiyonlarda arızalar ve hasarlar oluşabilir.

- Sıcaklığı ölçtükten sonra termometreyi üründen hemen çıkarın.
Asla malzemedede takılı veya fırında kalmamalıdır.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.

Genel bakış (ambalaj içeriđi)

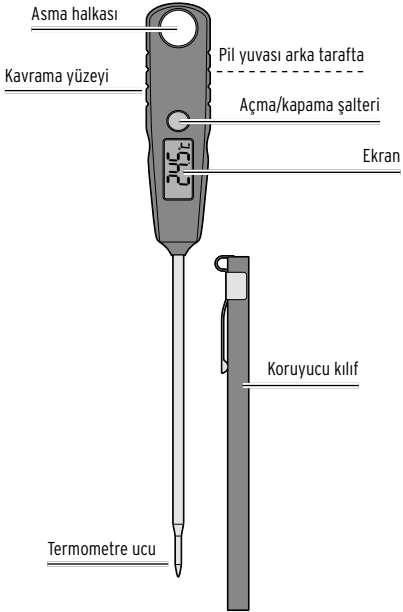


İlk kullanım öncesi

Temizleme

- ▷ Termometreyi ilk kullanımdan önce „Temizleme” bölümünde tarif edildiği gibi temizleyin.

Pili yerleştirme

ve °C (santigrad) ve °F (fahrenheit) arasında geçiş yapma

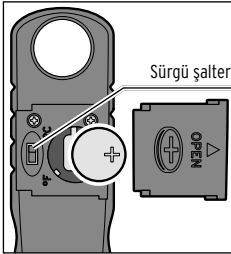

1. Bir parmağınızla pil yuvası kapağına sıkıca bastırıp yan tarafa doğru itin.
2. İlk çalıştırma sırasında pil yuvasındaki izolasyon şeridini çıkarın.

Resimde gösterildiği gibi pil artı kutbunun (+) yukarıyı işaret ettiğinden emin olun.

3. Kızartma termometresinin arkasındaki sürgü şalter °F/°C ile istenen sıcaklık ayarını yapın.
4. Pil yuvası kapağını tekrar takın.



Eğer ekran göstergesi kararır veya hiçbirşey görüntülemezse, pil değiştirilmelidir.

Kullanım

1. Kızartma termometresinin açılması

- ▷ Kızartma termometresini açmak için açma/kapama şalterine basın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Sıcaklığı ölçtükten sonra termometreyi üründen hemen çıkarın.

Asla malzemede takılı veya fırında kalmamalıdır!

2. Sıcaklık ölçümü

1. Termometre ucunu etin en kalın tarafında 1,5 cm derinliğe batırın ve yakl. 15 ila 20 saniye bekleyin.
2. Sıcaklığı ekrandan okuyun.
3. Ardından kızartma termometresini tekrar çıkarın ve kızartma termometresini kapatmak için açma/kapama şalterine basın.



- Kemik veya bir yağ tabakasında doğrudan ölçüm yapmayın.
- Tavuk etinde eşit bir pişme durumu zor belirlenmektedir. Bundan dolayı tavuk etini servis etmeden önce değişik yerlerinden ölçün.

Otomatik kapatma fonksiyonu

Eğer yakl. 15 dakika boyunca hiçbir tuşa basmazsanız termometre otomatik olarak kapanır.

Sıfırlama

Termometre yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon kısıtlamasına neden olabilir. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa pilini çıkarın, yakl. 30 saniye bekleyin ve sonra pili yeniden takın.


Temizleme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Kızartma termometresinin kolunu suya veya diğer sıvılara batırmayın. Termometreyi bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Kolun ve metal şişin temizlenmesi için sert kimyasal maddeler, aşındırıcı veya ovalayıcı temizleyiciler kullanmayın.

1. Metal şişi ve tutamağı nemli bir bez ve duruma göre biraz deterjanla silin.
2. Hemen arkasından termometreyi kurulayın.

3. Metal şışı yeniden koruyucu kılıfa yerleştirin.



Teknik bilgiler

Model:	601 397
Pil:	1 adet LR44/1,5V
Sıcaklık ölçümü için ölçüm birimi:	Santigrad derece (°C) Fahrenheit derece (°F)
Ölçüm aralığı:	0 °C ile +200 °C arasında
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18,22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.	



İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!



Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası: 601 397

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr
