


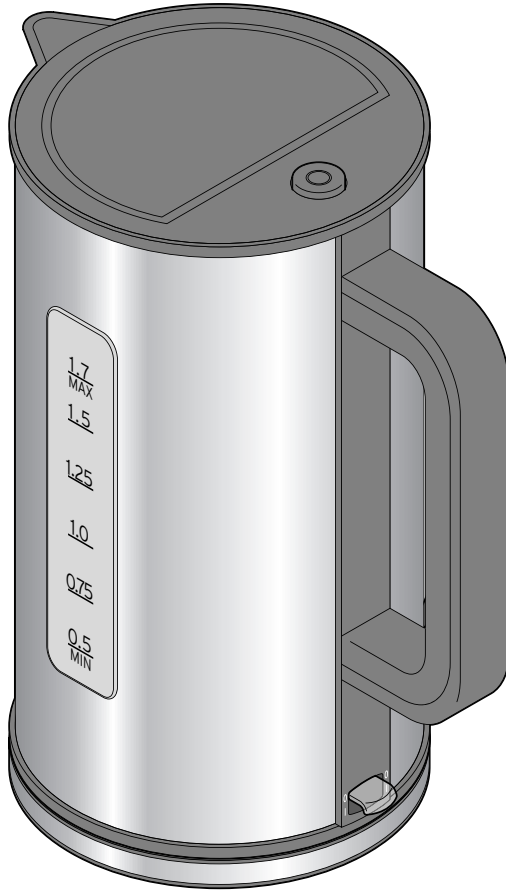

Su Isıtıcısı



Değerli Müşterimiz!

İçine ne kadar su doldurduğunuzu, su seviyesi göstergesinde görebilirsiniz. Suyu tek bir düğmeye basarak çok kısa bir sürede ısıtabilirsiniz. Su kaynamaya başladığı anda su ısıtıcısı otomatik olarak kapanır.

Kapanma otomatığı, susuz çalışmama koruması ve sıcaklık emniyeti sayesinde bu cihaz güvenliği sağlanmış olur.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

3	Bu kılavuza dair	12	Sorun / Çözüm
4	Güvenlik uyarıları	13	İmha etme
8	Genel bakış (ambalaj içeriği)	14	Garanti belgesi
9	Çalıştırma	15	Garanti şartları
9	Su ısıtıcısının kurulumu ve hazırlanması	16	Teknik destek
9	Su kaynatma		
10	Temizleme		
11	Kireç sökme		
11	Teknik bilgiler		

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

**Kullanım amacı**

Su ısıtıcı sadece su ısıtmak için kullanılmalıdır. Süt, sıcak şarap, çorba ve diğer sıvıların veya gazlı sıvıların vs. ısıtılması durumunda cihaz zarar görür.

Su ısıtıcı, başka gıda maddelerinin, ambalajlı veya şişe vs. içindeki yiyeceklerin birlikte ısıtılması veya sıcak tutulması için uygun değildir.

Su ısıtıcı, evde kullanım miktarına göre tasarlanmıştır. Bu su ısıtıcının, örn. ticari işletmelerin, tarımsal mülklerin, kahvaltılı pansiyonların, otellerin, motellerin ve benzeri kuruluşların müşteri veya personel mutfakları gibi yerlerde ticari amaçlar için kullanılması uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ... fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek ve ... tecrübesizlik veya bilgisizlik nede niyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece ... denetlendikleri veya ... güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve ... bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.

Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder.

Cihaz bakım gerektirmez.

Su ısıtıcısı ve elektrik kablosu çalıştırıldığı andan itibaren tam olarak soğuyana kadar 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulunmalıdır.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.

Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Altlık, fiş ve elektrik kablosu suyla veya başka sıvılarla temas etmemelidir aksi takdirde elektrik çarpması riski söz konusudur. Bu nedenle cihazı örn. lavabo/evye gibi yerlerden uzak tutun. Cihazı asla açık alanlarda veya nemli odalarda kullanmayın (örneğin garajda, bodrumda veya banyoda).
- Su haznesini asla suya veya başka sıvılara daldırmayın. Cihazın alt kısmında bulunan elektrikli parçalara su temas etmemelidir.
- Cihazı nemli ellerinizle kullanmayın.
- Dışarı taşmış olan suları hemen temizleyin, bu şekilde elektrikli parçalar su ile temas etmez.
- Su doldurmak için su haznesini daima altlıktan kaldırın.
- Cihazı, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve cihazın teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan topraklı bir prize (bkz. tip levhası altlığın altında) takın. Uzatma kablosu kullanmayın.
- Elektrik fişini gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Cihazı, zaman ayarlı veya uzaktan kumandalı prize bağlamayın.
- Cihazı asla gözetimsiz çalıştırmayın.

- Aşağıdaki durumlarda cihazı prize çekin:
... eğer cihazı kullanmayacaksanız,
... bir arıza söz konusu ise ve
... fırtınalı havalarda.
Kablodan değil, daima fişten tutarak çekin.
- Su haznesinde, altlık kısmında veya elektrik kablosunda gözle görülür hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın.
- Cihaz ve elektrik kablosunu ısı kaynaklarından uzak tutun, örn. elektrikli ocaklardan veya açık ateşten uzak tutun. Aksi halde cihazda erimeler başlayabilir. Elektrik kablosunu keskin kenarlardan uzak tutun.
- Cihazı temizlemeden önce elektrik fişini prize çekin ve su haznesi soğuyana kadar bekleyin.

- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Su ısıtıcısındaki, altlıktaki veya elektrik kablosundaki onarım çalışmalarını sadece yetkili bir serviste veya servis merkezimizde yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

Sağlığa zararlı UYARISI

- Bakteri oluşumunu önlemek için su haznesinin içinde kalan suyu dökün. Bu nedenle kalan soğumuş suyu tekrar ısıtmayın.

Haşlanma/yanma UYARISI

- Cihazı daima sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin. Cihazın devrilmemesine ve ayrıca şebeke kablosunun çalışma yüzeyinden aşağı sarkıp yanlışlıkla takılma sonucu cihazın aşağı düşmesine dikkat edin.
- Cihazı kullanım esnasında hareket ettirmeyin. Su haznesini daima kulpundan tutun.


- Çıkan buhar ile temas edildiğinde haşlanma tehlikesi bulunmaktadır! Cihaza su doldurmadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun. Kaynatma sırasında kapağın sıkıca kapalı olduğundan emin olun ve kapağı kaynatma esnasında veya suyu servis ederken asla açmayın. Kaynatma sırasında veya hemen sonrasında su haznesine ve kapağa dokunmayın.
- Su haznesinin içine 0,5 litreden daha az ve 1,7 litreden daha fazla su doldurmayın. Yetersiz su miktarı, cihazın aşırı ısınmasına neden olur. Aşırı su miktarı da kaynayan suyun dışarı taşmasına neden olur.
- Kireç giderme için kaynatma sırasında köpüklenmeye neden olacağı için çok fazla sirkeli su çözeltisi kullanılmamalıdır.
- Su haznesinin içindeki ısıtma plakası, daima diğer parçalara göre daha geç soğur. Soğumasını beklemeden temas ederseniz, yanma tehlikesi söz konusu olabilir!

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Kullanım esnasında cihazın üzerini örtmeyin, aksi halde aşırı ısınmalara neden olabilirsiniz.
- Kaynatma sırasında kapağı açarsanız kaynatma süresi uzar ve cihaz otomatik olarak kapanmaz.
- Cihazdan çıkan buharın duvar kağıtlarına, tezgah üstü dolaplara, aydınlatmalara vb. zarar vermemesine dikkat edin. Dökme ağzını mobilyalardan ve duvarlardan uzak tutun.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Isıtma plakasının kaplamasına zarar vermemek için su haznesinin iç kısmını sünger, fırça vb. ile temizlemeyin. Sadece temiz su ile durulayın ve „Temizleme“ ve "Kireç sökme" bölümlerinde açıklandığı gibi temizleyin.
- Dökme ağzındaki süzgeç, olası büyük kireç parçalarını tutar. Kireç tortularının oluşmasını önlemek için düzenli aralıklarla su haznesini, „Temizleme“ ve “Kireç sökme” bölümlerinde açıklandığı gibi kireç çözücü ile temizleyin.
- Su ısıtıcısında susuz çalışma koruması olmasına rağmen asla susuz çalıştırılmamalıdır.

- Akım beslemesinin temas noktasını toza, su sıçramasına vb. durumlara karşı korumak için su kaynatmak gerekmediğinde de su haznesini her zaman altlık üzerine yerleştirin.
- Su haznesini sadece ilgili altlık ile birlikte kullanın.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri, kaymayı önleyen ayakların bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarda istenmeyen izlerin kalmasını önlemek için gerekirse su ısıtıcısı altlığının altına kaymayı önleyen altlık yerleştirin.


Genel bakış (ambalaj içeriği)

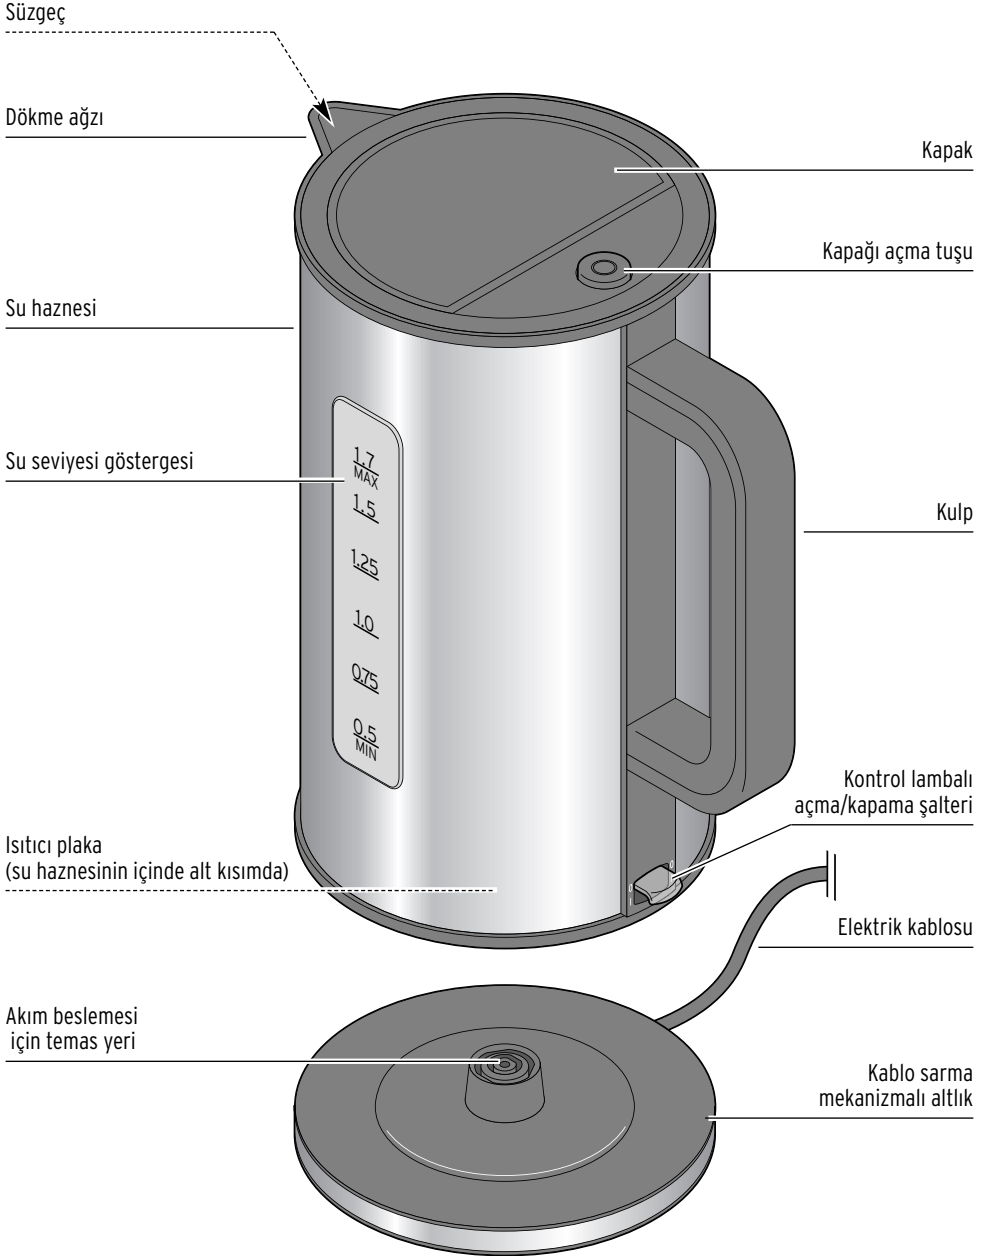

Çalıştırma

Su ısıtıcısının kurulumu ve hazırlanması


1. Tüm ambalaj malzemesini çıkarın.
2. Elektrik kablosunu tamamen açın ve altlıktaki açıklıktan geçirin. Altlığı düz, sağlam ve kaymayan bir zemin üzerine yerleştirin.
3. Elektrik fişini prize takın.

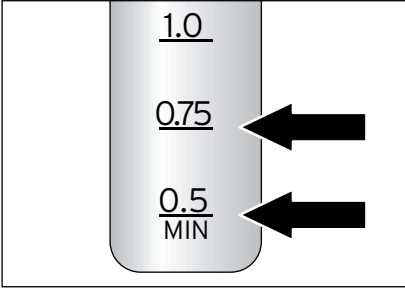


4. Muhtemel ürün artıklarını bertaraf etmek için su haznesini **0.5L** işaretine kadar su ile doldurun ve üzerine **0.75L** işaretine kadar normal mutfak sirkesi veya sitrik asit ilave edin.
5. Sirkeli veya limonlu su çözeltisini kaynatıp (bkz. „Su kaynatma“) ardından lavaboya dökün.
6. Su haznesine temiz su doldurup kaynatın ve kaynamış suyu da lavaboya dökün.
7. İkinci bir kez temiz su kaynatın ve bunu da lavaboya dökün.

Su ısıtıcısı artık kullanıma hazır.

Su kaynatma

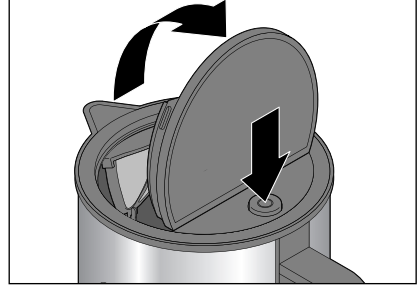

1. Kapağı açmak için su ısıtıcının üstündeki tuşa basın.
2. İsteddiğiniz su miktarını doldurun. Dolum miktarını su seviye göstergesinden okuyabilirsiniz.
3. Su haznesini kapatmak için kapağı sıkıca aşağı bastırarak kapatın.
Kapak duyulacak ve hissedilecek şekilde yerine oturmalıdır, aksi halde cihaz otomatik olarak kapanmaz.
4. Su haznesini ayaklığa yerleştirin.

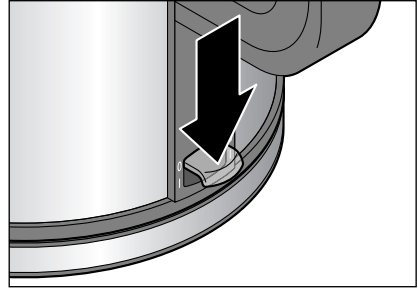

5. Su ısıtıcısını çalıştırmak için açma/kapama şalterini alt konuma **I** getirin.
Yanan kontrol lambası cihazın çalıştığını gösterir.

Su kaynamaya başladığı anda cihaz otomatik olarak kapanır ve kontrol lambası söner.

i Kaynatma işlemini daha önceden durdurmak isterseniz açma/kapama şalterini **O** pozisyonuna getirin veya su haznesini altlıktan indirin. Cihaz otomatik olarak kapanır.


6. Suyun fokurdamasının bitmesini bekleyin. Su haznesini altlıktan alın.

7. Suyun sıçramaması için yavaşça dökün.


i Su kaynadıktan sonra cihazın tekrar çalıştırılması hemen mümkün değildir. Yakl. 20 saniye soğumasını bekleyin. Ardından su ısıtıcısını tekrar çalıştırabilirsiniz.

Temizleme

1. Elektrik fişini prizden çıkarın ve su ısıtıcısının tamamen soğumasını sağlayın.
2. Su ısıtıcısını tamamen boşaltın.
3. Altlığı ve elektrik kablosunu kuru bir bez ile kurulayın.
4. Su haznesinin dış kısmını hafif nemli bir bez ile silin.

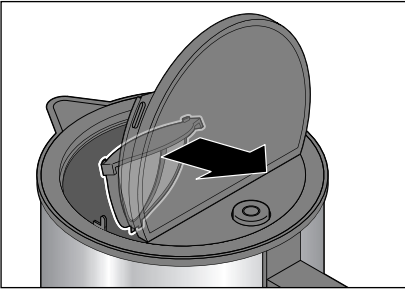

7. Su haznesini temiz su ile durulayın.

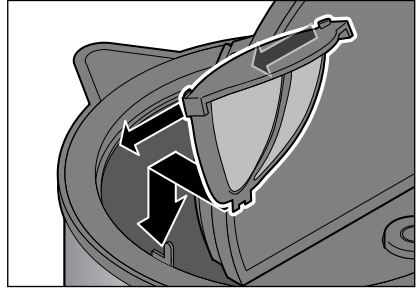

8. Süzgeci tekrar su haznesinin rayları içine itin ve oturma sesi gelene kadar sol ve sağ taraftaki kulakçıkları içeri bastırın.

5. Süzgeci içe doğru çekerek çıkartın.
6. Süzgeci akan sıcak suyun altında yıkayın.

Kireç sökme

- Düzenli olarak yapılan suyun kirecini sökme işlemi sayesinde su ısıtıcısının kullanım süresi uzar.
- Su haznesinin kirecini hangi sıklıkla gidermeniz gerektiği sorusunun cevabı, kullandığınız suyun kireç oranına (sertlik derecesine) bağlıdır. Kireç oranı yüksekse ve kireç gözle görünür duruma geliyorsa, su haznesini sıklıkla temizleyerek kireçten arındırmanız gerekir.

▷ „Su ısıtıcısının kurulumu ve hazırlanması“ bölümünde açıklandığı gibi hareket edin.

Sirke veya sitrik asit çözeltisini su haznesinde, kaynatmadan ve boşaltmadan önce 30 dakika bekletin.

Teknik bilgiler

Model: **388 488**
Elektrik gerilimi: 220 - 240 V ~
50/60 Hz
Güç: 2500 - 3000 W
Dolum miktarı: 0,5 - 1,7 l
Koruma sınıfı: I 

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde
üründe teknik ve dizayn değişikliği
yapma hakkımız saklıdır.



Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Sorun / Çözüm

• Cihaz çalışmıyor.	• Elektrik fişi prize takılı mı? • Prizdeki diğer cihazlar çalışıyor mu? • Su haznesi altlığın üzerine düzgün yerleşmiş mi? • Cihazda kireç mi birikmiş? • Muhtemelen susuz çalışma koruma sistemi tetiklendi. Aşağıdaki talimatları uygulayın: - Elektrik fişini prizden çıkartın, su haznesini altlıktan aşağı indirin ve içine tekrar su doldurmadan ve çalıştırmadan önce, en az 15 dakika süre ile kapağı açık durumda bekletin. - Cihaz hala çalışmıyorsa servis merkezine danışın.
• Kaynatma işlemi daha uzun sürüyor.	• Cihazda kireç mi birikmiş? • Kapak kapalı mı ve doğru şekilde yerine oturmuş mu?
• Cihaz suyun kaynaması durumunda kapanmıyor.	• Kapak kapalı mı ve doğru şekilde yerine oturmuş mu?

İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıklarına ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Garanti belgesi

13.09.2019-140591

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM.
DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH.
LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL /
TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:

Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM.
DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH.
LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASIA-
TAŞEHİR - İSTANBUL /
TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:

MALIN

Cinsi: SU ISITICISI

Markası: TCM

Modeli: 388 488

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir

Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) **Sözleşmeden dönme,**
 - b) **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c) **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - ç) **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı



444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri

çalışma saatleri hafta içi

09:00 - 19:00

saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 388 488
