




Burun ve kulak kılı kesme makinesi

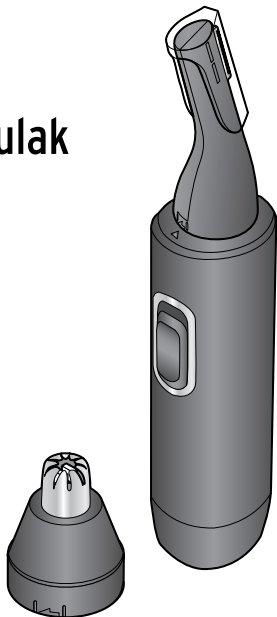

Kullanım Kılavuzu

Değerli Müşterimiz!

Çeşitli başlıkları sayesinde yeni kıl kesme makinenizle sadece rahatsız edici burun ve kulak kıllarınızı almakla kalmayıp sakal ve ense kıllarınızı da kesebilirsiniz.

2 kesme uzunluğu ayarlı tıraş başlığı ile kaşlarınızı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.

Entegre lamba yardımıyla kıl kesme makinesini güvenli ve hassas bir şekilde yönlendirebilirsiniz.

Kullanımdan sonra tüm parçaları pratik saklama kutusunda saklayabilirsiniz.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

- 4 Güvenlik uyarıları**
- 7 Genel bakış (ambalaj içeriği)**
- 8 Çalıştırma**
 - 8 Pil yerleştirme
 - 9 Başlık takma ve çıkarma
 - 9 Kıl kesme makinesini çalıştırma ve kapatma
- 10 Kullanım**
 - 10 Burun kıllarını kesme
 - 11 Kullak kıllarını kesme
 - 12 Kontur kesme
 - 12 Kaş şekillendirme
- 14 Temizleme**
 - 14 Her kullanımdan sonra
 - 15 Kontur kesme başlığındaki kesme sistemini temizleme
 - 16 Kesme ve tıraş başlığını temizleme
 - 16 El cihazını temizleme
- 16 Sorun/Çözüm**
- 17 İmha etme**
- 18 Teknik bilgiler**
- 19 Garanti belgesi**
- 21 Garanti şartları**
- 24 Teknik destek**

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Kıl kesme makinesi burun ve kulak ayrıca favori, sakal ve ense ve kaş kıllarının kesilmesi için öngörülmüştür. Bu cihaz özel kullanım için tasarlanmış olup, ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Cihazı çocuklar üzerinde kullanmayın. Cihazı ve tüm aksesuar parçalarını çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma ve yaralanma tehlikesi vardır!

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

Yaralanma UYARISI

- Kesme başlıklarını kulak veya burnunuza 0,5 cm'den daha derine sokmayın, aksi halde kulak zarı veya burun mukozası zarar görebilir.
- Kullandığınız başlığın doğru oturduğuna emin olun.
- Cihaz veya başlıklar hasar görmüşse, cihaz artık kullanılmamalıdır. Sadece orijinal aksesuar kullanın.
- Teslimattaki pil şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Pil yuvası kapağı cihaz temizlenirken kapalı olmalıdır.
- Cihazı asla suya daldırmayın.
- Cihazı kullandıktan sonra kapatın ve koruma kapağını kontur kesme başlığının üzerine geçirin.
- Pilleri ve ürünü aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

Açma/kapama şalteri

El cihazı

Lamba

İşletme mili

Koruma kapağı

Kontur başlığı

Favoriler/Sakal/Ense kılları için

Kesme başlığı

Burun ve kulak kılı için

Tıraş başlığı


Kaşlar için

Temizleme fırçası


Resimde yer almayan: Saklama çantası

Çalıştırma

Pil yerleştirme




1. Pil yuvası kapağını saat yönünün tersine döndürün ve çekerek çıkarın.
2. Teslimattaki pili (bkz. „Teknik bilgiler“) yerleştirin. Pil kutuplarına (+/-) dikkat edin.



3. Pil yuvası kapağını tekrar takın ve dayanağa kadar saat yönünde döndürün.

Başlık takma ve çıkarma

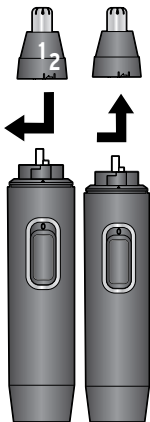

Başlıklar bayonet kilitleriyle takılır.

► Takmak için başlığın **1** işaretli yerini el cihazındaki işaretin üstüne yerleştirin ve başlığı saat yönünde çevirerek **2** işaretini el cihazında aynı işaretin üstüne getirin.

► Çıkarmak için başlığı saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.

Kıl kesme makinesini çalıştırma ve kapatma

1. Gerekirse koruma kapağını çıkarın.
2. Cihazı çalıştırmak veya tekrar kapatmak için açma/kapama şalterini öne doğru (**I**) veya geriye doğru (**0**) itin.

Cihaz çalıştırıldığında entegre lamba da yanar.

Kullanım



- Cihazı kullanırken her zaman bir ayna kullanın.
- Kıl kesme makinesini her kullanımdan sonra „Temizleme“ bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.
Ardından kontur kesme başlığını ve sonra koruma kapağını tekrar cihaza takın.

Burun kıllarını kesme



Yaralanma - **UYARISI**

- Başlıkları burnunuza 0,5 cm'den daha derine sokmayın, aksi halde burun mukozası zarar görebilir.



1. Kesme başlığını el cihazının üstüne yerleştirin.
2. Kıl kesme makinesini çalıştırın ve kesme başlığını dikkatlice burun deliğinin ön kısmına doğru hareket ettirin.
3. Kıl kesme makinesini dikkatlice dairesel şekilde hareket ettirerek burun kıllarını kesin.

Kulak kıllarını kesme



Yaralanma - **UYARISI**


- Kesme başlığını işitme yoluna sokmayın, aksi halde kulak zarı zarar görebilir.



1. Kesme başlığını el cihazının üstüne yerleştirin.
2. Kıl kesme makinesini çalıştırın ve dikkatli bir şekilde kulağın dış kısımlarına doğru hareket ettirin.

3. Kesme başlığını dikkatlice kılı kulak kısımlarına doğru hareket ettirin.


Kontur kesme

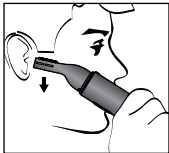




1. Kesme başlığını el cihazının üstüne yerleştirin.
2. Kıl kesme makinesini çalıştırın.

3. Kontur başlığını az bir açıyla baskı uygulamadan üstten aşağıya doğru cilt üzerinde hareket ettirin. Cihazı aşağıdan yukarıya veya yanlara doğru hareket ettirmeyin.

Kaş şekillendirme

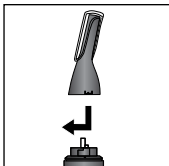

1. Kesme başlığını el cihazının üstüne yerleştirin ve koruma başlığını çıkarın.

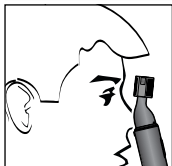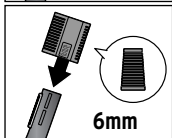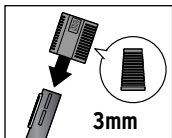

2. Tıraş başlığını kontur kesme başlığının üstüne takın - istediğiniz saç uzunluğunu ayar dişine takarak ayarlayabilirsiniz.

3. Başlığı dikkatlice saçın köküne doğru sürün kaşlara doğru kaydırın.

Temizleme


DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihazı asla suya daldırmayın.
- Pil yuvası kapalı olmalıdır.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar vs. kullanılmamalıdır.

Her kullanımdan sonra

Kıl kesme makinesini her kullanımdan sonra temizleyin.

1. Kıl kesme makinesini kapatın.




2. Takılı olan başlığı akan ılık suyun altında temizleyin.

3. Temizlenmiş başlığı ve el cihazını gerekirse yumuşak bir bezle kurulayın.


▷ Cihazı yerine kaldırırken kontur kesme başlığını koruma başlığıyla el cihazı üzerine yerleştirin. Bu sayede cihazınızı en iyi şekilde koruyabilirsiniz.

Kontur kesme başlığındaki kesme sistemini temizleme

Her üçüncü kullanımdan sonra kesme sistemini temizleyin.

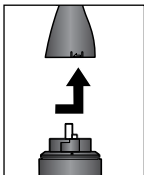

1. Kıl kesme makinesini kapatın.
2. Kontur kesme başlığını saat yönünün tersine döndürün ve çekerek çıkarın.
3. Şimdi cihazda açıkta duran tahrik milini yıkayın.

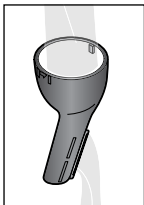

4. Kontur kesme başlığını kesme sistemi ile akan suyun altında yıkayın ve tamamen kurumaya bırakın.
5. Kontur kesme başlığını tekrar cihazın üzerine takın ve saat yönünde sıkıca döndürün.

6. El cihazını gerekirse yumuşak bir bezle kurulayın.
7. Koruma kapağını cihazın üzerine takın.

Kesme ve tıraş başlığını temizleme

Kesme ve tıraş başlığı, hafif vurulduğunda veya üflenildiğinde kıllardan temizlenir. Başlıklardaki kılları mevcut temizleme fırçayla da temizleyebilirsiniz.

El cihazını temizleme

El cihazını hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.

Sorun / Çözüm

- | | |
|----------------------------|--|
| • Cihaz çalışmıyor | • Pil boşalmış mı? |
| | • Pil doğru yerleştirilmiş mi? |
| • Motor düzensiz çalışıyor | • Başlık kirli mi? |
| • Motor devre dışı kalıyor | • Pil yuvası kapağı yerine doğru oturmuş mu? |
-

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!



Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ev çöpi ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Teknik bilgiler

Model:	387 282
Pil:	1x LR6(AA)/1,5V
Çalışma süresi (Pilli):	yakl. 90 dakika
Koruma türü:	IPX4
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Garanti belgesi

16.07.2019-140576

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC.
LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:



Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC.
LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11
Faks: +90 216 576 04 84
e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:



MALIN

Cinsi: BURUN VE KULAK KILI KESME MAKİNESİ

Markası: TCM

Modeli: 387 282

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir

Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) **Sözleşmeden dönme,**
 - b) **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c) **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - ç) **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici

ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren

başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı

 **444 2 826**

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi
09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 387 282
