



Radyolu Çalar saat



tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 116701AB6X6XI • 2021-05

Değerli Müşterimiz!

Yeni dijital çalar saatiniz sizi radyo ve sinyal sesi ile uyandırır.

Özellikle büyük ekranı sayesinde, saati her zaman rahatça gözlüksüz bile okuyabilmenizi sağlar!

Güne güzel uyanmanızı dileriz.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 3 Bu kılavuza dair | 14 Ses seviyesini ayarlama |
| 4 Güvenlik uyarıları | 14 Radyo yayını ayarlama |
| 7 Teknik bilgiler | 15 Uyuma fonksiyonu kullanma |
| 8 Genel bakış (ambalaj içeriği) | 15 Harici cihazı bağlama |
| 10 Çalıştırma | 16 Sorun / Çözüm |
| 10 Destek pilini yerleştirme | 16 Bakım |
| 11 Cihazı kurma ve bağlama | 17 İmha etme |
| 11 Ekran aydınlatması için aydınlığı ayarlama | 17 Uygunluk beyanı |
| 11 Saati ayarlama | 18 Garanti belgesi |
| 12 Alarm saatini ayarlama | 19 Garanti şartları |
| 13 Erteleme fonksiyonunu kullanma/alarmı sonlandırma | 21 Servis ve onarım |
| 13 Radyo dinleme | 21 Teknik destek |
| 13 Cihazı açma ve kapatma | |

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ağır yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Cihaz üzerindeki bilgiler



„Uyarı: Elektrik çarpması riski. Açmayın.”
... Gövdenin açılmasıyla oluşabilecek olan tehlikelere işaret eder.



„Dikkat! Kılavuzu okuyun.”
... destek pili değiştirilmeden önce kullanım kılavuzunun okunmasına işaret eder, çünkü kılavuzda önemli uyarı bilgileri ve kullanım talimatları bulunmaktadır.

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Bu çalar saat özel kullanım için tasarlanmış olup, ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Bu çalar saati, sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

Ürün aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir ve satılabilir:

Almanya, Avusturya, İsviçre, Çek cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Türkiye.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Çocuklar, ürün ile oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdırlar.
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir.
Ürüne bir düğme pil (destek pili) takılabilir. Düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Yeni veya kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil yuvası doğru şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Çalar saati asla suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpma tehlikesi oluşabilir.
- Ürüne ıslak ellerle dokunmayın ve ürünü açık alanda ya da havadaki nem oranının yüksek olduğu alanlarda kullanmayın.
- Cihazı, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve cihazın teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip olan bir prize takın.

- Ürünün üzerine veya yakınına vazo benzeri içi su dolu kaplar bırakmayın. Bu kapların devrilmesi durumunda, içlerindeki sıvılar, elektrikli cihazlarda tehlike oluşturur.
- Cihaz gövdesini asla açmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin. Cihazın içinde dokunulması ile elektrik çarpmasına neden olabilecek gerilim altında bulunan parçalar mevcuttur.
- Cihazın gövdesinde bulunan deliklere herhangi bir nesne sokmayın. Elektrik akımı alan parçalara temas etme riski söz konusudur.
- Elektrik fişini şu durumlarda prizden çıkarın:
 - ... çalıştırma sırasında arızalar meydana geldiyse,
 - ... kullanımdan sonra ve
 - ... fırtınalı havalarda.Bağlantı kablosundan değil, daima elektrik fişini tutarak çekin.
- Cihazın bağlantısını tamamen elektrik beslemesinden ayırmak için elektrik fişini prizden çıkarın.
- Elektrik fişini gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Cihazda veya elektrik kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Cihazda veya elektrik kablosunda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir.

Yaralanma ve yangın UYARISI

- Cihazın yanına veya doğrudan üzerine mum gibi açık alev kaynakları yerleştirmeyin.
- Cihazın üzerine gazete, masa örtüsü, perde vb. cisimler örtmeyin. Cihazın her tarafında en az 5 cm boşluk bulunmalıdır. Aksi halde cihaz aşırı ısınabilir.
- Destek pili yerleştirecekseniz, aşağıdakilere dikkat edin:
Lityum piller yanlış takılırsa veya harici bir kısa devreye neden olursa patlayabilir. Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru yerleşmesine (+/-) dikkat edin. İmha etmek için pili cihazdan çıkarın ve kutup başını yapıştırarak kapatın. Pillerin ayrı ve deşarj olmuş olarak imha edilmesi gerekir.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Çalar saati bir klima cihazının, kaloriferin veya telsiz sisteminin yakınına yerleştirmeyin. Cihazın, aşırı soğuk veya aşırı sıcaklıklara, güçlü güneş ışınlarına, mekanik titreşimlere veya darbelere maruz kalmamasına özen gösterin.
- Cihazın gövdesini temizlemek için güçlü temizleyiciler, ispiroto, incelticiler vs. kullanmayın. Bu maddeler gövde yüzeyine zarar verebilir.
- Çalar saatin hoparlöründe güçlü bir mıknatıs vardır. Kredi kartı, ATM kartı gibi manyetik şeritli kartları, mıknatıstan uzak tutun. Manyetik şeritler bozulabilir. Manyetik hafıza ürünlerini, saatleri ve manyetik alan sonucu etkilenen veya fonksiyonları kısıtlanan her türlü cihazı çalar saatten uzak tutun.
- Cihazı veya pilleri yoğun ısıdan koruyun (örn. doğrudan güneş ışınları, ateş vb.).



- Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pilin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Gerekirse pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Tip levhası cihazın arka bölümündedir.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri, kaymayı önleyen ayakların bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.

Teknik bilgiler

Model:	626 614
Şebeke gerilimi:	230 V ~ 50 Hz
Destek pili:	1 adet CR2032/3V Nominal güç: 0,66 Wh (UN 38.3'e göre test edilmiştir)
Koruma sınıfı:	II 
Güç:	350 mW
Radio frekans aralığı:	FM (UKW) 87,5-108 MHz
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr



Genel bakış (ambalaj içeriği)

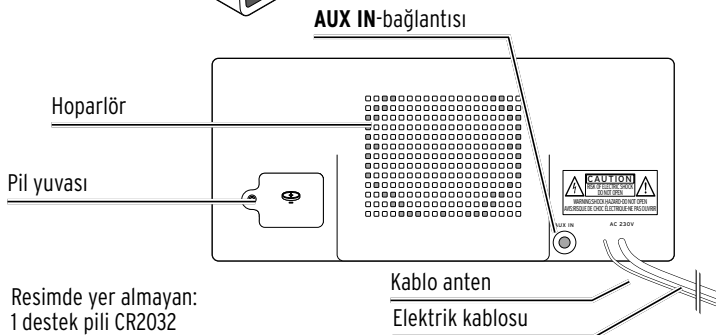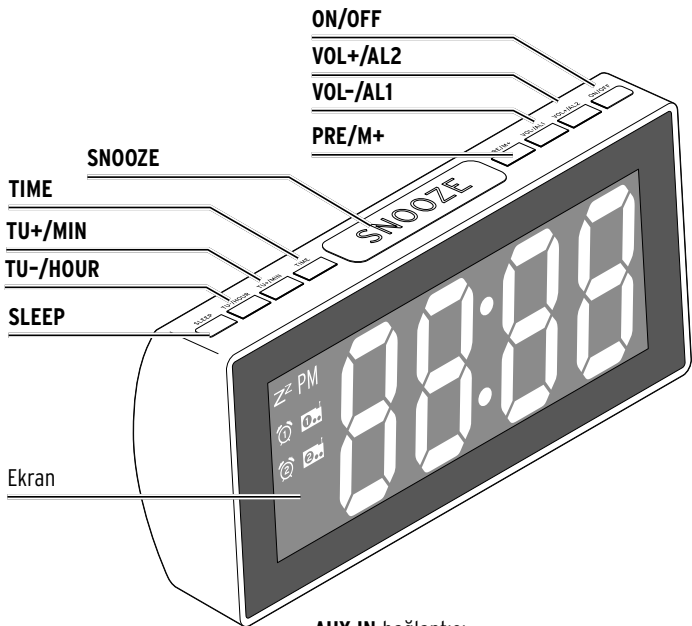

Tuřlar


SLEEP	Kapama süresi seçimi
TU-/HOUR	Radyo: istasyon frekansını azaltma Zaman: Saatleri ayarlama
TU+/MIN	Radyo: İstasyon frekansını yükseltme Zaman: Dakikaları ayarlama
TIME	Saati ayarlama
SNOOZE	Alarmeda erteleme fonksiyonunu aktifleřtirme; Ekran aydınlatması için aydınlığı ayarlama
PRE/M+	Radyo istasyonunu kaydetme ve çağırma
VOL-/AL1	Radyo: Ses seviyesini azaltma Çalar saat: Alarmı 1 aktifleřtirme
VOL+/AL2	Radyo: Ses seviyesini arttırma Çalar saat: 2 Alarmı aktifleřtirme
ON/OFF	Radyoyu açma/kapama

Ekran

Uyuma fonksiyonu açık

Alarm 1 açık

Alarm 2 açık

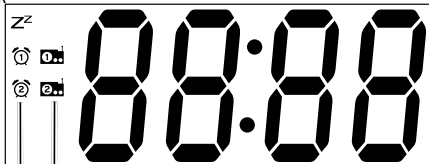

Sinyal sesi aktifleřtirme

Radyo aktifleřtirme

Zaman ya da istasyon frekansı

Çalıştırma



Cihazı açmadan, uyandırma fonksiyonunu sinyal sesi ile kullanabilirsiniz.

Destek pilini yerleştirme

Destek pili, elektrikler kesildiğinde veya cihazın fişini çektiğinizde ayarlanmış olan saatin ve alarmin ve ayrıca kaydedilmiş istasyonların hafızada en az 12 saat kayıtlı kalmasını sağlar.

Bu süre içinde ekran tamamen kapanır.



Çalışması için destek piller mutlaka gerekli değildir.


Sadece pil üzerinden, elektrik şebekesine bağlanmadan işletim mümkün değildir.

Pil yuvası cihazın arka tarafındadır.



Yaralanma **UYARISI**

- Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru yerleşmesine (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler”).

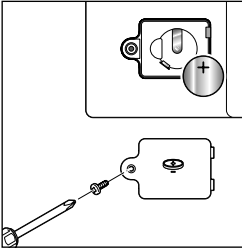

1. Vidayı çıkarın ve pil yuvası kapağını çıkarın.
2. Pili resimdeki gibi yerleştirin. Bu esnada pilin kutuplarına (+/-) dikkat edin. Artı kutbu (+) yukarıyı gösteriyor olmalıdır.
3. Pil yuvası kapağını tekrar yerleştirin ve vidayı sıkın.

Cihazı kurma ve bağlama



Koruyucu folyoyu ekrandan çıkarın.

1. Cihazı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirin.
2. Sarılmış olan kablo antenini tamamen açın. Anten kablosunun ucunu duvara veya bir rafa, ör. bant yardımıyla mümkün olduğu kadar yükseğe sabitleyin.
3. Elektrik kablosunu, erişilmesi kolay olan bir prize takın.
Ekran **0:00** yanıp söner.

Ekran aydınlatması için aydınlığı ayarlama

Ekran aydınlatmasının aydınlığını ister cihaz kapalıyken, ister cihaz açıkken 4 kademe olarak ayarlayabilirsiniz:

Çok açık - açık - karanlık - çok karanlık - kapalı.

▷ Aydınlığı değiştirmek için tekrar **SNOOZE** tuşuna basın.

- Dikkate alın: Alarm sinyali çalarken, tuş erteleme fonksiyonunu aktifleştirdiğinden aydınlığı değiştiremezsiniz.

Bu durum erteleme fonksiyonu önceden aktifleştirildiğinde de geçerlidir.

Saati ayarlama

Saati ayarlamak için radyolu çalar saatin kapalı olması gerekmektedir.

▷ Radyo alarmını kapatmak için gerekirse **ON/OFF** tuşuna basın.

▷ Zaman bir kez ayarlandığında - yani saat yanıp sönmüyor ise ilk önce saat yanıp söne kadar birkaç saniye **TIME** tuşuna basın.

1. Saati adım adım ayarlamak için tekrar **TU-/HOUR** tuşlarına basın.
Tuşu basılı halde tutarsanız rakamlar hızlı bir şekilde ilerler.

Ayarlama işleminizi bitirene kadar, saat kısa bir süre için yanıp sönmeyi gösterilir ve tekrar yanıp sönmeye başlar.

2. Dakikaları adım adım ayarlamak için tekrar **TU+/MIN** tuşuna basın.
Tuşu basılı halde tutarsanız rakamlar hızlı bir şekilde ilerler.
3. Saati **TIME** ile kaydedin.
Saat şimdi sürekli gösterilir.

Alarm saatini ayarlama

Bağımsız 2 alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarm saatini ayarlamak için radyolu çalar saatin kapalı olması gerekmektedir.

► Radyo alarmını kapatmak için gerekirse **ON/OFF** tuşuna basın.

1. Zaman göstergesi yanıp sönene kadar birkaç saniye **VOL-/AL1** veya **VOL+/AL2** tuşlarına basın.

2. Saati adım adım ayarlamak için tekrar **TU-/HOUR** tuşlarına basın.
Tuşu basılı halde tutarsanız rakamlar hızlı bir şekilde ilerler.

Ayarlama işleminizi bitirene kadar, saat kısa bir süre için yanıp sönmeyen gösterilir ve tekrar yanıp sönmeye başlar.

3. Dakikaları adım adım ayarlamak için tekrar **TU+/MIN** tuşuna basın.
Tuşu basılı halde tutarsanız rakamlar hızlı bir şekilde ilerler.

4. Alarm saatini **VOL-/AL1** veya **VOL+/AL2** ile kaydedin.

5. Kısa bir süre **VOL-/AL1** veya **VOL+/AL2** üzerine basarak Alarm 1 veya 2'de sinyal sesi ①/② ve radyo 1./2. arasında alarm sinyali olarak değiştirin veya Alarmı tamamen kapatın.

Ekranda seçilen alarma göre sembol görünür.

Radyo ve sinyal sesi her zaman çok sessiz başlar ve ardından fabrika ayarı ses seviyesine kadar yükselir.

- Dikkate alın: Eğer radyo ile uyandırılmak istiyorsanız, „Radyo dinleme” bölümünde açıklandığı gibi istenilen istasyonu ayarlayın. Alarm her zaman radyoda son ayarlanan istasyon ile çalmaya başlar.

Erteleme fonksiyonunu kullanma/alarmı sonlandırma

Ayarlanmış alarm saatinde artan ses seviyesi ile ya yakl. 1 saat sinyal sesi ya da yakl. 1 saat en son ayarlanmış radyo istasyonu dinlenir. Ekranda ait olan sembol // yanıp söner ya da .

▷ Aşağıdakileri de yapabilirsiniz ...

... alarma yakl. 9 dakika **SNOOZE**'e basarak ara verebilirsiniz.

...**ON/OFF**'a basarak alarmı sonlandırabilirsiniz.

- Sembol // ya da  yanıp sönmeyi bırakır. Ekranda sembol görüntülediği müddetçe, bir sonraki gün aynı saatte uyandırılırsınız.
- Alarmı **ON/OFF** ile durdurana kadar alarmı radyo alarm tonunda kesebilirsiniz.

▷ Uyandırma fonksiyonunu devre dışı bırakmak için **VOL-/AL1** veya **VOL+/AL2** tuşuna sembol artık gösterilmeyene kadar basın.

Radyo dinleme

Cihazı açma ve kapatma

▷ Cihazı açmak istediğinizde **ON/OFF** tuşuna basın.

▷ Cihazı kapatmak için **ON/OFF** tuşuna uzun basın.

Cihaz kapalı durumda saati gösterir.

Radyoyu açmadan ilk önce birkaç saniyeliğine ayarlanmış olan radyo frekansı sonra tekrar zaman gösterilir.

- Cihaz kapalı olduğunda da açık olduğunda da ...
... ekran aydınlatmasının aydınlığını değiştirebilirsiniz.
... Uyuma fonksiyonu **SLEEP** ayarlama.
- Saati ve alarmları ayarlamak için cihazın açık olması gerekmektedir.

Ses seviyesini ayarlama

- ▷ Cihazı açmak istediğinizde **ON/OFF** tuşuna basın.
- ▷ **VOL-/AL1** tuşuna basarak ses yüksekliğini azaltabilirsiniz.
- ▷ Ses seviyesini artırmak için yeniden **VOL+/AL2** tuşuna kısa basın.

Radio yayını ayarlama

- ▷ **TU+/MIN** tuşuna basın, yayınlar için 0,1-kHz adımlar halinde yüksek frekanslar bulunabilir. 1-2 saniye tuşa basılı tuttuğunuzda, radyo otomatik olarak arama yapar ve bir sonraki yayında durur.
- ▷ **TU-/HOUR** tuşuna basın, yayınlar için 0,1-kHz adımlar halinde düşük frekanslar bulunabilir. 1-2 saniye tuşa basılı tuttuğunuzda, radyo otomatik olarak arama yapar ve bir sonraki yayında durur.

Yayın kaydetme:

10 kayıt yeri bulunmaktadır.



Eğer yakl. 7 saniyeden daha uzun süre hiçbir tuşa basılmazsa, yanıp sönmeye durur ve kaydetme iptal olur.

1. Bir yayın seçin.
2. Bir sonraki boş yayın yerine yayını kaydedebilmek için birkaç saniye **PRE/M+** tuşuna, ekranda yayın yerinin numarası - örneğin **P01** - belirene kadar basın.
3. **VOL-/AL1** veya **VOL+/AL2** ile bir başka yayın yerini seçebilirsiniz.
4. Ekran yanıp sönerken, yeniden **PRE/M+** tuşuna basarak onaylayın.

Kaydedilmiş yayını seçme

- ▷ Kaydedilen yayın yerlerini arka arkaya görebilmek için tekrar kısa bir süre **PRE/M+** tuşuna basın.

Uyuma fonksiyonu kullanma

Radyo dinleyerek uyumak için 10 dakikalık adımlarla, zamanı 10 ve 90 dakika arası ayarlayabilirsiniz.

- **SLEEP** tuşuna basıldığında, kapatılmış olan radyo otomatik olarak açılır.
 - ▷ Arzu edilen uyuma zamanı gösterilene kadar açık ya da kapalı olan radyoda tekrar **SLEEP** tuşuna basın. Ekranda Z^Z görünür.
 - ▷ Fonksiyonu kapamak için ekranda **OFF** gösterilene kadar **SLEEP** tuşuna gerektiği kadar basın.
-

Harici cihazı bağlama

1. MP3 çalar gibi harici bir cihazı radyo alarmina audio bağlantı kablosu ile bağlayın (Ses kablosu 3,5 mm ile 3,5 mm, teslimat dahilinde değil).
2. Radyo alarmini açmak için **ON/OFF** tuşuna basın.
3. Harici cihazı açın.
4. Tekrar **ON/OFF** tuşuna basarak bağlanan harici cihaza geçin.
5. Ekranda **AUX** görünür.
Birkaç saniye sonra ekranda tekrar saat gösterilir.
6. Harici cihazda çalma işlemini başlatın.



- Ses seviyesini hem radyo alarmı hem de harici cihazdan ayarlayabilirsiniz.
- Harici cihazın kullanım kılavuzunu da dikkate alın.

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor

- Elektrik fişi prize takılı mı?
Yerleştirilen pil, sadece kaydedilen ayarların korunması için kullanılır, cihazın kendisi çalıştırılmaz.

Cihaz uyandırmıyor veya yanlış saatte uyandırıyor

- Alarm saati ayarlandı ve alarm devrede mi? Sembol ekranda görünüyor mu?
- Radyo bir istasyona ayarlanmış mı?
- Destek pili takılı mı? Aksi takdirde bir elektrik kesintisi durumunda tüm ayarlar silinir.

Kötü ses/radyo dinleme sırasında parazitler

- **TU-/HOUR** veya **TU+/MIN** ile istasyonu tam olarak ayarlamaya çalışın.
- Antenin yönünü değiştirin.
- Parazite neden olabilecek başka cihazlar mı yakında mevcut? Gerekirse cihaz için başka bir yer belirleyin.

Bakım



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik fişini prizden çıkarın.
- Cihaz neme maruz bırakılmamalıdır. Cihazı damlayan ve sıçrayan sulardan koruyun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

▷ Gerekirse cihazı hafif nemli bir bez ile silin.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir.

Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri, belediye atık toplama merkezlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Uygunluk beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresine ürün numarasını **(626 614)** girerek bulabilirsiniz

Garanti belgesi

06.07.2021-140664

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7

MY OFFİCE BİNASI

ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. My Office Binası
No:1-P/Ataşehir / İSTANBUL (Yeni Adres)
ANADOLU KURUMLAR V.D. 833 042 4403
İSTANBUL TİCARET ODASI 568860
www.tchibo.com.tr
Tel:0216 575 44 11 Fax:0216 576 04 84

Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7

MY OFFİCE BİNASI

ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. My Office Binası
No:1-P/Ataşehir / İSTANBUL (Yeni Adres)
ANADOLU KURUMLAR V.D. 833 042 4403
İSTANBUL TİCARET ODASI 568860
www.tchibo.com.tr
Tel:0216 575 44 11 Fax:0216 576 04 84

MALIN

Cinsi: RADYOLU ÇALAR SAAT

Markası: TCM

Modeli: 626 614

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- 5) **Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Servis ve onarım

Beklenmeyen bir kusur ortaya çıkarsa ürünü şahsen en yakın Tchibo şubesine teslim edin ya da anlaşmalı kargo firmamız ile Tchibo teknik servisimize gönderin.



Ürünün gönderilmesi için lütfen aşağıdaki bilgileri belirtin:

- **Adres bilgileriniz,**
- Bir **telefon numarası** (gündüzleri) ve/veya bir **e-posta adresi,**
- **Satın alma tarihi** ve
- Mümkün olduğunca **ayrıntılı bir hata açıklaması.**

Satın alma belgesinin bir fotokopisini ürüne iliştin. Taşıma esnasında hasar görmemesi için ürünü iyi bir şekilde paketleyerek teknik servisimize göndermek üzere kargo şirketine teslim edin. İade, değişim ya da onarım işleminiz, bu şekilde hızlıca tamamlanabilecektir.

Gönderim için adres bilgilerini, iletişim bilgilerini belirtmiş olduğumuz Teknik destek hizmetlerimizden alabilirsiniz. Paketi kargoya verdikten sonra lütfen olası sorular için kargo gönderim belgesini saklayın.

Ürünün garantisi yoksa bizi şu konularda bilgilendirin:

- Bir fiyat teklifi isteyip istemediğinizi veya
- Ürünün onarılmadan size iade edilip edilmeyeceğini (ücretli olarak) veya
- Ürünün imha edilip edilmeyeceği (sizin için ücretsiz olarak).

Ürün bilgileri, aksesuar siparişleri veya servis süreci ile ilgili sorular için lütfen müşteri hizmetlerimize başvurun. Sorular olduğunda ürün numarasını belirtin.

Teknik destek



444 2 826

(ücretli)

Pazartesi - Pazar 09:00 - 19:00 saatleri arasında
e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası:

626 614



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası: 626 614

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,

www.tchibo.com.tr