




## Makyaj fırçası temizleyici

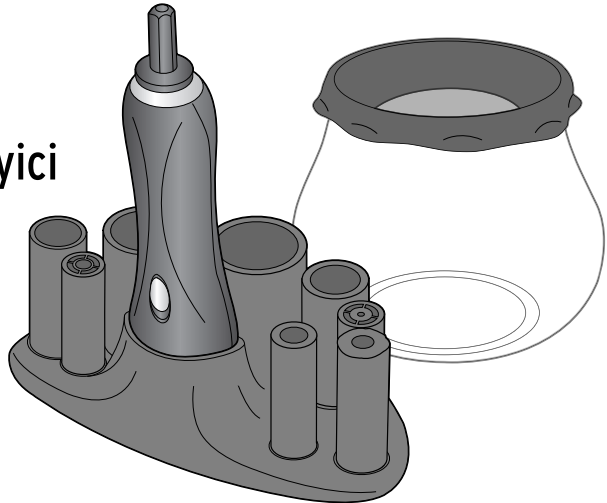

**Kullanım Kılavuzu**

## Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

### **Kullanım amacı**

- Ürün makyaj fırçası temizlerken size yardımcı olur. Cihaz özel kullanım için tasarlanmıştır ve ticari kullanım - örn. kozmetik salonu - için uygun değildir.
- Ürün; sert fırça, düz fırça, ressam veya sanatçı fırçası ve/veya güçlü kirler (örn. renk ve cila vb.) için uygun değildir.

## Değerli Müşterimiz!

Yeni makyaj fırçası temizleyiciniz, santrifüj teknolojisi sayesinde makyaj fırçanızı birkaç saniye içinde temizler. 8 elastik adaptörü sayesinde standart fırça boyutları için başlık, temizlik kasesi ve saklama tutacağı.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

## Tchibo Ekibiniz



[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)

**Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE**

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun. Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder.

Cihaz bakım gerektirmez.

Ürünü çocukların ulaşamayacakları bir yerde saklayın.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.  
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişmeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

### **Yaralanma UYARISI**

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Cihazda görülür hasar mevcutsa çalıştırmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

### **DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var**

- Ürünü asla suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpması

- tehlikesi oluşabilir. Damlayan ve sıçrayan sulardan da koruyun.
- Pillerin enerjisi azaldığında veya cihazı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri cihazdan çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
  - Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın. Pilleri yerleştirirken kutupların doğru yerleşmesine (+/-) dikkat edin.

## Genel bakış (ambalaj içeriği)




### Diğer ambalaj içeriği (Resimde yer almayan):

• 2 adet pil tip AAA/LR03 1,5 V

## Pilleri yerleştirme

Ürün iki adet LR03/1,5 V pil ile çalışır.

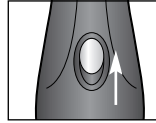

1. Eğer açıksa açma/kapama şalterini öne doğru „Kapalı“ konumuna getirin.


2. Pil yuvası kapağını aşağı doğru çekerek çıkarın.

3. Pili şekilde gösterildiği gibi yerleştirin. Bu esnada kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.


4. Pil yuvasını yeniden yerleştirin - yalnızca tek bir pozisyonda takılabilir. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.



Cihazın motoru fazlaca yavaşladığında pillerin değiştirilmesi gerekir.


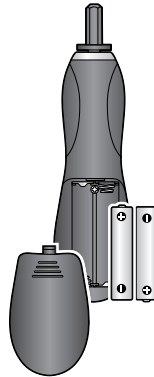


## Kullanım

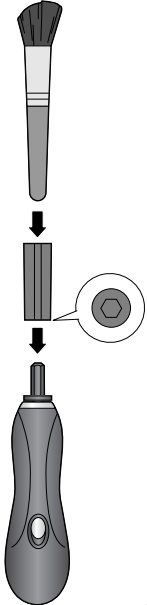

1. Temizlenecek olan fırçaya tam uyan adaptörü seçin. Fırçanın tutma kısmını adaptöre itin. Gerekirse daha kolay girmesi için biraz ileri geri hareket ettirin.
2. Adaptörü cihazın çalıştırma mili üzerine takın.
3. Temizleme kasesine az miktar ılık su - gerekirse hafif temizlik malzemesiyle - maks. 1-2 cm yükseklikte doldurun.

Özel makyaj fırçası temizleyici sıvısı da kullanabilirsiniz.

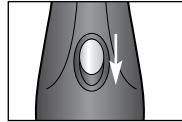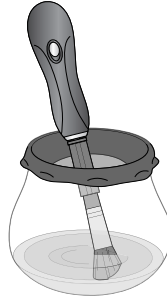

4. Cihazı fırça ile maks. fırça tellerinin başlangıç noktasına kadar suya daldırın ...
5. Açmak için açma/kapama şalterini arkaya kaydırın:  
2 hızda kullanabilirsiniz: şalter ortada = yavaş,  
şalter tamamıyla arkada = hızlı.
6. Fırçayı suyun üst yüzeyine yakın tutun ve suyu karıştırmak için birkaç saniye daha döndürün.

7. Cihazı kapatın (açma/kapama şalteri önde „Kapalı“ konumda) ve sonucu kontrol edin. Leke kalmışsa temizliği tekrarlayın.
8. Fırçayı ve adaptörü cihazdan alın ve parçaları yeniden saklama tutacağına takmadan önce iyice kurutun.
9. Temizlik kasesini boşaltın, kısaca durulayın ve kurutun.


İpucu: Makyaj fırçanızı aynı zamanda sürekli olarak saklama tutacağında bulundurabilirsiniz.

## Temizleme

**DİKKAT** - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihaz hiçbir şekilde ıslanmamalıdır. Damlayan ve sıçrayan sulardan da koruyun.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

1. Cihazı hafif nemli bir bezle silerek temizleyin.

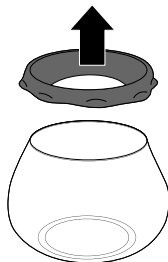

2. Adaptör ve temizleme kasesi ılık suda hafif bir temizlik maddesiyle durulanabilir. Bunun için kaseden sıçrama koruyucusunu devredışı bırakın.
3. Parçaları birleştirmeden veya ürünü kaldırmadan önce her şeyi iyice kurutun.

## İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

**Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



**Piller ve şarjlı piller** ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil

satın yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlünüz.

## Teknik bilgiler

Model:	382 418
Piller:	2 adet AAA/LR03 1,5 V
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C arası

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.com.tr](http://www.tchibo.com.tr)



---

**Ürün numarası:**

**382 418**

---