

Kronometreli kol saati

Genel bakış

Ayar düğmesi

Kronometre için başlat/durdur

24-Saat göstergesi

Dakika ibresi

Saat ibresi

Kronometre-
nin dakika
göstergesi

Saniye
göstergesi

Kronometrenin
saniye göstergesi

Tarih göstergesi

Kronometreyi sıfırlama



Arka tarafındaki koruyucu
folyoyu çıkarın.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Değerli Müşterimiz!

Yeni kronometreli kol saatiniz birçok fonksiyon sunar ve değişik tasarımıyla dikkat çeker.

Yeni kronometreli kol saatinizi güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz


İçindekiler

- 1 Genel bakış
- 2 Saati ve tarihi ayarlama
- 4 Kronometre fonksiyonu
- 10 Saatin arka yüzündeki basınç değerinin anlamı
- 10 Bakım önerileri ve uyarılar
- 11 İmha etme
- 12 Metal bilekliği ayarlama
- 13 Garanti belgesi
- 14 Garanti şartları
- 16 Servis ve Onarım
- 16 Teknik destek

Saati ve tarihi ayarlama

Ayar düğmesinin üç farklı konumu vardır:

- ① Normal konum
- ② Hızlı tarih düzeltme fonksiyonu
- ③ a) Saati durdurma ve ayarlama konumu
b) Tarih ayarlama
c) Kronometre ibrelerini ayarlama

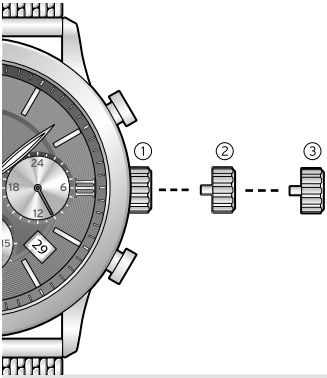


Saat ayarı

24-Saat göstergesi

Dakika ibresi

Saat ibresi

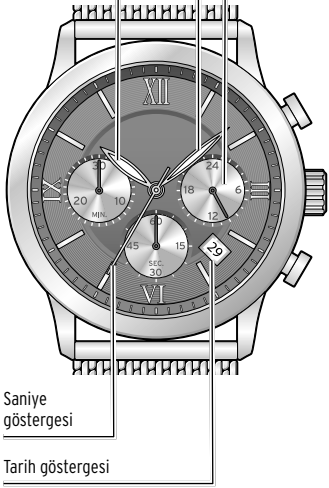

Saati ve tarihi ayarlama

1. Ayar düğmesini ③ konumuna çekin.
Bu konumda saat kapalıdır.
 2. Dakikayı, saati ve tarihi eş zamanlı olarak ayarlamak için ayar düğmesini saat yönünde döndürün.
- Bu esnada saatin 12 veya 24 olduğunu görmek için 24 saat göstergesine dikkat edin.



- Zamanı doğru ayarlamak için örn. radyo veya televizyondaki saat anonsundan faydalanabilirsiniz. Saniye göstergesi „12” konumundayken ayar düğmesini dışarı çekin. Saati ayarlayın. Saat anonsunun son sinyal sesinden sonra ayar düğmesini tekrar içeri itin.
- Tarih, saat 23.00 ila 24.00 arasında geçen süre içinde değişir.

Hızlı tarih düzeltme fonksiyonu

Hızlı tarih düzeltme fonksiyonu ile saati değiştirmek zorunda kalmadan tarihi ayarlayabilirsiniz.

Ayar düğmesini yarıya kadar ② konumuna çekin ve ayar düğmesini saat yönünde, istediğiniz tarih ayarlanıncaya kadar döndürün.



Bu 31 günden kısa olan aylarda kullanışlıdır.

Kronometre fonksiyonu

Kronometre fonksiyonuyla 30 dakikaya kadar yaptığınız ölçümleri okuyabilirsiniz. Kullanım sırasında büyük ibrelerden güncel saati okumaya devam edebilirsiniz.

Ölçümden önce kronometre ibreleri 30 (MIN.) veya 60 (SEC.) konumunda durmalıdır:


- ▷ İbreler bu konumda durmuyorsa sıfırlama düğmesine basın.

Eğer kronometre ibreleri sıfırlama düğmesiyle 30 veya 60 konumuna alınamıyorsa ayarlanmaları gerekir. Bu durumda „Kronometre ibresini ayarlama” bölümünü okuyun.

Kronometre fonksiyonu göstergesi

Kronometrenin
dakika
göstergesi


Kronometrenin
saniye göstergesi

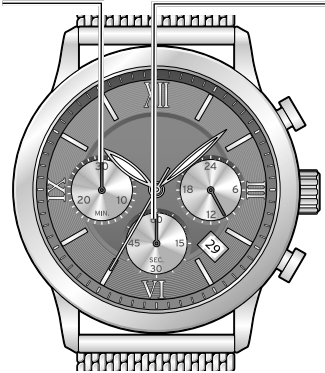


Kronometre fonksiyonu, saniye ve küçük dakika ibreleri ile gösterilir.

Saati durdurma


Start

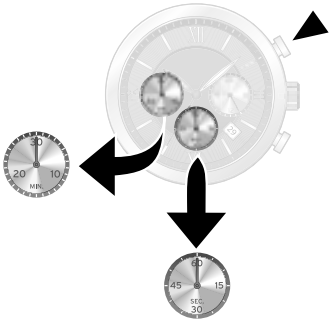

Stopp

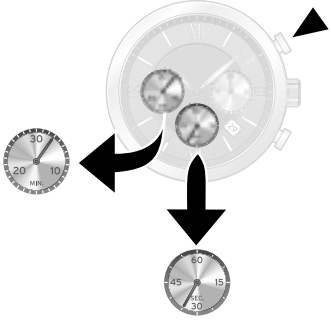


Geri alma

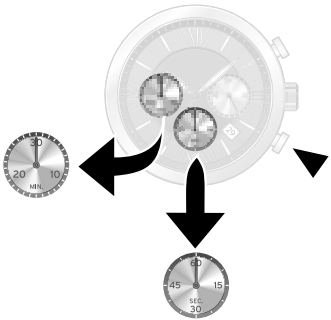


Durdurulan süre saniye ve dakika
cinsinden gösterilir.

Ara vererek saati durdurma


Start

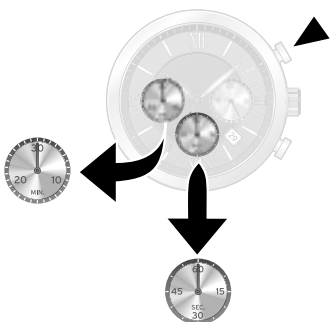


Stopp

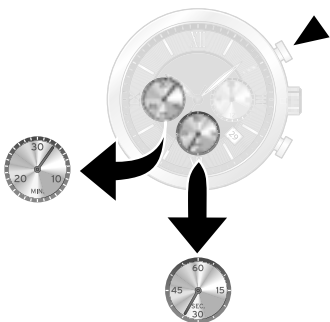


Yeniden başlatma

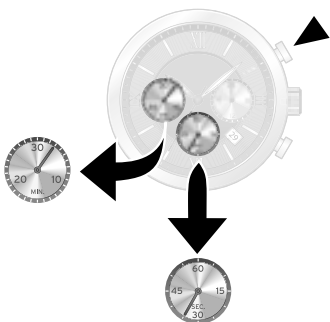

Stopp

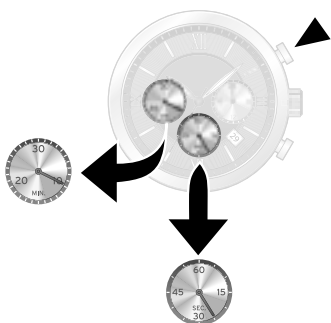


Geri alma

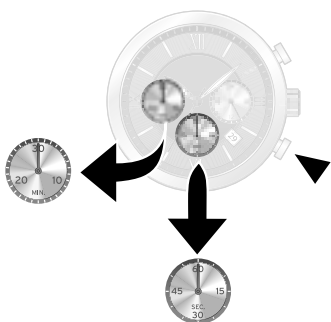


Ara süre ölçümü (ölçüm arka planda devam eder)


Start

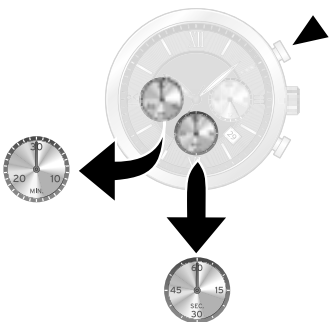


Ara ölçüm

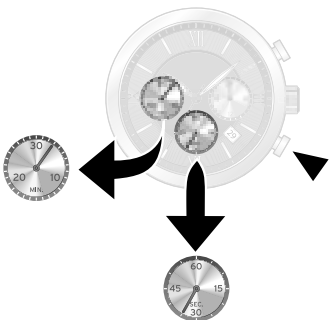


Start

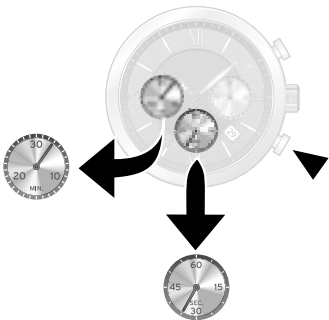

Stopp

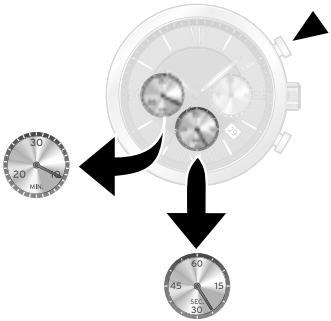

Geri alma

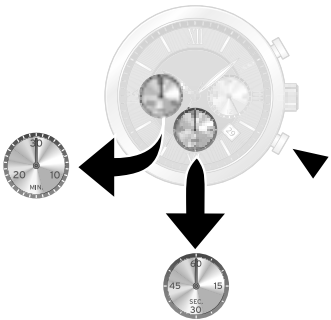

Kronometre ibresini ayarlama

Eğer kronometrenin ibreleri bir ölçümden önce 30 veya 60 konumuna geri alınamıyorsa bunların ayarlanması gerekir.

1. Ayar düğmesini ③ konumuna çekin.
2. İbreyi saat yönünün tersi yönde başlangıç konumuna getirmek için başlat/durdur düğmesine ve başlangıç konumuna saat yönünde getirmek için sıfırlama düğmesine basın. Saniye ve dakika ibreleri aynı anda döner.



İlgili düğmeyi basılı tutarsanız ibreler hızlı ilerler.

Saatin arka yüzündeki basınç değeri anlamı

water resistant	3 bar	5 bar	10 bar	20 bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Saat, ayar düğmesi tam içeri itilmiş haldeyken, çizelgede gösterilen etkinlikler için su geçirmez özelliğe sahiptir. Ancak bir dalgıç saati olarak kullanılmaya uygun değildir!

Bakım önerileri ve uyarılar

- Saatiniz, kolunuzdayken meydana gelebilecek çarpmalara karşı mekanizmayı koruyucu bir sisteme sahiptir.
- Saatiniz, içinde su buharı oluşmaması için aşırı sıcaklık değişimlerine maruz kalmamalıdır.
- Çok güçlü manyetik alanlardan kaçınılmalıdır, aksi halde saat zamanı yanlış ölçülebilir.
- Kesinlikle saatin içini açmayın.
- Pil değişimi: Analog Quartz saat için tip 371 gümüş oksit pil kullanılmalıdır.

Önemli: Bitmiş piller akarak, saatte hasarlara neden olabileceği için uzun süre saatin içinde bırakılmamalıdır.

İmha etme

Saat, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı, malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.




Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri, belediye atık toplama merkezlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.




Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr




Metal bilekliği ayarlama

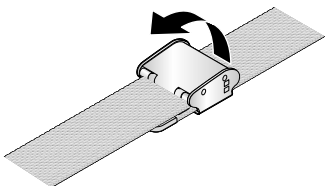

Click!

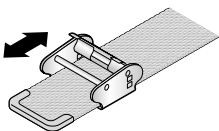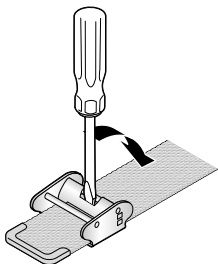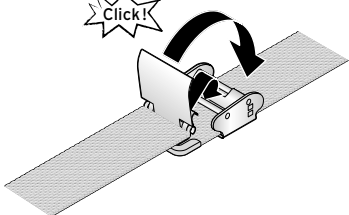

Click!

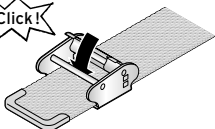

Garanti belgesi

22.04.2020-140606

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ.
ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK.
NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL /
TÜRKİYE
Telefonu: +90 216 575 44 11
Faks: +90 216 576 04 84
e-posta: info@tchibo.com.tr
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ.
ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK.
NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL /
TÜRKİYE
Telefonu: +90 216 575 44 11
Faks: +90 216 576 04 84
e-posta: info@tchibo.com.tr
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

MALIN

Cinsi: KOL SAATİ

Markası: TCM

Modeli: 602 493

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) **Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Servis ve onarım

Beklenmeyen bir kusur ortaya çıkarsa ürünü şahsen en yakın Tchibo şubesine teslim edin ya da anlaşmalı kargo firmamız ile Tchibo teknik servisimize gönderin.



Ürünün gönderilmesi için lütfen aşağıdaki bilgileri belirtin:

- **Adres bilgileriniz,**
- Bir **telefon numarası** (gündüzleri) ve/veya bir **e-posta adresi,**
- **Satın alma tarihi** ve
- Mümkün olduğunca **ayrıntılı bir hata açıklaması.**

Satın alma belgesinin bir fotokopisini ürüne ilâştirin. Taşıma esnasında hasar görmemesi için ürünü iyi bir şekilde paketlenerek teknik servisimize göndermek üzere kargo şirketine teslim edin. İade, değişim ya da onarım işleminiz, bu şekilde hızlıca tamamlanabilecektir.

Gönderim için adres bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi belirtmiş olduğumuz Teknik destek hizmetlerimizden alabilirsiniz. Paketi kargoya verdikten sonra lütfen olası sorular için kargo gönderim belgesini saklayın.

Ürünün garantisi yoksa bizi şu konularda bilgilendirin:

- Bir fiyat teklifi isteyip istemediğinizi veya
- Ürünün onarılmadan size iade edilip edilmeyeceğini (ücretli olarak) veya
- Ürünün imha edilip edilmeyeceği (sizin için ücretsiz olarak).

Ürün bilgileri, aksesuar siparişleri veya servis süreci ile ilgili sorular için lütfen müşteri hizmetlerimize başvurun. Sorular olduğunda ürün numarasını belirtin.

Teknik destek



444 2 826
(ücretli)

Pazartesi - Pazar
09:00 - 19:00 saatleri arasında
e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 602 493