


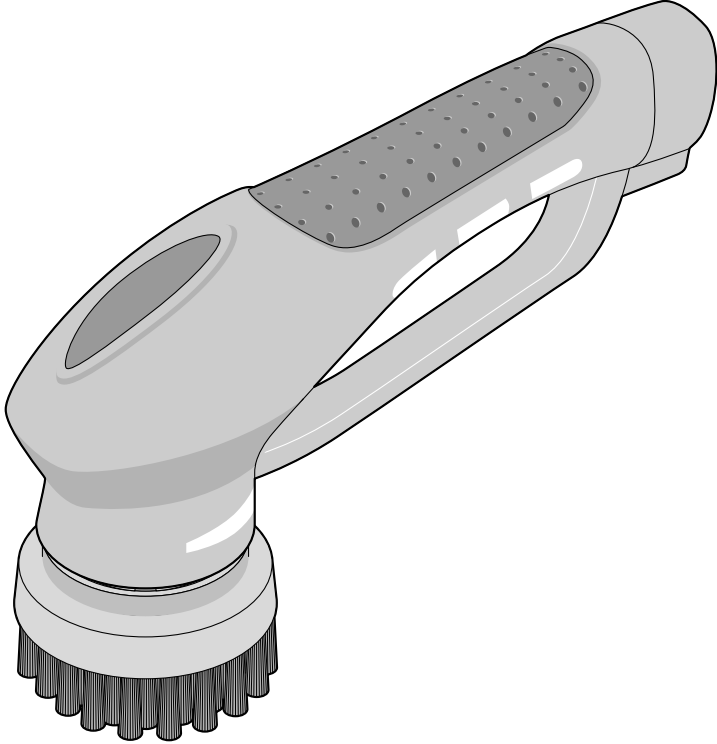

# Elektrikli temizlik fırçası



## Değerli Müşterimiz!

Yeni elektrikli temizleme fırçanız derzlerin ve zor ulaşılan yerlerdeki inatçı kirlerin temizlenmesi için idealdir.

Değiştirilebilir dört başlık dakikada yakl. 140 dönüşle hızlı ve etkili bir temizlik yapılmasını sağlar: Büyük, yuvarlak fırça başlığı yüzeylerde çalışmak için uygundur. Yumuşak, ince fırça başlığı, örn. mutfak ve banyodaki armatürler gibi, derzler ve zor ulaşılan alanlar için uygundur. Ovalama pedli keçe başlık çeşitli yüzeylerin ve malzemelerin temizlenmesi için ve derz fırça başlığı derzlerin, dar aralıkların, boşlukların vs. temizlenmesi için son derece uygundur.

Gövdedeki ergonomik saplı parça sayesinde cihaz elinize her zaman çok rahat oturur. Yeni temizlik fırçanızı güzel günlerde kullanın.

## Tchibo Ekibiniz



[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)

### Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

#### Kullanım amacı

Elektrikli temizlik fırçası, uygun görülen yüzeylerin ve cisimlerin temizlenmesi için tasarlanmıştır.

Vücut veya hayvan temizliği için uygun değildir.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

#### Çocuklar için TEHLİKE

- Bu ürün oyuncak değildir. Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa 2 saat içerisinde ağır iç yanmalara neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle hem eski hem de yeni pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

## **Yaralanma UYARISI**


- Esnek fırça kıllarından dolayı etrafa kir parçacıkları veya temizlik maddeleri sıçrayabilir. Gerekirse gözlerinizi bir koruyucu gözlük ile koruyun! Cihazı beyazlatıcı veya benzeri tehlikeli kimyasal maddeleri uygulamak için kullanmayın.
- Çalışma sırasında cihazı uzun saçlardan, bol giysilerden vb. uzak tutun. Bunlar dönen parçaların içerisine çekilebilir.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

## **DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var**

- Cihaz doğru şekilde kapatılmışsa su geçirmez. Ancak cihazı sadece kısa bir süreliğine suya veya başka sıvılara daldırın. Sürekli olarak sıvıya daldırmak, cihaza hasar verebilir.


- Temizleme fırçasıyla işlem yapmak için uygun olmayan hassas yüzeylerde çalışmayın. Fırça başlıklarının sert kılları ve ovalama pedi, örn. cam, araç boyası, paslanmaz çelik, bakır, ahşap vs. gibi hassas yüzeylerde çiziklere ya da hasarlara neden olabilir. Önce temizleme fırçasını temizlenecek zeminin göze çarpmayan bir yerinde test edin.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu şekilde şarjlı pilin akması sonucunda oluşan hasarları engellersiniz.
- Tüm pilleri her zaman birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip veya marka pilleri ya da farklı kapasitelere sahip pilleri karıştırmayın. Pilleri değiştirirken kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.
- Pil ve cihazdaki temas yüzeyleri, piller yerleştirilmeden temizlenmelidir. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı veya tahriş edici maddeler ve sert fırça vb. kullanmayın.

## Genel bakış (ambalaj içeriği)

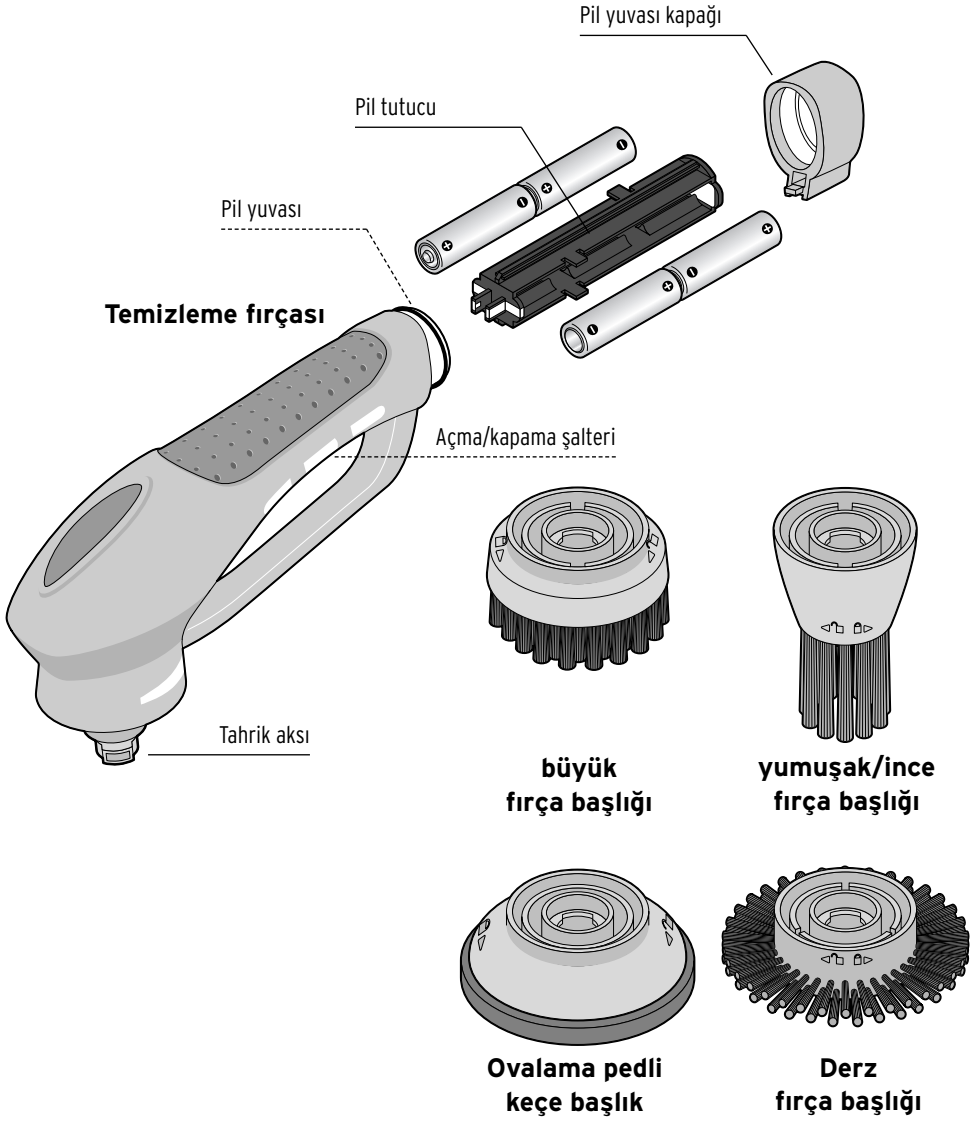


## Çalıştırma


### Pilleri yerleştirme

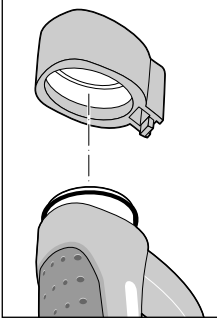

1. Cihazı bir elinizle baş seviyesinin üzerinde sıkıca tutun.
2. Diğer elinizle pil yuvası kapağını yukarıya doğru çekin.

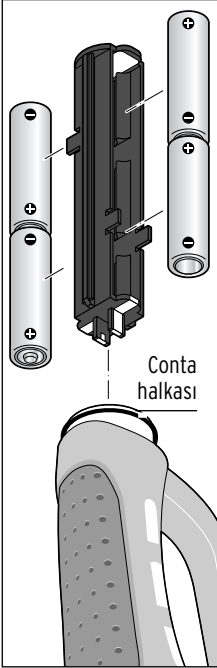

3. Pil tutucuyu pil yuvasından dışarıya çıkarın.
4. Pilleri, resimdeki gibi pil tutucusuna yerleştirin. Bu sırada kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
5. Conta halkasının temiz, hasarsız ve doğru konumda olup olmadığını kontrol edin.

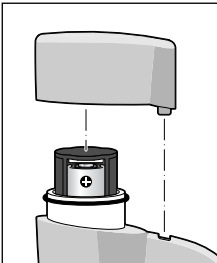

6. Pil yuvası kapağını resimdeki gibi pil yuvasına dayanağa kadar yerleştirin.

### Pilleri değiştirme

Fırça başlıkları sadece çok yavaş dönüyor veya artık hiç dönmüyorsa pillerin değiştirilmesi gerekir. Kullanılmış pilleri aynı tip yeni pillerle önceden açıklandığı gibi değiştirin.

## Kullanım


### Fırça başlığı seçme

**DİKKAT** - Maddi hasar tehlikesi var

- Fırça başlıklarının sert kılları ve ovalama pedi, örn. cam, araç boyası, paslanmaz çelik, bakır, ahşap vs. gibi hassas yüzeylerde çiziklere ya da hasarlara neden olabilir. Önce temizleme fırçasını temizlemek için zeminin göze çarpmayan bir yerinde test edin.


► Uygulamanız için uygun başlığı seçin.

### büyük fırça başlığı

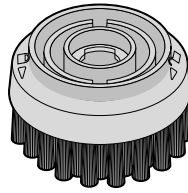


Zemin ya da duvar fayanslarının, camların, plastik yüzeylerin vs. temizlenmesi için.

### yumuşak/ince fırça başlığı

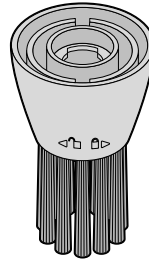


Zor erişilen yerlerin ya da hassas yüzeylerin temizlenmesi için.

## Derz fırça başlığı

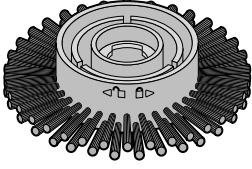

Derzlerin, boşlukların, aralıkların vs. temizlenmesi için.).


## Ovalama pedli keçe başlık

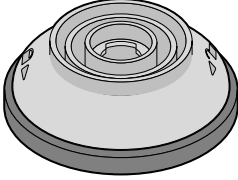

Sertliğine göre tencereler, pişirme yüzeyleri vs. için.


Öneri: Yedek ovalama pedleri ovalama süngerlerinden (örn. kozmetik marketlerden) kolayca kırpılabilir.

## Fırça başlığını takma / değiştirme

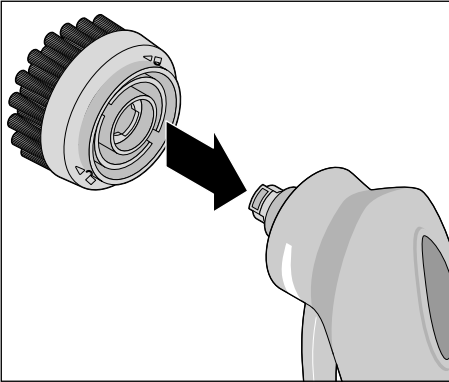


## Yerleştirme

1. İstedığınız başlığı resimdeki gibi tahrik aksına yerleştirin. Yerleştirme sırasında başlıktaki boşluğun ve tahrik aksı konumunun birbirine doğru şekilde bakmasına dikkat edin.

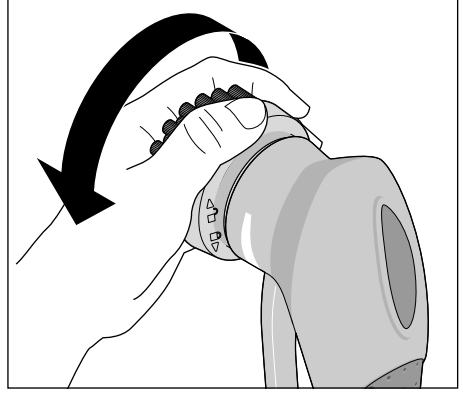

2. Başlığı tahrik aksına bastırın ve bu esnada başlığı resimdeki gibi (hafif fark edilir şekilde) direnci aşacak şekilde sıkıca döndürün.

## Çıkarma

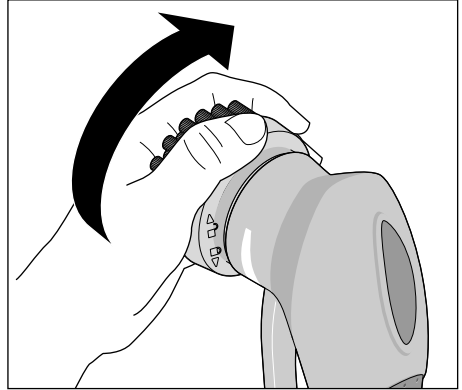

1. Başlığı tahrik aksına bastırın ve bu esnada başlığı resimdeki gibi (hafif fark edilir şekilde) direnci aşacak şekilde döndürün.
2. Fırçayı çekin.

## Temizlik fırçasını kullanma



### Yaralanma **UYARISI**


- Esnek fırça kıllarından dolayı etrafa kir parçacıkları veya temizlik maddeleri sıçrayabilir. Gerekirse gözlerinizi bir koruyucu gözlük ile koruyun!
- Çalışma sırasında cihazı uzun saçlardan, bol giysilerden vb. uzak tutun. Bunlar dönen parçaların içrisine çekilebilir.

1. Fırçanın kıllarını (veya keçe başlık-taki pedi) ıslatın ve üzerine gerekirse uygun bir temizlik maddesi dökün. Jel veya toz şeklindeki temizlik maddeleri, sıvı temizlik maddelerinden daha uygundur. Temizlenecek yüzeye ayrıca doğrudan örn. sprey temizleyici de püskürtebilirsiniz.
2. Cihazı, temizleyeceğiniz yüzeye tutun.
3. Cihazı açmak için açma/kapama şalterine basın.
4. Temizleme fırçasını temizlenecek yüzey üzerinde yavaşça hareket ettirin.
5. Cihazı tekrar kapatmak için yeniden açma/kapama şalterine basın.

## Cihazı temizleme

### **DİKKAT** - Maddi hasar tehlikesi var

- Pil yuvası kapağı doğru şekilde kapatılmışsa tutamak su geçirmez. Ancak cihazı buna rağmen suya veya başka sıvılara daldırmayın.
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı veya tahriş edici maddeler ve sert fırça vb. kullanmayın.

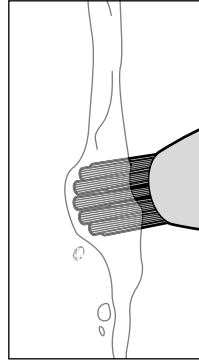

Fırça başlıklarını resimde gösterildiği gibi akan sıcak suyun altında hassas bir temizlik maddesi ile temizleyin. Ardından duru suyla iyice durulayın.

- ▷ Cihazı kaldırmadan önce fırça başlıklarının ve özellikle de keçe başlık ovalama pedinin iyice kurumasını sağlayın.
- ▷ Tutamağı hafif nemli bir bezle temizleyin.

## Teknik bilgiler

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                                   | 352 811                                                                                                                                                                                                                               |
| Piller:                                  | 4 adet 1,5  LR6(AA)/1,5V<br>(Bu sembol  doğru akımın göstergesidir) |
| Koruma türü:                             | IPX7                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 takım pil ile<br>çalışma süresi:       | yakl. 60 dakika                                                                                                                                                                                                                       |
| Ortam sıcaklığı:                         | +10 ila +40 °C                                                                                                                                                                                                                        |
| Tchibo için özel<br>olarak üretilmiştir: | Tchibo GmbH, Überseering 18,<br>22297 Hamburg, Germany,<br><a href="http://www.tchibo.com.tr">www.tchibo.com.tr</a>                                                                                                                   |

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



## İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

**Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



**Piller ve şarjlı piller** ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

## Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereği ürünümüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluğu **bulunmamaktadır**. Sadece Tchibo Dünyasına Özel satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıştır.

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.  
Tchibo Türkiye

### Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın: Teslim edildiği tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz

## **Teknik destek**

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

---

**Tchibo Türkiye**

**Teknik Destek Hattı**



**444 2 826**

Tchibo Müşteri Hizmetleri  
çalışma saatleri hafta içi  
09:00 - 19:00  
saatleri arasındadır.

---

**Ürün numarası: 352 811**

---

---

**Ürün numarası: 352 811**

---