


Plaj kabuđu

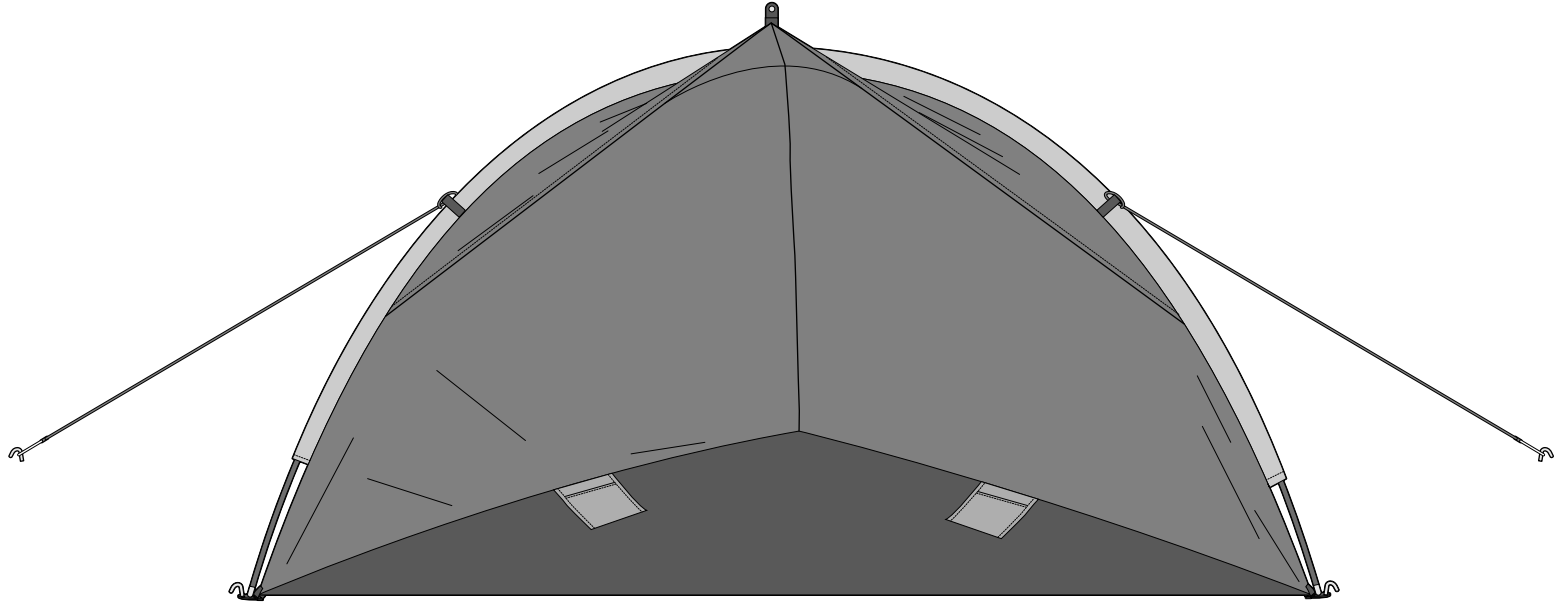

Mutlaka okuyun!



UV koruması: 30+
(UV standart 801 uyarınca kontrol edilmiştir)
Ölçüler: yakl. 240 x 122 x 126 cm (UxGxY)
Ağırlık: yakl. 930 g
Paket ölçüsü: yakl. 57 cm x 10 cm x 7 cm
Malzeme: %100 polyester, PU kaplamalı,
fiber optik çerçeve




Teslimat kapsamı:

- 1 plaj kabuđu
- 2 Cam fiber çubuđu
- 6 toprak çivisi
- 3 gergi ipi
- 1 saklama çantası


Ürün numarası: 391 726

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Parça listesi

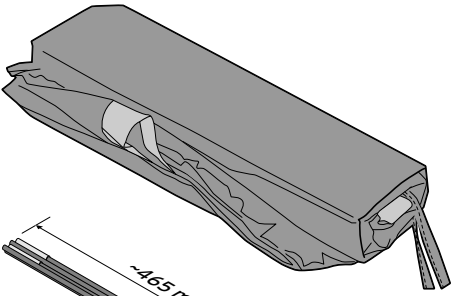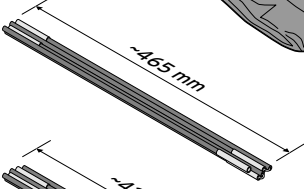
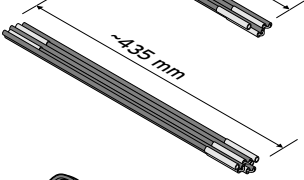
- 1 x **1** 
- 1 x **2** 
- 1 x **3** 
- 3 x **4** 
- 6 x **5** 

Montaj için gerekenler:

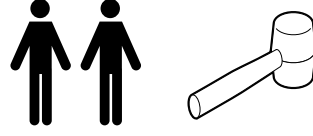


Kurulum

1 Cam fiber çubuklarını hazırlama

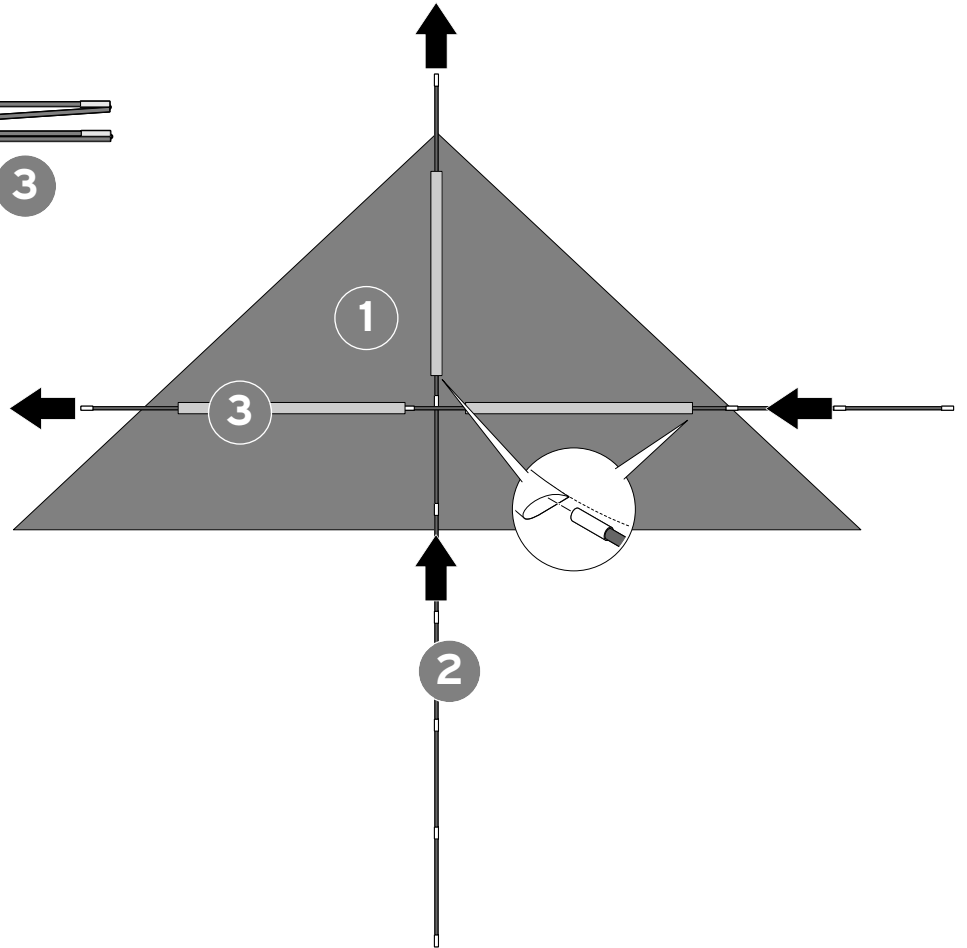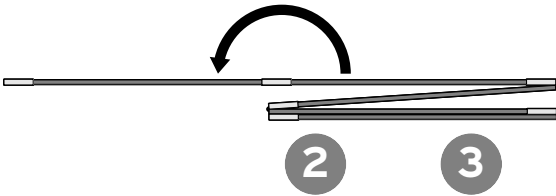


2

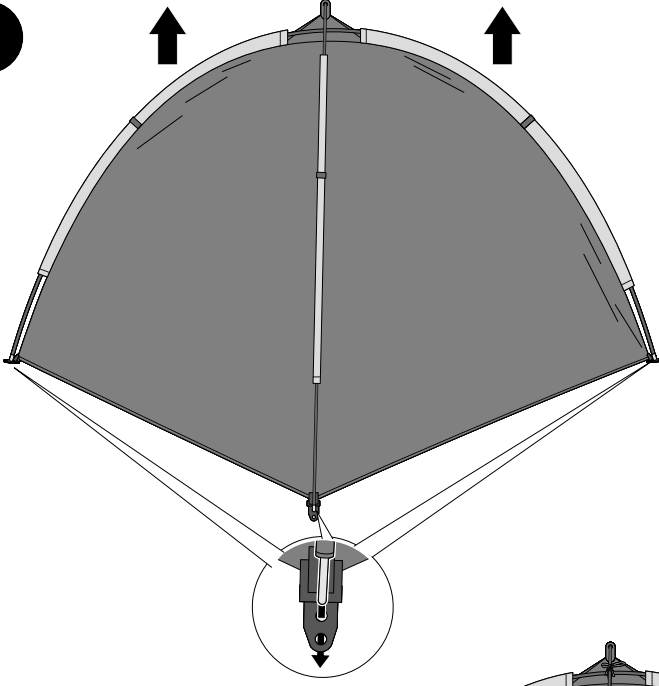

3



4


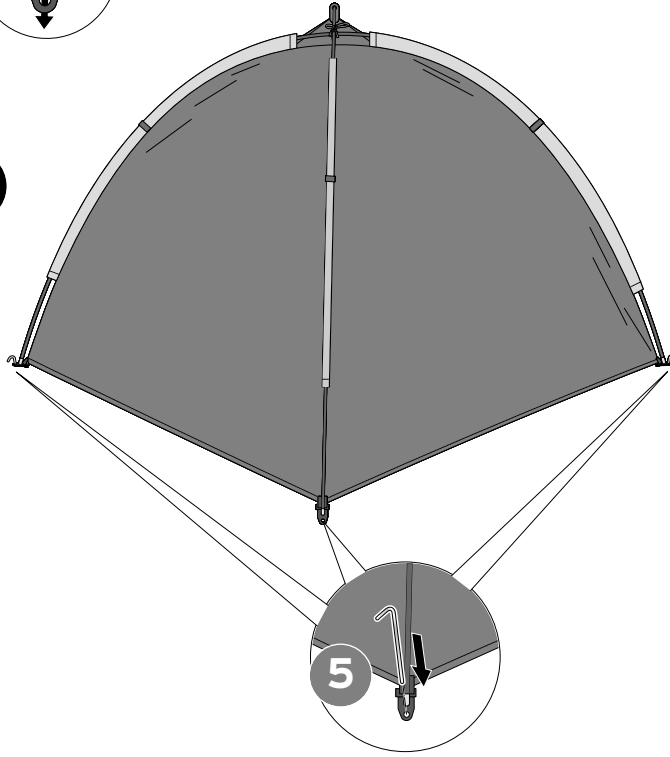


5

5

Gergi iplerini hazırlama

4

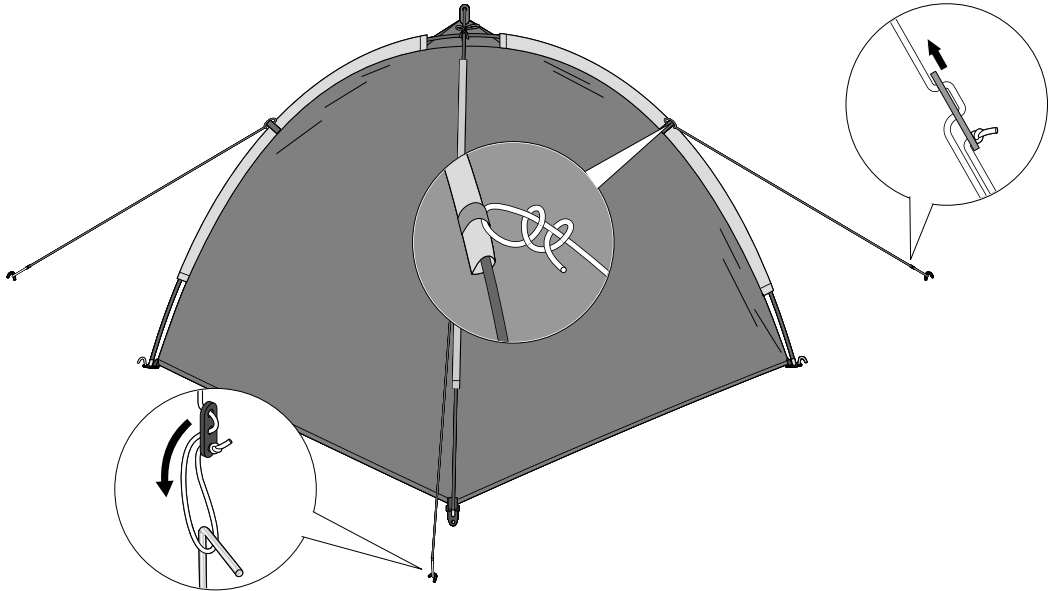

Değerli Müşterimiz!

Yalnızca birkaç işlemle plaj kabuğunuzu kurabilir ve sökebilirsiniz.

Plaj kabuğu gölge yapar, rüzgardan korur ve 30+ seviyesinde UV koruması ile donanmıştır.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Bu ürünle bir çok güzel plaj günleri dileriz.

Tchibo Ekibiniz

Kullanım amacı

Plaj kabuğu, güneş ve rüzgara karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Plaj kabuğu, özel amaçlı kullanım için tasarlanmıştır ve profesyonel veya ticari kullanımlar için uygun değildir.

Plaj kabuğu, fırtına veya kar gibi ağır hava koşullarında kurulmamalı ya da kullanılmamalıdır.

Yalnızca izin verilen yerlerde plaj çadırını kurun.

Kendi güvenliğiniz için



Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Torbalar ve folyolar oyuncak değildir. Bunların başa geçirilmemesine veya yutulmamasına dikkat edin. Boğulma tehlikesi vardır!
- Özellikle küçük çocukları gergi iplerinden uzak tutun. İpe dolanıp boğulma tehlikesi vardır!
- Toprak çivilerini ve cam fiber çubuklarını çocuklardan uzak tutun. Yaralanma tehlikesi var!

Yangın / Şimşekten kaynaklanan TEHLİKE

- Tente bezinin yanıcı malzemeden meydana geldiğini unutmayın:
 - Ürünün yakınlara pişirme veya ısıtma cihazları koymayın.
 - Ürünün yakınlarda açık ateş, örneğin gazyağı lambası veya mum kullanmayın.
 - Plaj kabuğunda sigara içmeyin.
- Fırtına geliyorsa, plaj kabuğunu fırtına başlamadan önce sökün.
- Plaj kabuğunu fırtına esnasında kurmayın veya sökmeyin. Fırtına çıkarsa çadırdan çıkın ve altında durabileceğiniz uygun bir yer arayın.
- Tabanın veya tavanın ve arka duvarın yakınına sıcak cihazlar veya nesneler koymayın.
- Çıkışları kapatmayın.

Plaj kabuğunun içindeki etiketin üzerinde yer alan uyarıları da dikkate alın:

UYARI, plaj kabuğunun içinde veya yakınında açık ateş kullanmayın!
UYARI, plaj kabuğu içerde insanlar olduğu sürece tamamen kapatılmamalıdır!

Temel ürün: %100 polyester

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

391726



- Uyarı, plaj kabuğunun içinde veya yakınında açık ateş kullanmayın!
- Uyarı, plaj kabuğu içerinde insanlar olduğu sürece tamamen kapatılmamalıdır!

Yaralanma UYARISI

- Gergi ipi ve toprak çivileri nedeniyle takılıp düşme tehlikesi söz konusudur. Çocukları da bu konuda uyarın.
- Cam fiber çubuklarını kullanırken, kendinizin ve başkalarının yaralanmamasına dikkat edin. Cam fiber çubuklarını özellikle gözlerden uzak tutun!

DİKKAT - Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!

- Toprak çivilerini her zaman bunun için öngörülmüş olan küçük poşette saklayın. Toprak çivilerinin sivri kenarları ve olası korozyon lekeleri tenteye hasar verebilir.
- Kurulum sırasında, zemin üzerinde sivri nesnelerin, örn. taşların veya dalların bulunmamasına dikkat edin. Bunlar tente bezine zarar verebilir.
- Plaj kabuğunu kurarken kaplamasına zarar vermemek için plaj kabuğunun üzerine basmayın.

Kurulum ile ilgili bilgiler

Kurulum yerinin seçimi

- Plaj çadırının her zaman düz, eğimli olmayan zeminler üzerine kurun ve zeminde çukurlardan kaçının. Çadırın tabanına hasar verebilecek cisimleri kaldırın, örneğin dallar, sivri taşlar vb.
- Plaj kabuğunu, açık tarafı rüzgarda durmayacak şekilde kurun. Mümkünse rüzgar almayan bir yer seçin. Çadırı her zaman birlikte teslim edilen toprak çivileri ile sabitleyin.
- Plaj kabuğunu doğrudan ağaçların altına kurmayın. Yıldırım çarpma tehlikesi!

Kurma ve sökme ile ilgili öneriler

- Toprak çivilerini daha sabit durmaları için, biraz eğik duracak şekilde toprağa takın.
- Gergi iplerini açın ve çadırı birlikte teslim edilen toprak çivileriyle gerdirin. Daha fazla direnç elde etmek için toprak çivilerini biraz eğik duracak şekilde toprağa takın.
- Çadırı önceden deneme amaçlı bir kere kurun, örneğin bahçede veya yakınındaki bir parkta. Böylece çadırın nasıl kurulduğunu öğrenebilir ve tüm gerekli parçaların mevcut olduğunu kontrol edebilirsiniz.
- Mümkünse gideceğiniz yerin yerel koşulları hakkında bilgi edinin. Kumlu veya taşlı zeminler için özel toprak çiviler kullanmanız veya çok rüzgarlı yerlerle çadırı daha fazla gergi ipi ile emniyete almanız önerilir.
- Plaj kabuğunu sökmeden önce lekelerin veya küfün oluşmaması için tamamen kurumasını bekleyin. Çadırı ıslak veya nemli sökmeniz gerekirse, kuruması için en kısa sürede tekrar kurun.

Bakım

- Plaj kabuğunu katlayıp ve kaldırmadan önce tüm parçaları iyice temizleyin. Tente bezini kuru bir şekilde fırçalayın. Gerekirse nemli bir bezle de silerabilirsiniz. Zor çıkan lekelerin temizlenmesi için piyasada standart olarak satılan çadır bakım malzemelerini kullanın.
- Temizlemek için aşındırıcı maddeler veya sert fırçalar vb. kullanmayın. Plaj kabuğu, çamaşır makinesinde yıkanamaz ve kimyasal maddelerle temizlenmemelidir.
- Plaj kabuğunu düzenli olarak hasar ve sızıntı bakımından kontrol edin. Yırtılan yerleri ve delikleri, uzman mağazalarda bulunan malzemelerle en iyi şekilde onarabilirsiniz.
- Plaj kabuğu saklama çantası içerisinde kuru, serin, don olmayan ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığına veya ısıtıcı cihazların sıcaklığına maruz bırakmayın.
- Hava şartları ve güneş ışıkları, zamanla çadırın malzemesinin eskimesine neden olur. Bu da renklerin değişmesine ve zamanla malzemelerin eskimesine neden olabilir. Bu nedenle çadırınızı kullanmadığınızda korunmuş bir halde saklayın.