


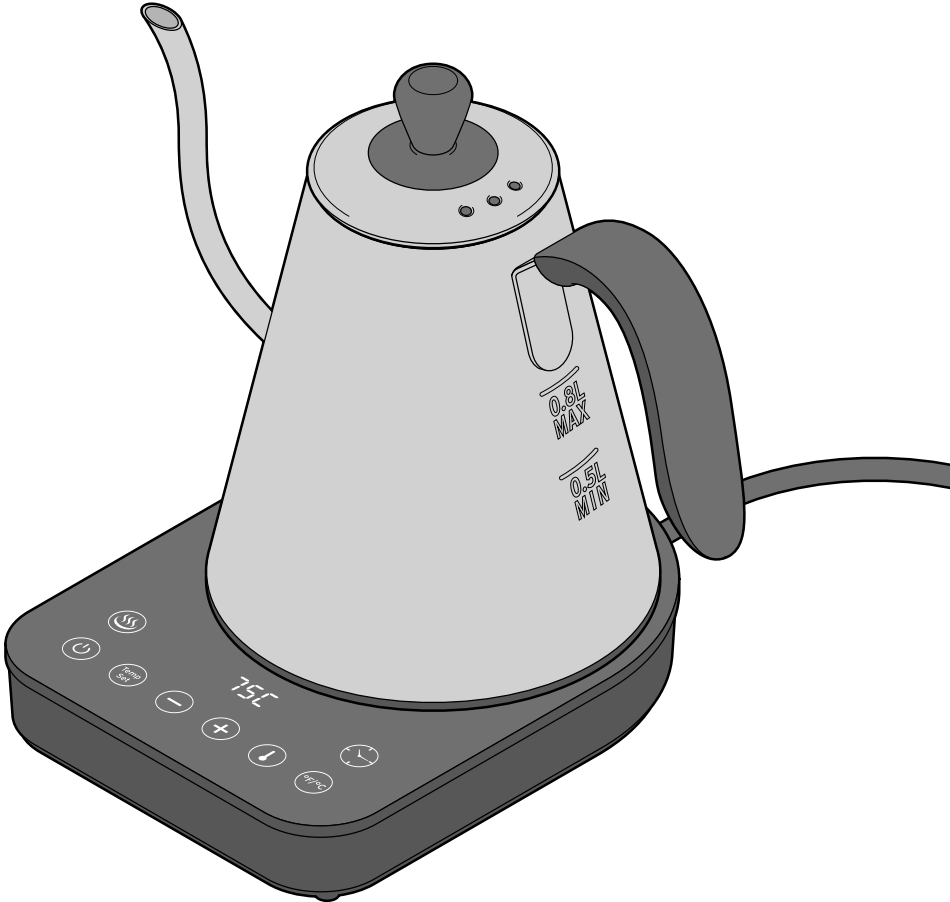

Deve boyunlu su ısıtıcısı



tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117210FV04X00XII · 2021-10

Değerli Müşterimiz!

Yeni deve boyunlu su ısıtıcınız çay ve kahve demlemek için idealdir.

Mükemmel bir kahve hazırlamak için ideal sıcaklık 92 °C ve 95 °C arasındadır ve sürekli olarak bu ısıda tutulmalıdır.

Yeni su ısıtıcınızla suyu 60 °C ile 100 °C arasındaki sıcaklıklara kadar ısıtabilirsiniz. Ulaşılan sıcaklık LED ekranda gösterilir.

Önceden ayarlanmış 70 °C ila 95 °C arasında bir sıcaklığı seçebilir veya sıcaklık derecesini isteğinize göre tam olarak ayarlayabilirsiniz. Ayrıca hızlı ısıtma fonksiyonuyla suyu çok hızlı bir şekilde kaynatabilirsiniz. İstenilen sıcaklığa ulaşıldıktan kısa bir süre sonra su ısıtıcısı otomatik olarak kapanır.

Sıcak tutma fonksiyonu sayesinde su, sabit bir sıcaklıkta kalır, bu fonksiyon kahve demleme veya çay hazırlama işlemleri için idealdir.

Kaz boynu ağzı sayesinde sıcak suyu döerken miktarını çok net bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Zamanlayıcıyla, örn. çay demlerken zamanı göz önünde bulundurabilirsiniz.

Otomatik kapanma özelliği ve aşırı ısınma ve susuz çalışmayı önleme korumaları sayesinde cihazın güvenliği sağlanmış olur.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın!

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

3	Bu kılavuza dair	14	°C ve °F arasında seçim yapma
4	Güvenlik uyarıları	14	Sıcak tutma fonksiyonu
8	Genel bakış (ambalaj içeriği)	14	Zamanlayıcı fonksiyonu
9	Emniyet tertibatları	14	Cihazı kapatma
9	Kurumaya karşı koruma	14	Otomatik kapanma
9	Sıcaklık emniyeti (aşırı ısınma koruması) ve dahili cihaz emniyeti	15	Kullanım sonrası
10	Otomatik kapanma özelliği	15	Temizleme, kireç sökme ve saklama
10	Kullanım ipuçları ve bilgileri	15	Temizleme
11	Kurma ve bağlama	15	Kireç sökme
11	İlk kullanım öncesi	16	Saklama
12	Kullanım	17	Teknik bilgiler
12	Tuş ışıklarını açma	17	Sorun / Çözüm
12	Sıcaklığı seçme ve ısıtma işlemini başlatma	18	İmha etme
12	Önceden ayarlanmış sıcaklıkla su ısıtma	19	Garanti belgesi
13	Suyu isteğinize göre ayarlanmış sıcaklığa ısıtma	19	Servis ve onarım
13	Hızlı ısıtma fonksiyonu	19	Teknik destek
13	Yavaş ısıtma işlemi	20	Garanti şartları
14	Isıtma işlemini durdurma		

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Kullanım amacı

- Su ısıtıcı sadece su ısıtmak için kullanılmalıdır. Süt, sıcak şarap, çorba ve diğer sıvıların veya gazlı sıvıların vs. ısıtılması durumunda cihaz zarar görür.
- Su ısıtıcı, başka gıda maddelerinin, ambalajlı veya şişe vs. içindeki yiyeceklerin birlikte ısıtılması veya sıcak tutulması için uygun değildir.
- Su ısıtıcı, evde kullanım miktarına göre tasarlanmıştır. Bu su ısıtıcının, örn. ticari işletmelerin, çiftliklerin, kahvaltılı pansiyonların personel mutfaklarında veya otel ve motellerde müşteriler tarafından ve ticari amaçlar için kullanılması uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve ... fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri azalmış ve ... tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece ... denetlendikleri veya ... güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve ... bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir. Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder. Cihaz bakım gerektirmez. Su ısıtıcısı ve elektrik kablosu çalıştırıldığı andan itibaren tam olarak soğuyana kadar 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulunmalıdır.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Taban, fiş ve elektrik kablosu suyla veya başka sıvılarla temas etmemelidir, aksi takdirde elektrik çarpması riski söz konusudur. Bu yüzden cihazı örn. lavabo yakınında da kullanmayın. Cihazı asla açık alanlarda veya nemli odalarda kullanmayın (örneğin garajda, bodrumda veya banyoda).
- Cihazı hiçbir zaman suyun veya başka sıvıların içine daldırmayın. Elektrikli parçaların altından su girmemelidir.
- Cihazı ıslak ellerle kullanmayın.
- Gerektiği durumda fazla çıkan suyu hemen silerek elektrikli parçalara temas etmesini önleyin.
- Su doldururken her zaman cihazı altlık kısmından çıkarın.
- Cihazı, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve cihazın teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan topraklı bir prize takın (bkz. altlığın alt kısmında bulunan cihaz etiketi). Uzatma kablosu kullanmayın.
- Gerekli durumlarda elektrik fişini hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Cihaz, otomatik saat ya da ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile birlikte çalıştırılmamalıdır.
- Cihazı asla gözetimsiz çalıştırmayın.
- Aşağıdaki durumlarda cihazı prizden çekin:
... eğer cihazı kullanmayacaksanız,
... bir arıza durumunda ve
... fırtınalı havalarda.
Elektrik fişini kablodan değil, her zaman fişten tutarak çekin.
- Cihazın bağlantısını elektrik beslemesinden tamamen ayırmak için elektrik fişini prizden çıkarın.
- Su haznesinde, altlık kısmında veya elektrik kablosunda gözle görülür hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın.
- Cihaz ve elektrik kablosunu, elektrikli ocak veya açık ateş gibi ısı kaynaklarından uzakta tutun. Aksi halde cihazda erimeler başlayabilir. Elektrik kablosunu keskin kenarlardan uzak tutun.
- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik fişini prizden çıkarın ve cihazın soğumasını bekleyin.

- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Elektrik kablosunu kendiniz değış-tirmeyin. Su ısıtıcısındaki, altlıktaki veya elektrik kablosundaki onarım çalışmalarını sadece yetkili bir serviste veya servis merkezinde yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

DİKKAT - Sağlığa zararlılık tehlikesi

- Bakteri oluşumunu önlemek için su haznesinin içinde kalan suyu dökün. Bu nedenle kalan soğumuş suyu tekrar ısıtmayın.

Haşlanma/yanma UYARISI

- Cihazı daima sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin. Cihazın devrilmemesine ve ayrıca şebeke kablosunun çalışma yüzeyinden aşağı sarkıp yanlışlıkla takılma sonucu cihazın aşağı düşme-mesine dikkat edin.
- Cihazı kullanım esnasında hareket ettirmeyin. Su ısıtıcısını daima sapın-dan tutun.


- Çıkan buhar ile temas edildiğinde haşlanma tehlikesi bulunmaktadır! Cihaza su doldurmadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun. Kaynatma sırasında kapağın sıkıca kapalı olduğundan emin olun ve kapağı kaynatma esnasında veya suyu servis ederken asla açmayın. Kaynatma sırasında veya hemen sonrasında su ısıtıcısına ve kapağa dokunmayın. Su ısıtıcısını ve kapağını daima sadece kulplarından tutun.
- Su ısıtıcısı içine 0,5 litreden daha az ve 0,8 litreden daha fazla su doldurmayın. Yetersiz su miktarı, cihazın aşırı ısın-masına neden olur. Aşırı su miktarı da kaynayan suyun dışarı taşmasına neden olur.
- Sıcak suyun taşmaması için her zaman yavaşça dökün ve su ısıtıcısını çok fazla eğmeyin.
- Kaynatma sırasında köpüklenmeye neden olacağı için çok fazla sirkeli su çözeltisi kullanılmamalıdır.

- Su ısıtıcısı içindeki ısıtma plakası, daima diğer parçalara göre daha geç soğur. Bu yüzden erken dokunulduğunda yanma tehlikesi oluşur!

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihazı suya karşı hassas olmayan yüzeylere koyun. Dışarıya sıçrayan su yüzeye zarar verebilir.
- Kullanım esnasında cihazın üzerini örtmeyin, aksi takdirde cihaz aşırı ısınabilir.
- Cihazdan çıkan buharın duvar kağıtlarına, tezgah üstü dolaplara, aydınlatmalara vb. zarar vermemesine dikkat edin. Dökme ağzını mobilyalardan ve duvarlardan uzak tutun.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Isıtma plakasının kaplamasına zarar vermemek için su ısıtıcısının iç kısmını sünger, fırça vb. ile temizlemeyin. Sadece temiz su ile durulayın ve „Temizleme, kireç çözme ve saklama” bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.
- Kireç tortularının oluşmasını önlemek için su ısıtıcısı düzenli aralıklarla, „Temizleme, kireç çözme ve saklama” bölümünde açıklandığı gibi kireç çözücü ile temizleyin.
- Su ısıtıcısında susuz çalışmayı önleme koruması olmasına rağmen asla susuz çalıştırılmamalıdır.
- Akım beslemesinin temas noktasını toza, su sıçramasına vb. durumlara karşı korumak için kullanmadığınız zamanlarda da su ısıtıcısını her zaman altlık üzerinde bırakın.
- Su ısıtıcısını sadece ilgili altlık ile birlikte kullanın.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakları bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarda istenmeyen izlerin kalmasını önlemek için gerekirse su ısıtıcısı altlığının altına kaymayı önleyen altlık yerleştirin.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

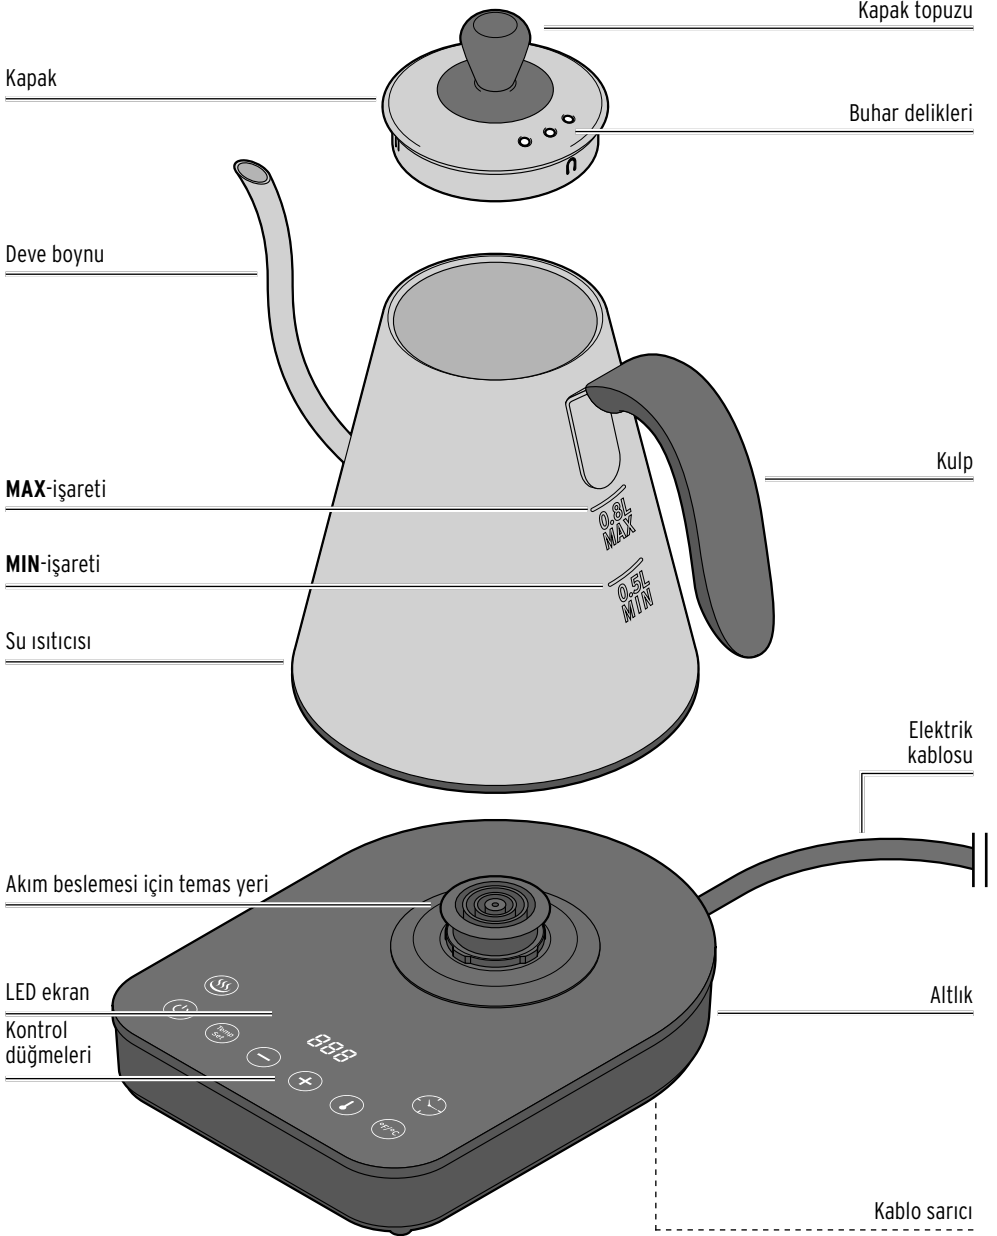

Kontrol düğmeleri



Açma/kapama ve
önceden ayarlanmış sıcaklığı
başlatma



Önceden ayarlanmış sıcaklığı seçme



Sıcaklığı adım adım kısma



Sıcaklığı adım adım yükseltme



°C ve °F arasında değişiklik yapma



100 °C'ye hızlıca kaynatma



Zamanlayıcıyı açma ve durdurma



Sıcak tutma fonksiyonunu
açma/kapama

Emniyet tertibatları

Cihaz aşırı ısınmayacak ve bir yangına sebep olmayacak biçimde emniyet tertibatları ile donatılmıştır.

Kurumaya karşı koruma

Kurumaya karşı emniyet tertibatı su ısıtıcısında hiç su bulunmaması veya az su bulunması durumunda devreye girer. Isıtma işlemi durduruldu, ancak ekran hala gösteriliyor. Sinyal sesleri duyulur. Cihaz yakl. 15 dakika sonra tekrar çalışmaya hazırdır.

1. Kurumaya karşı koruma açık bir şekilde devreye girmişse cihazı prizden çekin.
2. Gerektiğinde artan suyu boşaltın ve ardından su ısıtıcısının daha hızlı soğuması için kapağını açın.
3. Kessel soğuması için yakl. 15 dakika bekleyin.

4. Yeterli miktarda (en az 0,5 l) su doldurun. Sinyal sesleri, su ısıtıcısının tekrar kullanıma hazır olduğunu belirtir. Su ısıtıcısını her zamanki gibi açın.



Kurumaya karşı koruma tertibatı, ısıtma plakasının kireçlenmiş olması durumunda da tetiklenebilir. Cihazı „Temizleme, kireç sökme ve saklama” bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.

Sıcaklık emniyeti (aşırı ısınma koruması) ve dahili cihaz emniyeti

Sıcaklık emniyeti veya cihaz emniyeti, cihazı aşağıdaki durumlarda tamamen kapatır:

... su haznesinin içindeki sıcaklık sınırının üzerine çıktığında.

... akım şiddeti izin verilen değerin üzerine çıktığında.

Cihaz 15 dakika geçtikten sonra da çalışmıyor.

- ▷ Cihazı sakın yeniden çalıştırmayın! Cihazın kontrolünü ve onarımını, servis merkezi veya uzman bir personel tarafından yaptırın.

Otomatik kapanma özelliği

Sıcak tutma fonksiyonu (bkz. „Sıcak tutma fonksiyonu”) suyu 60 dakika boyunca aralıksız seçilen sıcaklıkta tutar. Bundan sonra su ısıtıcı güvenlik nedenlerinden dolayı otomatik olarak kapanır.

Tekrar kullanmadan önce cihazın biraz soğumasını bekleyin.

Kullanım ipuçları ve bilgileri

- Su kaynadıktan ve cihaz kapandıktan sonra yaklaşık 30 saniye süreyle cihaz soğutulmalıdır. Bundan sonra su ısıtıcıyı bir sonraki ısınma işlemi için yeniden çalıştırabilirsiniz.
- Su haznesini ısıtma işlemi sırasında altlıktan çıkarırsanız ısıtma işlemi durur. ☺'e basarak işlemi tekrar başlatmak zorundasınız.
- Su ısıtıcısını kullanmasanız bile: Temas noktalarını toz ve sıçrayan sudan korumak için su ısıtıcısını altlığın üzerinde bırakın.
- Haznede kalan suyu bakteri oluşmasını önlemek için daima boşaltın. Kalan suyu tekrar ısıtmayın. Kalan suyu su ısıtıcısında soğutmayarak bırakmayın, çünkü bu durumda kireç çökmesi artar.
- Sıcak tutma fonksiyonunu kullanıyorsanız, günde en az bir defa cihaz içinde su kaynatın. Bu şekilde bakteri oluşumunu önlemiş olursunuz.
- Kireç tortularının oluşmasını önlemek için düzenli aralıklarla su ısıtıcısını, „Temizleme, kireç çözme ve saklama” bölümünde açıklanmış gibi kireç çözücü ile temizleyin.

Kurma ve bağlama



Yanma/haşlanma **UYARISI**

Cihazı daima sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Cihazın devrilmemesine ve ayrıca şebeke kablo-sunun çalışma yüzeyinden aşağı sarkıp yanlışlıkla takılma sonucu cihazın aşağı düşmemesine dikkat edin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Cihazdan çıkan buharın duvar kağıtlarına, tezgah üstü dolaplara, aydınlatmalara vb. zarar vermemesine dikkat edin. Dökme ağızını mobilyalardan ve duvarlardan uzak tutun.

1. Cihazı kullanmak için elektrik kablosunu tamamen açın.

2. Altlığı sağlam, düz bir zemine yerleştirin.

3. Elektrik fişini prize takın.

Sinyal sesi duyulur, tuşlar hafifçe aydınlanır ve LED ekranında --- gösterilir.

Su ısıtıcısı, tabanın üzerindeyse LED ekranda mevcut su sıcaklığı gösterilir.

İlk kullanım öncesi

1. Üretim kalıntılarından arındırmak için su ısıtıcısını MAX işaretine kadar doldurun ve kapağını kapatın.



Suyu dökerken fazla eğilme durumunda yanlışlıkla sıcak su taşmaması için buhar delikleri kulpa doğru bakmalıdır.

2. Su ısıtıcısını altlığı üzerine yerleştirin.

LED ekranda mevcut su sıcaklığı belirir.

▷ Herhangi bir tuşa basın.

3. ☺ tuşuna basın.

Sinyal sesleri duyulur ve diğer kalan tüm tuşların ışığı yanar.

4. Suyu kaynatmak için ☺'e basın.

Sinyal sesleri duyulur ve ısıtma işlemi başlar.

Artan su ısısı LED ekranda gösterilir.

İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında sinyal sesleri duyulur ve ısıtma işlemi durur.

5. Isıtılmış suyu dökün ve bu işlemi 2 kez tekrarlayın.

Su ısıtıcısı artık kullanıma hazır.

Kullanım

Elektrik fişini prize taktığınızda sinyal sesleri çıkar, tuş ışıkları hafif yanar ve LED ekranda --- belirir.

Su haznesini altlığa yerleştirdiğinizde LED ekranda mevcut su sıcaklığı belirir.



Su ısıtıcısı altlığın üstünde değilse, sadece tuş ışıkları açılabilir ve zamanlayıcı fonksiyonu kullanılabilir.

Tuş ışıklarını açma

▷ Herhangi bir tuşa basın.

Diğer kalan tüm tuşların ışığı yanar.

Sıcaklığı seçme ve ısıtma işlemi başlatma

Bu noktada şunları yapabilirsiniz:

...  tuşuyla önceden ayarlanmış bir sıcaklığı seçme,

... ,  ve  tuşlarıyla istediğiniz sıcaklığa ayarlama veya ...

...  tuşuyla suyu hızlıca kaynatma.

Ayarlanabilen sıcaklık aralığı 60 °C (140 °F) ile 100 °C (212 °F) arasındadır.

Önceden ayarlanmış sıcaklıkla su ısıtma

1.  tuşuna basın.

En son ayarlanan sıcaklık LED ekranda 3 kez yanıp söner. İlk kullanımda fabrika ayarı olan

85C (185F) yanıp söner.

2. Gerektiğinde istenilen sıcaklığa ulaşana kadar  tuşuna basın.

Sıcaklık aşağıdaki gibi değişir:

70C > 75C > 80C > 85C > 90C >

95C > 70C.

(158F > 168F > 176F > 185F > 194F

> 204F > 158F)

Seçilen sıcaklık 3 kez yanıp söner.

Sıcaklık yanıp sönerken  tuşuna basın.

Sinyal sesleri duyulur ve  tuşu ve LED ekranda seçilen sıcaklık 3 kez yanıp söner ve sonra ısıtma işlemi başlar.  tuşu yanıp söner ve artan sıcaklık LED ekranda yazar.



Sıcaklık yanıp sönerken  tuşuna basmazsanız LED ekranda tekrar mevcut su sıcaklığı belirir ve ısıtma işlemi başlamaz.

• Ayarlanan su sıcaklığı mevcut sıcaklığın altında ise ayarlanan sıcaklık 3 kez yanıp söner, ardından sinyal sesleri duyulur ve mevcut sıcaklık tekrar LED ekranda belirir. Isıtma işlemi başlamaz.

Su sıcaklığı seçilen sıcaklığa ulaştığında ısıtma işlemi durur, sinyal sesleri duyulur ve bütün tuşların ışığı tekrar kalıcı olarak yanar.

Suyu isteđinize göre ayarlanmış sıcaklıđa ısıtma

1.  tuşuna basın.

En son ayarlanan sıcaklık LED ekranda 3 kez yanıp söner.

2.  ve  tuşlarını kullanarak istediđiniz sıcaklıđı ayarlayın.



Eđer  ve  tuşunu basılı tutarsanız sıcaklık hızlıca artar veya azalır.

Ayarlanmış sıcaklık 3 kez yanıp söner.

3. Sıcaklık yanıp sönerken  tuşuna basın.

Sinyal sesleri duyulur ve  tuşu ve LED ekranda seçilen sıcaklık 3 kez yanıp söner ve sonra ısıtma işlemi başlar.  tuşu yanıp söner ve artan sıcaklık LED ekranda yazar.



- Sıcaklık yanıp sönerken  tuşuna basmazsanız LED ekranda tekrar mevcut su sıcaklıđı belirir ve ısıtma işlemi başlamaz.
- Ayarlanan su sıcaklıđı mevcut sıcaklıđın altında ise ayarlanan sıcaklık 3 kez yanıp söner, ardından sinyal sesleri duyulur ve mevcut sıcaklık tekrar LED ekranda belirir. Isıtma işlemi başlamaz.

Su sıcaklıđı ayarlanan sıcaklıđa ulaştığında ısıtma işlemi durur, sinyal sesleri duyulur ve bütün tuşların ışığı tekrar kalıcı olarak yanar.

Hızlı ısıtma fonksiyonu

▷ Suyu hızlı kaynatmak için  tuşuna basın.

Sinyal sesleri duyulur,  ve  tuşları yanıp söner ve ısıtma işlemi otomatik başlar. Ek olarak  tuşuna basmak zorunda değilsiniz (bkz. „Suyu önceden ayarlanmış sıcaklıđa ısıtma” ve „Suyu isteđinize göre ayarlanmış sıcaklıđa ısıtma” bölümleri).

Artan sıcaklık LED ekranda yazar.

Su sıcaklık derecesi 100 °C'ye (212 °F) ulaştığında ısıtma işlemi durur, sinyal sesleri duyulur ve  ve  tuşlarının ışıkları tekrar kalıcı olarak yanar.



Çok yükseklerde bulunan yerleşkelerde yükseklikten dolayı 100 °C (212 °F) maks. sıcaklıđa ulaşamayabilir. Isıtma işlemi örneđin 93 °C (199 °C F) 'de durur.

Yavaş ısıtma işlemi

Önceden ayarlanmış bir sıcaklık seçerseniz **veya isteđe göre** ayarlarsanız, cihaz ısıtma elemanlarını açıp kapatarak yavaşça ayarlanan sıcaklıđa ulaşır. Böylece ayarlanan sıcaklık aşılmaz.

Bu açılma ve kapanmalar klik sesleriyle duyulabilir.



Cihaz sıcak tutma fonksiyonunda da ısıtma elemanlarını açıp kapatarak sıcaklıđı sabit tutar.

Hızlı kaynatma fonksiyonunda yavaş ısıtma fonksiyonu kullanılmaz.

Isıtma işlemini durdurma

- ▷ Isıtma işlemini durdurmak için, ...
...  tuşuna basın veya
... su haznesini altlığından kaldırın.

°C ve °F arasında seçim yapma

Su haznesi altlığın üstünde ve tuş ışıkları açık olmalıdır. Güncel su sıcaklık derecesi ısıtılır.

- ▷  tuşuna basın.

Gösterge °C arasında °F değişir.

Sıcak tutma fonksiyonu

 Hızlı kaynatma fonksiyonunda sıcak tutma fonksiyonu kullanılamaz.

- ▷ Dilenen su ısısını sabit tutmak için  tuşuna basın.

Sinyal sesleri duyulur ve  ve  tuşları yanıp söner. Su sıcaklık derecesi bir saat boyunca sabit kalır. Bir saat bittikten sonra cihaz kapanır.

- ▷ Sıcak tutma fonksiyonunu durdurmak için tekrar  tuşlarına basın veya su haznesini altlığından kaldırın.

Diğer kalan tüm tuşların ışığı tekrar yanar.

-  • Su haznesini altlığından kaldırdığınızda sıcak tutma fonksiyonunu tekrar başlatmak için  tuşlarına basmalısınız. Ayarlanan sıcaklık cihazda kayıtlı kalır. Yeniden ayarlamanıza gerek kalmaz.
- Sıcak tutma fonksiyonu sırasında da ,  ve  tuşlarıyla yeni bir sıcaklığı seçebilirsiniz.

Zamanlayıcı fonksiyonu

 Zamanlayıcı fonksiyonunu sadece su haznesi altlığın üstünde olmadığında kullanabilirsiniz.

- ▷ Zamanlayıcı fonksiyonu başlatmak için  tuşuna basın.

LED ekranda saniyeler **0001**'den maks. **3000**'e kadar sayar.

- ▷ Zamanlayıcı fonksiyonu durdurmak için tekrar  tuşuna basın.

Ulaşılan saniye sayısı sürekli olarak gösterilir.

- ▷ Saniye sayısını sıfırlamak için  tuşuna üçüncü bir kez basın.

Saniyeler tekrar **0001**'den saymaya başlar.

- ▷ Zamanlayıcı fonksiyonu kapatmak için  tuşuna basın.

LED ekranda tekrar _ _ _ yanar.

Cihazı kapatma

- ▷  tuşuna yakl. 3 saniye basın.

Tüm tuşlar ve ekran söner.

Otomatik kapanma

Sıcak tutma fonksiyonunu seçmediyseniz yakl. 9 dakika boyunca her hangi bir tuşa basmadığınızda cihaz otomatik olarak kapanır.

Kullanım sonrası



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

Cihazın bağlantısını elektrik beslemesinden tamamen ayırmak için elektrik fişini prizden çıkarın.

1. ☺ tuşuna yakl. 3 saniye basın.

Tüm tuşlar ve ekran söner.

2. Su ısıtıcısını tamamen boşaltın ve soğumasını bekleyin..

Temizleme, kireç sökme ve saklama



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazın bağlantısını elektrik beslemesinden tamamen ayırmak için elektrik fişini prizden çıkarın.
- Su ısıtıcısını veya altlığı asla bulaşık makinesinde yıkamayın.



Isıtma plakasının kaplamasına zarar vermemek için su haznesinin iç kısmını sünger, fırça vb. ile temizlemeyin.

Temizleme

1. Cihazı kapatın, su ısıtıcısını tamamen boşaltın ve soğumaya bırakın.
Altlığın fişini prizden çekin.
2. Fişin ucunu ve elektrik kablosunu kuru bir bez ile kurulayın.
3. Su haznesinin dış kısmını, cam yüzeyi ve altlığın kenarlarını hafif nemli bir bezle silin.
Zor çıkan lekeleri temizlemek için bez üzerine bir miktar hafif deterjan çözeltisi dökün.

4. Tüm parçaları iyice kurutun. Zor erişilebilen yerler nemlenmişse, su ısıtıcıyı kullanmadan önce mutlaka tamamen kurutun.

Çoğu kez suyu kaynatmadan sadece ısıttığınızda veya cihazı uzun süre kullanmadığınızda su ısıtıcısının içi temizlenmelidir. Genel olarak suyu bir defa kaynatmak ve ardından boşaltmak yeterlidir.

Kireç sökme

- Kireç tortuları sağlık açısından zararlı değildir ve sadece görünüş ve suyun tadını bozmaları açısından sakıncalı olabilir.
- Düzenli olarak yapılan suyun kirecini sökme işlemi sayesinde su ısıtıcısının kullanım süresi uzar.
- Su ısıtıcısının kireç oluşumu kullanılan suyun içerdiği kireç miktarına (sertlik derecesine) bağlıdır. Kireç oranı yüksekse ve kireç gözle görünür duruma geliyorsa, su ısıtıcısını sıklıkla temizleyerek kireçten arındırmanız gerekir.
Normal durumda her 2-3 ayda bir kireç sökme işlemi yeterlidir.
- Kireç sökme için sirke veya sitrik asit ile suyun 1 : 3 oranında karışımı (1 ölçek sirke/ sitrik asit, 3 ölçek su) öneririz.



Yanma/haşlanma **UYARISI**

Kaynatıldığında yoğun köpüklenme meydana geleceğinden sirke veya sitrik asit çözeltisi **kaynatılmamalıdır**.

1. Yeterli havalandırmayı sağlayın.
2. Su ısıtıcısının içine 0,8 litre sirke veya sitrik asit çözeltisi doldurun.
3. Çözeltiyi 85 °C'ye ısıtın („Kullanım” bölümündeki „Önceden seçilmiş bir sıcaklığa ısıtma” paragrafına bakın).
4. Cihazı kapatın, altlığın fişini prizden çekin ve çözeltiyi sabaha kadar su ısıtıcısında bekletin.
5. Su ısıtıcısını boşaltın ve içini 0,8 litre musluk suyu ile doldurun.
6. Suyu kısa süreyle kaynatın („Kullanım” bölümünde „Hızlı kaynatma” paragrafına bakın).
7. Kaynamış suyu dökün ve su ısıtıcısını temiz suyla iyice çalkalayın.

Saklama



TEHLİKE - Elektrik çarpama nedeniyle hayati tehlike

Cihazı kullanmadığınız zaman elektrik fişini prizden çekin.



Yanma/haşlanma **UYARISI**

Cihazı kaldırmadan önce cihazın iyice soğumasını bekleyin.

- ▷ Cihazı temiz, kuru ve donma tehlikesi olmayan bir yerde saklayın.
- ▷ Cihazı düşmeye, sarsıntıya, toza ve güneş ışınlarına karşı koruyun.
- ▷ Ağır ve sert cisimleri altlığın üzerine koymayın.
- ▷ Bağlantıları toza ve sıçrayan suya karşı korumak için su ısıtıcısını altlığın üzerinde bırakın.
- ▷ Su ısıtıcıyı uzun süre kullanmayacaksınız: Cihazı yerine kaldırmadan önce su ısıtıcısının kirecini sökün ve kablosunu sardıktan sonra kablo demetini altlığın altına yerleştirin.

Teknik bilgiler

Model:	616 789
Şebeke gerilimi:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Güç:	1000 W
Standby konumda güç tüketimi:	yakl. 0,5 W
Dolum miktarı:	0,5 - 0,8 l
Koruma sınıfı:	I 

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr



Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Sorun / Çözüm

• Cihaz çalışmıyor.	• Elektrik fişi prize takılı mı?
• Cihaz beklenmedik şekilde kapanıyor.	• Aşırı ısınma veya kurumaya karşı emniyet tertibatı mı tetiklendi? „Emniyet tertibatları” bölümünde açıklandığı gibi işlem yapın. Cihaz 20 dakika geçtikten sonra da kullanılamaz durumda ise bir arıza vardır. Cihazı servis merkezine gönderin.
	• Cihaz, hiç bir tuş basılmadan 9 dakika boyunca aralıksız çalışır durumda mı kaldı? Bu durumda güvenlik nedenlerinden dolayı cihaz otomatik olarak kapanır. „Emniyet tertibatları” bölümündeki „Otomatik kapanma özelliği” kısmına bakın.
	• Cihaz 60 dakika boyunca sürekli olarak sıcak tutma fonksiyonuna mı ayarlanmış? Bu durumda güvenlik nedenlerinden dolayı cihaz otomatik olarak kapanır. „Kullanım” bölümündeki „Otomatik kapanma” kısmına bakın.
	• Su haznesi kireçlenmiş mi? Kirecini sökün.

• Kaynatma işlemi normalden daha uzun sürüyor.

• Kapak doğru kapatıldı mı?

• Cihaz su kaynadığında otomatik olarak kapanmıyor.

• Bir hata var. Cihazı servis merkezine gönderin.

İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir.

Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Garanti belgesi

Servis ve onarım

05.01.2021-140645

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve
PAZ. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO:
2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefonu: +90 216 575 44 11
Faks: +90 216 576 04 84
e-posta: info@tchibo.com.tr
Yetkilinin
İmzası:
Firmanın
Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Çarşı Sok. My Office Binası
No:1-Paşaşehir / İSTANBUL (Yeni Adres)
ANADOLU KURUMCAR V.D. 833 042 4403
İSTANBUL TİCARET ODASI 568660
www.tchibo.com.tr
Tel:0216 575 44 11 Faks:0216 576 04 84

Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve
PAZ. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO:
2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefonu: +90 216 575 44 11
Faks: +90 216 576 04 84
e-posta: info@tchibo.com.tr
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin
İmzası:
Firmanın
Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Çarşı Sok. My Office Binası
No:1-Paşaşehir / İSTANBUL (Yeni Adres)
ANADOLU KURUMCAR V.D. 833 042 4403
İSTANBUL TİCARET ODASI 568660
www.tchibo.com.tr
Tel:0216 575 44 11 Faks:0216 576 04 84

MALIN

Cinsi: KAZ BOYUNLU
SU ISITICISI
Markası: TCM
Modeli: 616 789
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:

Beklenmeyen bir kusur ortaya çıkarsa ürünü şahsen en yakın Tchibo şubesine teslim edin ya da anlaşmalı kargo firmamız ile Tchibo teknik servisimize gönderin.



Ürünün gönderilmesi için lütfen aşağıdaki bilgileri belirtin:

- Adres bilgileriniz,
- Bir telefon numarası (gündüzleri) ve/veya bir e-posta adresi,
- Satın alma tarihi ve
- Mümkün olduğunca ayrıntılı bir hata açıklaması.

Satın alma belgesinin bir fotokopisini ürüne iliştirin. Taşıma esnasında hasar görme-
mesi için ürünü iyi bir şekilde paketlenerek teknik servisimize göndermek üzere kargo şirketine teslim edin. İade, değişim ya da onarım işleminiz, bu şekilde hızlıca tamam-
lanabilecektir. Gönderim için adres bilgile-
rini, iletişim bilgilerinizi belirtmiş olduğumuz Teknik destek hizmetlerimizden alabilirsiniz. Paketi kargoya verdikten sonra lütfen olası sorular için kargo gönderim belgesini saklayın.

Ürünün garantisi yoksa bizi şu konularda bilgi-
lendirin:

- Bir fiyat teklifi isteyip istemediğinizi veya
- Ürünün onarılmadan size iade edilip edilmeyeceğini (ücretli olarak) veya
- Ürünün imha edilip edilmeyeceği (sizin için ücretsiz olarak).

**Ürün bilgileri, aksesuar siparişleri veya servis sü-
reci ile ilgili sorular için** lütfen müşteri hizmet-
lerimize başvurun. Sorular olduğunda ürün numarasını belirtin.

Teknik destek



444 2 826
(ücretli)

Pazartesi - Pazar
09:00 - 19:00 saatleri arasında
e-posta: servis@tchibo.com.tr

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa**
- malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.