


Tchibo

Minyatür Arcade oyunu

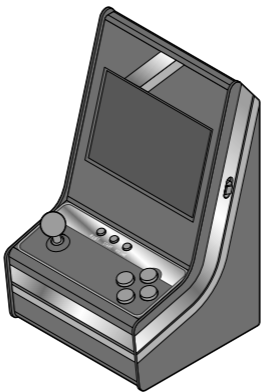

Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117055AS66XXI · 2021-07

Değerli Müşterimiz!

300 üzerinde retro video oyununa sahip bu minyatür oyun konsoluyla büyükler ve küçükler için sınırsız oyun keyfi garanti ediliyor! Kullanım, az ve belirgin olan kumanda elemanları sayesinde çok kolay ve sezgisel - Kısa sürede farklı oyunların nasıl çalıştığını bulacaksınız.

Tchibo Ekibiniz



Teknik bilgiler

Model:

622 162

Piller:

4 adet 1,5V LR6(AA)

LCD ekran:

4,3" Renkli ekran

Oyunlar:

300 8-Bit-Video oyunları

Ortam sıcaklığı:

+10 ila +40 °C arası

Tchibo için özel olarak

üretilmiştir: Tchibo GmbH,

Überseering 18, 22297

Hamburg, Germany,

www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçeve-

vesinde üründe teknik

ve dizayn değişikliği yapma

hakkımız saklıdır.

İçindekiler

- 2 Teknik bilgiler**
- 4 Güvenlik uyarıları**
- 8 Genel bakış (ambalaj içeriği)**
- 9 Pilleri yerleştirme / değiştirme**
- 10 Kullanım**
 - 10 Cihazı çalıştırma/ kapatma
 - 10 Ses seviyesini ayarlama
 - 11 Oyunu seçme ve oyunu başlatma
 - 12 Oyun esnasında joystick ve eylem tuşları
 - 12 Oyuna ara verme (Pause-Modu)
 - 13 Oyunu kapamak
- 13 Reset (Sıfırlama)**
- 14 Temizleme**
- 14 Sorun / Çözüm**
- 15 İmha etme**

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
- Ürünü sadece ılık koşullarda kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Yutulması durumunda bir pil 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmıř pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceđi şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

- Birlikte teslim edilen tornavida, pillerin deęiřtirilmesinde kullanılır. Piller sadece yetişkinler tarafından takılıp, deęiřtirilebilir.

DİKKAT epilepsisi olan ve epilepsi řüphesi olan kişiler

- Çok az sayıda insanda, bazı görsel etkiler (örneğin video oyunlarında meydana gelen parlayan ışıklar) epilepsi nöbetlerine yol açabilir. Bu tür nöbetler deęişik semptomlar örn., baş dönmesi, görme bozukluğu, göz veya yüz seęirmeleri, oryantasyon bozukluğu, řaşkınlık ya da geçici bilinç kaybı ile başlayabilir. Bilinç kaybı yaşayan kişiler, yakınlarında bulunan objeler ya da düşme nedeniyle yaralanabilir.

Eđer oyun esnasında böyle bir semptomla karşılaşırsa oyunu hemen durdurun ve tıbbi yardıma başvurun. Ebeveynler çocuklarını gözlemlemeli ve yukarıda belirtilen semptomları onlara sormalıdır. Alıncada bu yazmıyor sadece Teenager yazıyor yani gençler oluyor sanırım.

UYARI Video oyunlarının sađlıđa zararları olması

- En ge bir saatlik aralıksız oyundan sonra 10 ile 15 dakika mola verilmelidir. Bundan zellikle ocuklarda emin olun.
- Yorgun ya da bitkinseniz oynamayın.
Baş ađrısı hissederseniz, oynamayı bırakın.
- Her zaman iyi aydınlatılmış bir odada oynayın.


Yaralanma UYARISI

- Eđer cihaz iindeki pil akmışsa asla cildinize, gzlerinize ve mukoza blgelerine temas ettirmeyin. Gerektiđinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora bařvurun.
- Tekrar řarj edilemeyen piller, řarj edilmemelidir.
- Piller blünmemeli, ateře atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Ürün şarj edilebilir pilleri (şarjlı pil) kullanmak için uygun değildir.
- Ürünü ve pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Böylece pillerin akarak cihaza zarar vermesini önlemiş olursunuz.
- Pil haznesindeki bağlantı kısıcaçlarına kısa devre yapılamaz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip veya marka pilleri ya da farklı kapasitelere sahip pilleri karıştırmayın.
- Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru yerleştiğine (+/-) dikkat edin.
- Ürünü suya batırmayın. Ürünü toza, darbe, toz, nem, doğrudan gelen güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklara karşı koruyun.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

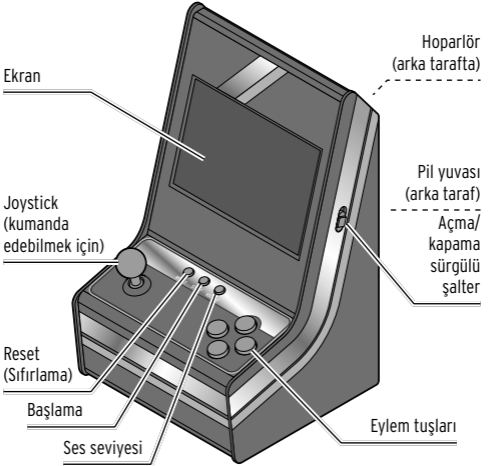

Şekilde yer almayan:
4 adet pil



Koruma folyosunu cihazın ekranından çıkarın.


Pilleri yerleştirme / deęiřtirme



Çocuklar için TEHLİKE - Boęulma/yutma sonucu ölüm tehlikesi

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Ambalajı derhal imha edin.
- Piller sadece yetişkinler tarafından takılıp, deęiřtirilebilir.

▷ Bu henüz yapılmamıřsa, yandaki açma/kapama sürgülü řalteri ařaęıya itilmiş (cihaz kapalı) konumuna getirin.

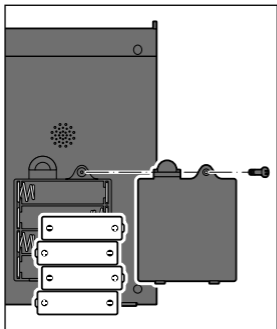

1. Pil yuvasındaki vidayı gevřetin ve pil yuvası kapaęını çıkarın.
2. Birlikte verilen pilleri pil yuvasında gösterildięi gibi yerleřtirin. Kutupların doęru olmasına (+/-) dikkat edin.

3. Pil yuvası kapağını tekrar yerleştirin ve vidasını sıkın.



Ürün şarj edilebilir pilleri (şarjlı piller) kullanmak için uygun değildir.


Kullanım

Cihazı çalıştırma/ kapatma



- ▷ Cihazı açabilmek için yan sürgülü şalteri yukarı doğru itin.
- ▷ Cihazı kapamak için yan sürgülü şalteri aşağı doğru itin.

Ses seviyesini ayarlama

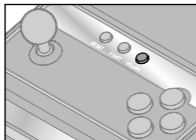

Ses seviyesi her açmada veya sıfırlamada standart olarak orta seviyeye ayarlanır. İstenilen ses seviyesini **VOLUME** tuşuna art arda basarak aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

- ▷ 1 defa basma: en yüksek ses seviyesi
- ▷ 2 defa basma: ses sessize ayarlı
- ▷ 3 defa basma: en düşük ses seviyesi
- ▷ 4 defa basma: orta ses seviyesi
- ▷ Tekrar en yüksek ses seviyesine dönmek için yeniden **VOLUME** tuşuna basın.


Oyunu seçme ve oyunu başlatma

Açıldıktan sonra ekranda mevcut oyunların listesi görülür ve bir melodi duyulur.




1. Arzu ettiğiniz oyuna ulaşana kadar joystick ile mevcut oyunlar listesinde hareket edin.

- ▷ Joystick'i yukarıya veya aşağıya doğru basılı tuttuğunuzda, oyunlar listesinde daha hızlı gezinebilirsiniz.
- ▷ Joystick'i sağa veya sola doğru bastırduğunuzda „8li adımlar halinde” oyunlar listesinde gezinebilirsiniz.

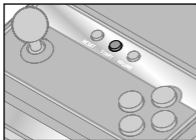

2. İşaretlenmiş oyunu seçmek için **START** tuşuna basın.
3. İşaretli oyuna başlamak için tekrar **START** tuşuna basın.

Oyun esnasında joystick ve eylem tuşları

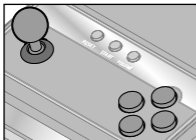

Joystick ile figürünüzün yönünü kumanda edersiniz.

Eylem tuşları oyuna göre değişiklik gösterir. İlgili düğmeye basarak örneğin bir atlama, bir atış, bir tekme vs. tetiklenebilir.



Oyun konsolunda 300 Retro video oyunu kullanıma hazır. Bu oyunların tek nasıl oynandığını, kumanda elemanlarının az olması sayesinde sezgisel olarak kolayca bulacaksınız. Sadece deneyin!

Oyuna ara verme (Pause-Modu)


Birçok oyuna oynama esnasında ara verebilirsiniz.

- ▷ Oyuna ara vermek için **START** tuşuna basın. Ekran „donacaktır“.
- ▷ Oyuna devam etmek için **START** tuşuna tekrar basın.



Pause modu her oyunda çalışmamaktadır.
Denemeniz gerekir!

Oyunu kapamak

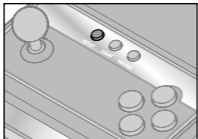

- ▷ Oyunu kapamak için oyun esnasında **RESET** tuşuna basın. Ekranı tekrar mevcut oyunların listesi görülecektir.

Reset (Sıfırlama)

Cihazın yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon kısıtlamasına neden olabilir. Cihaz düzgün çalışmıyorsa sıfırlama yapın:

- ▷ 1 defa kısaca **RESET** tuşuna basın.

Ekranı tekrar mevcut oyunların listesi görülecektir.

Temizleme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Ürünü suya batırmayın.

▷ Gerektiğinde ürünü kuru, tüsüz bir bez ile temizleyin.

Sorun / Çözüm

Cihaz hiçbir işlev göstermiyor (ne ses ne görüntü).

- Cihaz açık mı?
Açma/kapama sürgülü şalterini yukarıya doğru itin.
- Piller bitmiş mi? Pilleri değiştirin.

Ekran karanlık kaldı fakat ses geliyor.

- Piller bitmiş mi? Pilleri değiştirin.

Ses yok ama ekran, joystick ve tuşlar her zamanki gibi çalışıyor.

- Ses sessize mi ayarlı?
Ses seviyesini **VOLUME** tuşu ile yükseltin.

Ekrandaki görüntü çok koyu.

- Piller bitmiş mi? Pilleri değiştirin.

Ekrandaki görüntü titriyor, çizgili ya da sonradan parazitli.

- Gerektiğinde **RESET** (Sıfırlama) tuşuna basın.
- Cihazı açma/kapama sürgülü şalteri ile kapatın ve tekrar açın ve yeniden deneyin.
- Piller bitmiş mi? Pilleri değiştirin.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri, belediye atık toplama merkezlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası: 622 162