


Genel bakış (ambalaj içeriği)

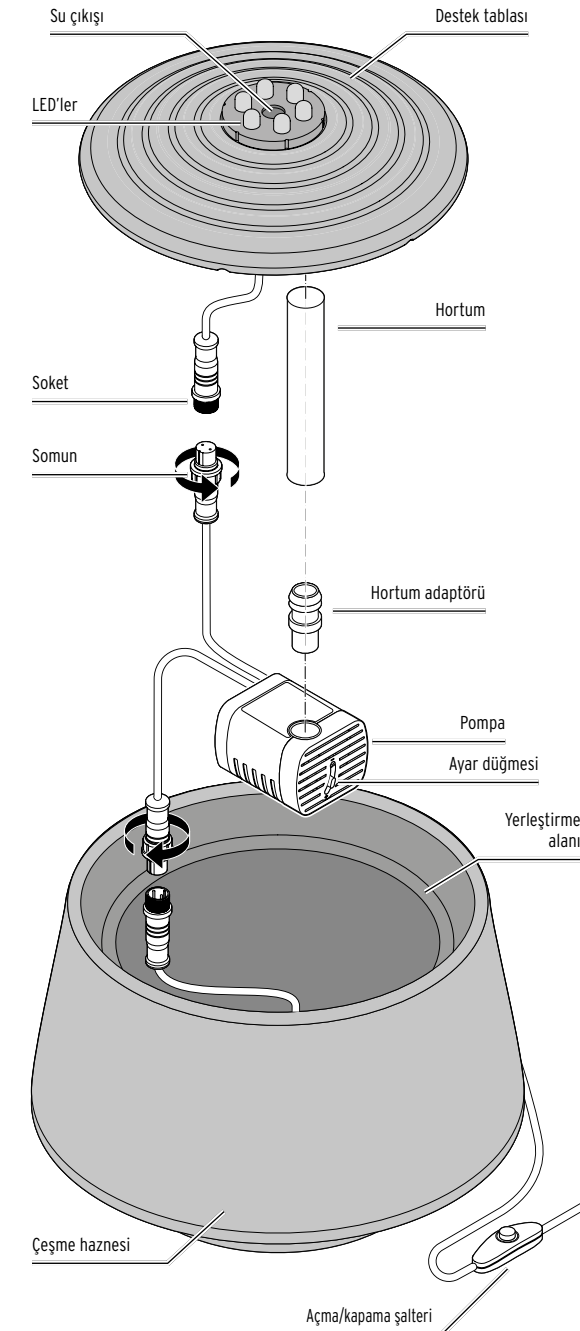

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Ürün dekorasyon amacıyla kullanılır. Kapalı alanlarda kullanım için tasarlanmıştır.

Pompa yalnızca bu çeşmede kullanım için tasarlanmıştır. Başka amaçlarla kullanmayın. Ürün oda nemlendirme veya aydınlatma amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Sağlık risklerine dair uyarı

- Bakteri oluşumunu önlemek için, her kullanımdan önce çeşme haznesini temiz suyla doldurun ve kullanımdan hemen sonra hazneyi mutlaka boşaltın.
- Oda çeşmesini düzenli aralıklarla, en az 7 günde bir olacak şekilde temizleyin. Suda veya cihazın mikroorganizmalar, çeşme haznesinde çoğalabilir ve havaya karışabilir. Bu nedenle su 7 günde bir değiştirilmezse ve çeşme haznesi detaylı biçimde temizlenmezse önemli bir sağlık riski oluşur.
- Oda çeşmesini saklamadan önce çeşme haznesini boşaltın ve cihazı temizleyin. Bir sonraki kullanımdan önce de temizleyin.

Çocuklar için tehlike

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları yutulabilir küçük parçalardan ve ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocukların ve hayvanların çeşmeden su içmemesine çok dikkat edin ve çeşmeyi asla çocuklar veya hayvanlar tarafından yanlışlıkla yutulabilecek toksik maddeler ya da katkılı maddeleri (örn. uçucu yağlar) ile doldurmayın.

Elektrik nedeniyle tehlike

- Suyla temas eden elektrikli aletlerde elektrik çarpması riski olabilir. Oda çeşmesini kullanırken ara sıra su sıçrayabilir. Bu nedenle çeşmeyi hiçbir şekilde elektronik cihazların üzerine koymayın. Çeşmeyi, yanlışlıkla devrilmesi veya darbe alması ve suyun dışarı sızması durumunda elektrikli cihazlarda tehlike oluşmayacak şekilde yerleştirin.
- Oda çeşmesini sadece "Teknik bilgiler" de belirtilenlere uyumlu olup bağlantısı doğru yapılmış bir prize takın. Priz, gerektiğinde elektrik adaptörünü hızlı bir şekilde çıkarabilmeniz için kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Oda çeşmesini tamamen kurup suyla doldurmadan elektrik şebekesine bağlamayın.
- Su doldurulmadan önce, pompa ile destek tablası arasındaki bağlantı kablosu ve pompa ile açma/kapama şalteri veya USB bağlantı fişi arasındaki bağlantı kablosu dikkatlice birleştirilmeli ve somun sıkıca kapatılmalıdır.
- Çeşme çalıştığı sırada bir arıza oluşursa, pompayı ayarlamadan ve oda çeşmesini temizlemeden önce çeşmenin güç kaynağıyla bağlantısı kesilmelidir. USB bağlantı kablосundan değil, daima USB adaptöründen tutarak çekin.

- Hasar görmemesi için USB bağlantı kablосunu ısı kaynaklarından ve keskin kenarlardan uzak tutun.
- Oda çeşmesi, USB bağlantı kablosu veya diğer kablolardan biri gözle görülür şekilde hasar almışsa ya da çeşme düşmüşse oda çeşmesini çalıştırmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. USB bağlantı kablosu ve bağlantı kabloları değiştirilemez ve de değiştirilmemelidir. Ürünün yalnızca uzman bir atölyede onarılması gerekir. Usulüne uygun olmadan yapılan onarımlar kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir.

Yaralanma tehlikeleri


- USB bağlantı kablosuna takılma tehlikesi olmamasına dikkat edin. Kabloyu, kimsenin takılmayacağı şekilde yerleştirmen veya sabitleyin.

Maddi hasarlar


- Üründe kireç birikmesini önlemek için damıtılmış (demineralize) su kullanılması öneririz. Alternatif olarak çeşme haznesine içme suyu kalitesinde temiz ve taze şebeke suyu doldurabilirsiniz. Pompaya zarar verebilecek herhangi bir madde (aromatik yağ, klorlu su, asit, baz vb.) ilave etmeyin.
- Çeşme haznesini, sıcaklığı 50 °C üzerindeki suyla doldurmayın.
- Çeşme haznesini, destek tablasının kenarından en fazla 1 cm aşağıda kalacak şekilde doldurun. "Teknik Bilgiler" bölümünde verilen dolum miktarlarını dikkate alın. Dolum seviyesini düzenli olarak kontrol edin. Pompa çalışırken tamamen su ile kaplı olmalıdır. Pompanın çok az suyla çalışması pompada hasara neden olur.
- Çeşmeyi, pompanın emme deliklerini tıkayabilecek çakıl taşı, küçük parçalar veya bitki gibi nesnelerle doldurmayın. Su çıkışı da açık bırakılmalıdır.
- Temizlik için sert kimyasallar, tahrış edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Ara sıra su sıçrayabileceğinden oda çeşmesini suya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- Oda çeşmesinin güneş ışığına doğrudan maruz kalmamasına dikkat edin.
- Sudan kaynaklanabilecek hasarları önleyin: Çeşme haznesini kullanımdan hemen sonra boşaltın. Oda çeşmesini yere değil, biraz daha yüksek bir yüzeye yerleştirin. Devrilmesine veya aşağı çekilmemesine dikkat edin.
- Sabit LED'ler değiştirilemez ve de değiştirilmemelidir.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri, kaymayı önleyen ayakların malzemesine etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için gerekirse ürünün altına kaymayan bir altlık yerleştirin.

Kurulum

- Tüm parçaları ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini kaldırın.

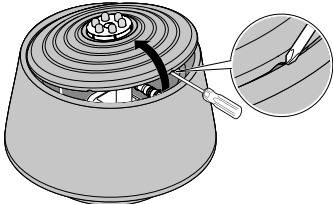

- Öneri: Destek tablası zor kaldırılabilir. Gerekirse ince ve sivri bir nesne (kalem gibi) alın, dikkatlice destek yüzündeki çentiklerden birine yerleştirin ve destek tablasını gösterildiği gibi yukarı kaldırın.
- Kullanmadan önce tüm parçaları suyla yıkayın.
- Ürünü "Genel bakış" resminde gösterildiği gibi monte edin. Destek tablası ve çeşme haznesi kırılabilir. Bu nedenle montaj sırasında dikkatli olun.

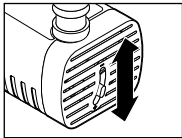


Pompa üzerindeki ayar düğmesini istenen güç çıkışına göre ayarlayın:

- düşük güç
- + yüksek güç

TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu hayatli tehlike

- Çeşmeyi tamamen kurup suyla doldurmadan elektrik şebekesine bağlamayın.
- Su doldurulmadan önce, pompa ile destek tablası arasındaki bağlantı kablosu ve pompa ile açma/kapama şalteri veya USB bağlantı fişi arasındaki bağlantı kablosu dikkatlice birleştirilmeli ve somun sıkıca kapatılmalıdır.

- Çeşme haznesine en fazla 700 ml su doldurun.
- Pompayı destek tablası ile birlikte çeşme haznesine yerleştirin.
- Çeşmeyi sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin. Gerekirse ilave olarak su sıçramasına dayanıklı bir altlık da kullanın.
- Çeşmenin sallanmamasına dikkat edin. Çeşme haznesi, bağlantı kablosu üzerinde durmamalıdır.

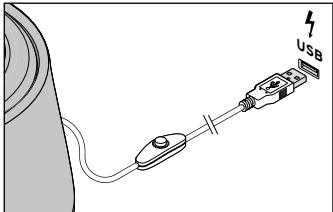

USB bağlantı fişini uygun bir USB adaptörüne takın (ambalaj içeriğine dahil değildir, bkz. "Teknik Bilgiler") ve prize takın.

Kullanım

Çeşmeyi açma ve kapama

- Çeşmeyi ve LED aydınlatmayı açmak veya kapatmak için açma/kapama şalterine basın.

Pompa gücünü değiştirme

Pompa gücünü değiştirmek için, örneğin oda çeşmesinin daha sessiz çalışması için, pompa üzerindeki ayar düğmesini kullanın:

- Oda çeşmesinin şebeke bağlantısını kesin.
- Destek tablasını çıkarın.
- Pompa üzerindeki ayar düğmesini istenen güç çıkışına göre ayarlayın:
 - + Gücü artırma (su çıkışı artar): Ayar düğmesini + yönüne itin.
 - Gücü azaltma (su çıkışı azalır): Ayar düğmesini - yönüne itin.

Temizleme ve saklama


Temizleme

UYARI - Maddi hasarlar

- Temizlik için sert kimyasallar, tahrış edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

Suda bulunan küçük parçacıklar birikip pompaya zarar verebileceğinden pompa düzenli olarak temizlenmelidir. Kullanım sıklığından bağımsız olarak, tüm parçaların 7 günde bir temizlenmesini öneriyoruz.

- Oda çeşmesinin şebeke bağlantısını kesin.
- Destek tablasını kaldırın. Hortumu pompadan çekip çıkarın ve pompa ile destek tablası arasındaki bağlantı kablosunu ve pompa ile açma/kapama şalteri arasındaki bağlantı kablosunu çıkarın.
- Pompayı resimde gösterildiği gibi dikkatli bir biçimde sökün.

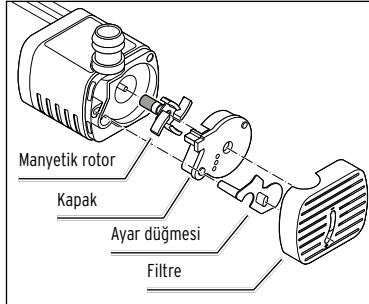

- Filtreyi pompadan çıkarın. Temizlik için filtreye hafifçe vurabilirsiniz.
- İnce, sivri uçlu bir nesneyle kapağı dikkatlice kaldırın.
- İnce, sivri uçlu bir nesne yardımıyla manyetik rotoru pompadan dikkatlice çıkarın.
- Manyetik rotoru ılık suyla yıkayın. Gerekirse kalıntıları yumuşak bir süngerle temizleyin.
- Manyetik rotor tutucuyu ve kapağını temiz su ve diş fırçasıyla ya da benzer bir aletle temizleyin.
- Pompa parçalarını tekrar birleştirin.

- Çeşme haznesini ve destek tablasının alt kısmını bir sünger ve biraz seyreltilmiş sirkeli suyla silin. Sonra temiz suyla silin.

Saklama

- Çeşmeyi uzun süre kullanmayacaksanız ve kaldırmak istiyorsanız öncelikle tarif edildiği gibi temizleyin.
- Tamamen kurumasını bekleyin ve sonra mümkünse orijinal ambalajını kullanarak dikkatlice pakettleyin. Bu şekilde hasarlara karşı korunmuş olur.

Arıza/Çözüm

Çeşme açılmıyor:

- Şunları kontrol edin:
 - Pompa ile destek tablası arasındaki bağlantı kablosu doğru şekilde bağlanmış mı?
 - Pompa ile açma/kapama şalteri arasındaki bağlantı kablosu doğru şekilde bağlanmış mı?

Pompanın motor sesi duyuluyor, ama pompa su pompalamıyor:

- Pompa tamamen su ile kaplı olmalıdır. Gerekiyorsa biraz su ilave edin.
- Hortumun pompaya sağlam bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Pompayı temizleyin.
- Ayar düğmesini daha yüksek bir güce ayarlayın.

Teknik Bilgiler

Model:	718 589
Pompa	
Giriş:	5 V 1 A USB (sembol doğru akım göstergesidir)
Güç:	maks. 0,6 W
Koruma sınıfı:	III (Şalterli pompa, 5 V'luk çok düşük bir güvenlik gerilimi (SELV: Safety Extra Low Voltage) ile çalışır.)
Koruma türü:	IPX8 (Pompa sürekli su altında kalmaya uygundur. 1 metre su derinliğine kadar işlevini korur.)
Akış hızı:	saatte yakl. 120 litre
Min. dolum miktarı:	yakl. 0,35 litre
Maks. dolum miktarı:	yakl. 0,7 litre
Su sıcaklığı aralığı:	+5 °C ila +35 °C
Ampul	
LED'ler	6 (değiştirilemez)
Ortam sıcaklığı:	+1 °C ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.com.tr

İmha etme

Bu ürün ve ambalajı tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpiden ayrı atmanız gerekmektedir.

Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeyle danışabilirsiniz.

Ürün numarası: 718 589

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany,
www.tchibo.com.tr