


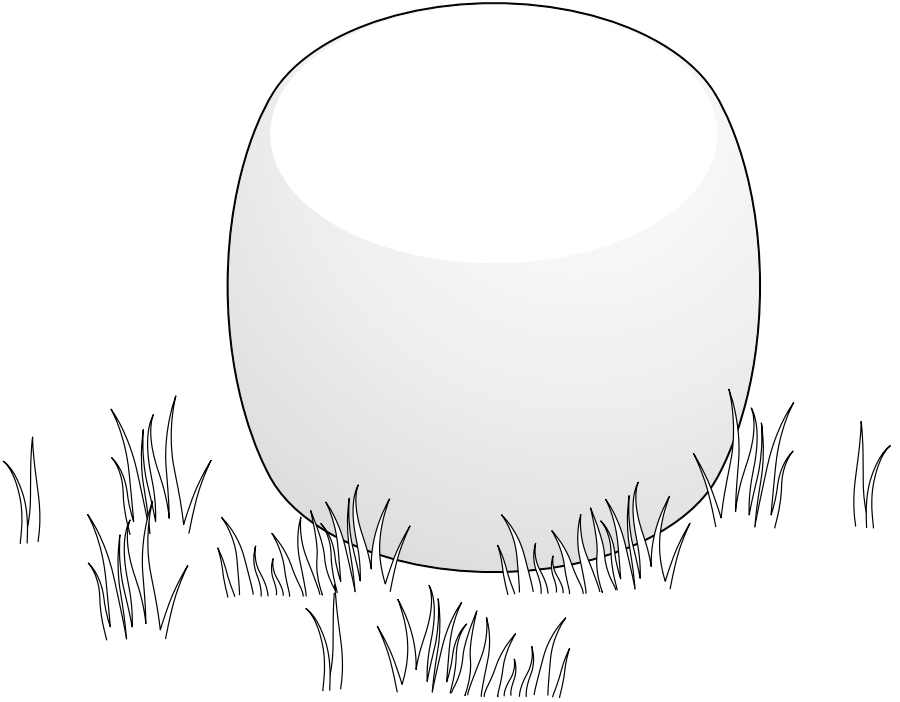

Renk deęiřtiren solar sehpa



Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Solar sehpa dekorasyon amaçlıdır; aydınlatma amaçlı değildir. Dış alanlarda sürekli kullanım için uygundur. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Ürün oyuncak değildir. Çocukları üründen uzak tutun.

Yaralanma UYARISI

- Şarjlı piller sökülmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer bir şarjlı pil akımışsa cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas etmeyin ve gerekirse etkilenen alanları derhal bol temiz su ile yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Ürünü parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir. Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın.


DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Ürünün sürekli kullanımı için dış mekan uygundur ve IPX4 korumasına sahiptir. Bu uygunluk, ürünün örn. yağmur suyu gibi sıçrayan sulara karşı korunduğu anlamına gelir. Ancak ürünü suya daldırmayın.
- Ürünü içinde su birikebilecek çukurlara veya derin yerlere konumlandırmayın.
- Ürünün üzerine çıkmayın veya oturmayın.
- Ürünün üzerine çok ağır veya çok sıcak nesnelere koymayın.
- Gerekirse yağmur veya yoğun suyunun akabilmesi için alt kısımdaki tahliye deliklerini her zaman boş bırakın.
- Solar modül, sehanın iç kısmında bulunur. Ürüne herhangi bir şey yapıştırmayın, üzerini örtmeyin veya boyamayın.
- Örn. şarap gibi rengi yoğun olan sıvıları mümkün olduğunca derhal silin. Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- LED'lerin uzun kullanım ömürleri nedeniyle değiştirilmeleri gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Ürün, yakl. -10 °C'ye kadar dış mekanlarda kullanım için uygundur. Daha soğuk sıcaklıklarda evinizde muhafaza edin. Aksi takdirde hasar görebilir.
- Ürünü evinize yerleştirmek isterseniz, gerekirse ürünün altına kaymayı önleyen bir altlık koyun.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Genel bakış (ambalaj içeriği)

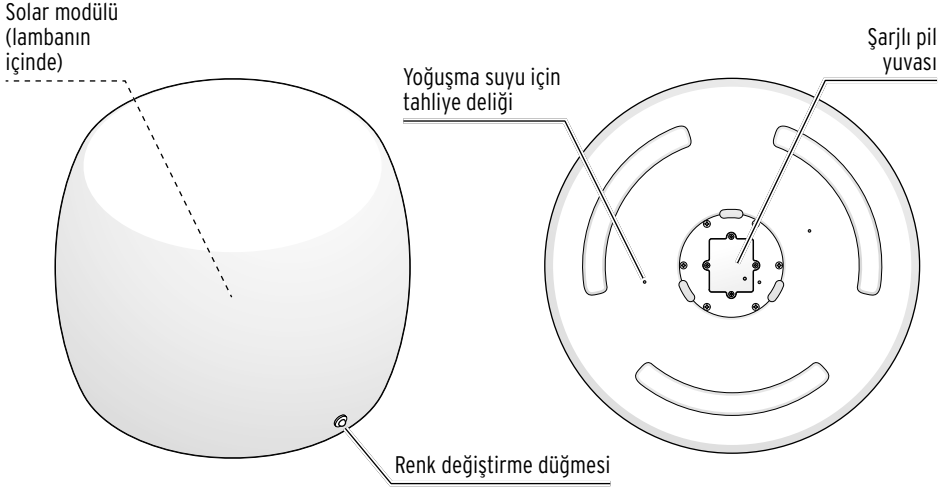

Kullanım

Ambalajdan çıkarma ve şarj etme

- ▷ Ürünü, dikkatli bir şekilde ambalajından çıkartın ve tüm ambalaj malzemesini atın.
- ▷ Ürünü ambalajından çıkardıktan sonra birkaç saat boyunca mümkün olduğunca güneşli bir yerde tutun; bu sayede şarjlı piller karanlıkta ilk kullanım için yeterli şarja sahip olur (ayrıca bkz. „Şarjlı pilleri şarj etme“ ve „Kuracak yerin seçimi“.)

Sehpayı değişen renkler veya sürekli ışık olarak açma ve kapama

- ▷ **Açma:** Renk değiştirme tuşuna 1 kez basın. LED değişen renkler ile ışıldamaya başlar.
 - Ürün hava karardığında devreye girer.
 - Ürün aydınlık başladığında kapanır.
- ▷ **Sürekli ışık:** Bir rengin sürekli olarak yanması için renk değiştirme tuşuna, istenen renk yanarken yeniden basın.
- ▷ **Kapatma:** LED'i kapatmak için renk değiştirme düğmesine bir kez daha basın. Yeterli aydınlıkta şarjlı piller, şarj olmaya devam eder.

Kuracak yerin seçimi


Ürün bir akım kaynağına bağlı değildir. Ancak güneş ışığına bağlı olduğundan aşağıdaki hususları dikkate almak ve bunlara uymak zorundasınız:

- Ürünü, solar modülünün mümkün olan en uzun süreyle doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yere yerleştirin.
- Tamamen veya çoğunlukla gölgede kalan yerlerden kaçının (ağaçlar, gölgelikler, vs.). Ürünü bir yapının kuzey cephesine yerleştirmeyin. Oralarda gün boyu yeterli güneş ışığı bulunmamaktadır.
- Ürün geceleri başka bir ışık kaynağı, örneğin garaj girişini aydınlatan bir spot, vb. tarafından sürekli aydınlatılmamalıdır. Pek çok ışık kaynağının geceleri zaman veya harekete duyarlı olarak çalıştığını dikkate alın.

Şarjlı pilleri şarj etme

- Şarjlı piller yalnızca ürün solar modülü yukarıya dönük halden güneşli bir yerde bulunduğu şarj edilebilir.
- Hava koşulları ve güneş ışığının şiddetine bağlı olarak solar modülünün şarjlı pilleri tamamen şarj etmesi birkaç saat sürebilir.
- Kışın veya arka arkaya geçen çok sayıda sisli günlerde şarjlı piller tamamen şarj edilemeyebilir. Lambayı bir kaç gün için kapatın. LED kapalı olduğunda da şarjlı piller şarj olmaya devam eder.

Şarjlı pil paketi değiştirme

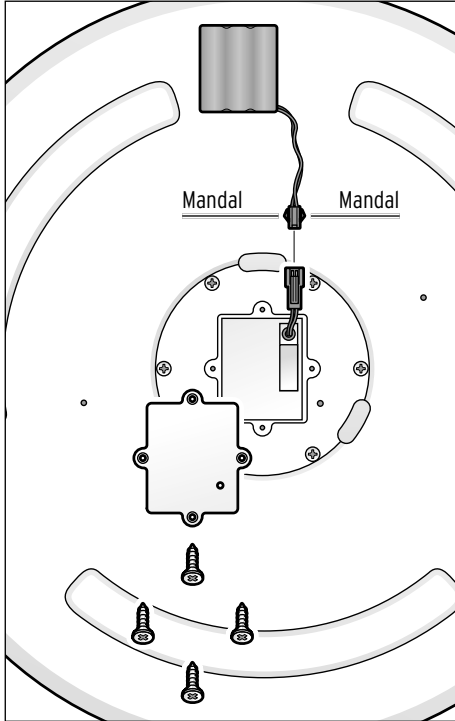

Yaralanma UYARISI

Ürünü şarj edilemeyen normal pillerle çalıştırmayın. Patlama tehlikesi!

Şarjlı piller uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak uzun süreli kullanımlarda şarjlı pil paketini değiştirmek gerekebilir. Şarjlı piller doğal aşınmaya tabidir ve verimleri düşebilir.

1. Pil yuvası kapağının 4 vidasını yıldız tornavida yardımıyla sökün.
2. Pil yuvası kapağını çıkarın.
3. Eski şarjlı pil yuvasının soketini birbirine bastırın ve soketi çekin. Gerekirse yardım için bir düz pense kullanın.
4. Yeni şarjlı pil paketin fişini tekrar takın. Yeni bir şarjlı pil paketi için servis merkezine başvurun (bkz. bölüm „Teknik destek“).

5. Şarjlı pil yuvası kapağını, doğru bir şekilde tekrar yerine takın.
6. Dört vidayı yeniden yerine vidalayın.


Temizleme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

- ▷ Ürünü, gerektiğinde hafif nemli bir bezle silin.

Teknik bilgiler

| | |
|--------------------|---|
| Model: | 607 187 |
| Güç kaynağı | |
| Solar modül: | 5 V, 1,5 W |
| Şarjlı pil: | 3 adet 1,2 V NiMH, 3,6 V / 1000 mAh |
| Koruma sınıfı: | III  |
| Koruma türü: | IPX4 |
| Ampul: | LED |

Ortam sıcaklığı: -10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Sorun / Çözüm

Ürün yanmıyor.

- Etraf çok mu aydınlık? Başka ışık kaynaklarının ışıklarının (örn. sokak lambaları ya da dışarıdaki zamana veya harekete duyarlı lambalar) ürünün üzerine düşüp düşmediğini kontrol edin. Gerekirse kurulum yerini değiştirin.
- Şarjlı piller tam şarj olmuş mu? „Kullanım” bölümüne bakın.

LED arızalı.

- LED değiştirilememektedir.

Ürün sadece kısık yanıyor.

- Şarjlı piller tam şarj olmamış veya eskimişse; Şarjlı pillerin yeniden tamamen şarj olabilmesi için solar lambayı birkaç gün süreyle kapatın.
- Gerektiğinde şarjlı pili paketini değiştirmelisiniz (bkz. bölüm „Şarjlı pil paketi değiştirme”).

Verimliliği mevsimlere göre değişebilir.

- Bu durum, hava durumuna bağlıdır ve bozukluk değildir. En elverişli hava koşulları yazın, en elverişsiz hava koşulları kışındır.

İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Bilgi


T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereği ürününüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece Tchibo Dünyasına Özel satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıştır. Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Tchibo Türkiye

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın: Teslim edildiği tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz.

Teknik destek

 **444 2 826**
(ücretsiz)

Pazartesi - Pazar
09:00 - 19:00 saatleri arasında
e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 607 187
