




LED ışık dalları

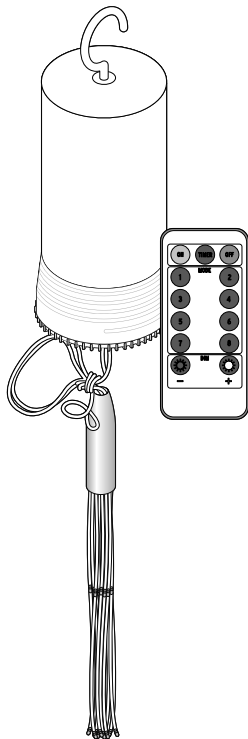

tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125678HB551XXII · 2022-03

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Ürün sadece ev dekorasyonu için tasarlanmıştır ve aydınlatma için uygun değildir.

Bu ürün açık ve kapalı alandaki kullanım için tasarlanmıştır.


Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Dikkat! Uzaktan kumanda lityum pil ile çalışmaktadır. Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu sebepten şarjlı pili değiştirirken mutlaka kutulara (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Uzaktan kumanda bir düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pilin veya diğer pillerden birinin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Pilin yutulması ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Hızlı yanıp sönen ışık migreni tetikleyebilir. Epilepsi ve otizm hastalığı olan kişilerde bir krizi tetikleyebilir. Epileptik, migren ve bayılma nöbetleri, şimdiye kadar böyle problemlerle karşılaşmamış kişilerde de meydana gelebilir. Ailenizde veya kendinizde böyle bir durum mevcutsa LED ışık dalları kullanmayın. Ebeveynler çocuklarını LED ışık dalları ile gözetimsiz bırakmamalıdır. LED ışık dalları, aşağıdaki semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa derhal kapatılmalı ve bir doktora başvurulmalıdır: Kramplar, göz veya kas seğirmeleri, bayılma, kontrolsüz hareketler veya dezoriyantasyon.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.


- Bu ürün dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır ve koruma türü IPX4 uyarınca uygundur. Bu uygunluk, sıçrayan sulardan, örn. yağmurdan, korunduğu anlamına gelir. Ancak şiddetli yağmurdan ve akan sudan koruyun. Ürün hiçbir şekilde su altında kullanılmamalıdır. Ürüne zarar verebilir.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Pilleri / pil yuvasını aşırı ısıdan (kalorifer, doğrudan güneş ışını) ve aşırı sıcaklardan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Daima tüm pilleri birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Gerekliyse pilleri ve alet kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Ürünü ambalaj içerisindeyken çalıştırmayın.
- Ürünü yoğun yağmura veya yoğun neme maruz bırakmayın.
- Ürün, yakl. -10 °C'ye kadar dış mekanlarda kullanım için uygundur. Daha soğuk havalarda bunu evde saklayın - aksi takdirde hasar görebilir.
- Kuvvetli rüzgar, fırtına vb. olaylara karşı ürün dayanıklı değildir! Kuvvetli rüzgar veya fırtına tehlikesi olması durumunda ürünü zamanında yerinden alın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Entegre edilmiş LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.

Kullanım


Pilleri ışık dallarına yerleştirme

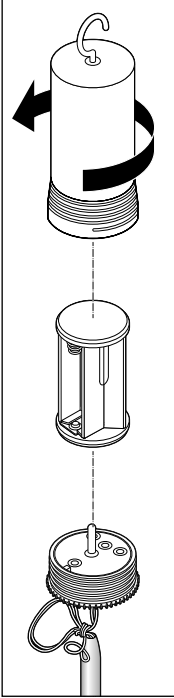

1. Pil yuvası kapağı-nın cıvatasını saat yönünün tersine doğru döndürerek çıkarın.

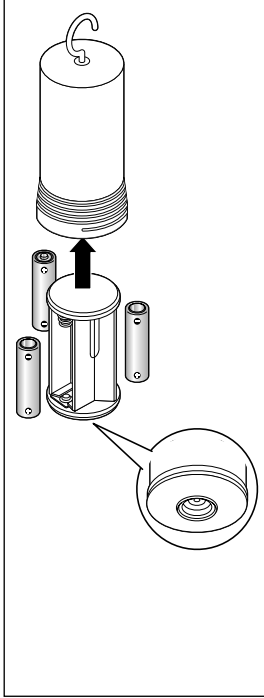


2. Pilleri şekilde gösterildiği gibi tutucuya yerleştirin. Tutucunun metal temas yüzeyi aşağı doğru bakar.

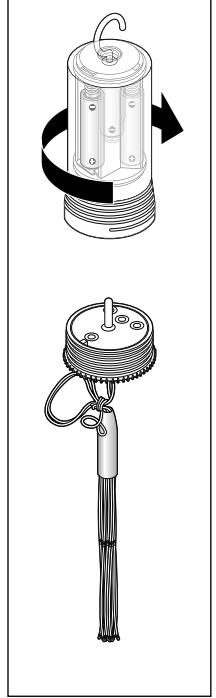


3. Pil yuvasını tekrar iyice vidalayın. Işık dalları esnektir ve istenildiği gibi hizalanabilir.

Uzaktan kumandayı devreye alma

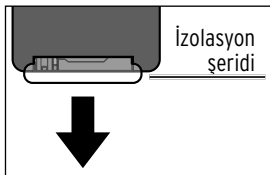

- ▷ Uzaktan kumandanın pil yuvasındaki izolasyon şeridini çekip çıkarın.

Açma/kapama ve ışık efektleri

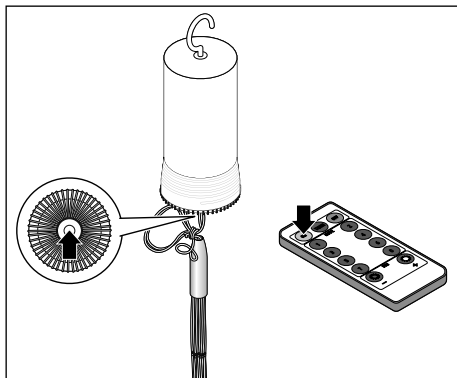

LED ışık dalları pil yuvasının alt tarafından veya uzaktan kumanda ile açılabilir ve kapatılabilir.

Uzaktan kumandanın menzili 5 m'dir ve ışık dallarını 110°'lik açıda algılamak-tadır.

Uzaktan kumandayı ışık dallarının pil yuvası yönünde tutun. Uzaktan kumanda ile ışık dalların arasında bir cisim olmamasına dikkat edin.

Güneş ışığı veya açık neon ışığı gibi güçlü ışıklardan koruyun. Bunlar kızılötesi ışınlarının iletilmesini engeller.

Şunlara basın ...

... **Uzaktan kumandadan tuş 1'e** veya **1 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri açın.

Tüm ışık efektleri sırayla gösterilir (**Combination**).

... **Uzaktan kumandadan tuş 2'ye** veya **2 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri değişmeli olarak hızlı ve yavaş atılımlı açın (**In waves**).

... **Uzaktan kumandadan tuş 3'e** veya **3 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri değişmeli olarak hızlı ve yavaş yanıp sönecek şekilde açın (**Sequential**).

... **Uzaktan kumandadan tuş 4'e** veya **4 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri hızlı ve yavaş ışık değişimi ile açın (**Slow glow**).

... **Uzaktan kumandadan tuş 5'e** veya **5 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri hızlı yanıp sönmeye değişimi ile açın (**Chasing/Flash**).

... **Uzaktan kumandadan tuş 6'ya** veya **6 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri yumuşak ışık değişimi ile açın (**Slow fade**).

... **Uzaktan kumandadan tuş 7'ye** veya **7 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri hızlı yanıp sönecek şekilde açın (**Twinkle/Flash**).

... **Uzaktan kumandadan tuş 8'e** veya **8 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri sürekli olarak açın (**Steady on**).

... **Uzaktan kumandadan tuş OFF'a** veya **9 kez** pil yuvasının alt tarafındaki açma/kapama şalterine basarak LED'leri kapatın (**OFF**).

▷ LED'leri daha parlak ayarlamak için uzaktan kumanda üzerinden

+  tuşuna basın.


▷ LED'leri daha karanlık ayarlamak için uzaktan kumanda üzerinden

-  tuşuna basın.


- LED'leri zamanlayıcı fonksiyonu ile açmak için uzaktan kumanda üzerindeki **TIMER**'a basın. LED'ler aşağıdaki düzende açılır ve kapanır:
Açık durumda : 6 saat / kapalı durumda: 18 saat / açık durumda: 6 saat vs.

Uzaktan kumandanın pilini değiştirme

LED ışık dalları artık uzaktan kumandaya tepki vermiyorsa pilin değiştirilmesi gerekir. Tip CR2025, 3 V'luk bir pile ihtiyacınız vardır. Pil yuvası uzaktan kumandanın arka tarafında altta bulunmaktadır.

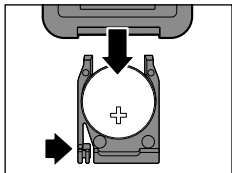


1. Kilidi ok yönüne itin ve pil yuvasını çıkarın.

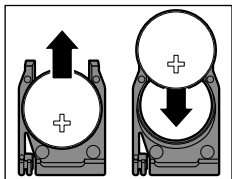

2. Biten pili yenisiyle değiştirin. Bu esnada mutlaka polariteye dikkat edin (+ sembolü yukarıda).



Pile elle dokunulduğunda kontak kısımlarında kirlilik oluşabilir; bu da bazı durumlarda izole etkisi yaratabilir. Bu yüzden pil yerleştirirken sadece yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

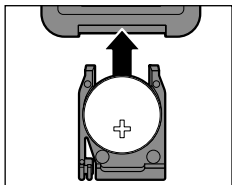

3. Pil yuvasını tekrar yerine itin. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.

Teknik bilgiler

Model: 650 599



Piller

LED ışık dalları: 3 adet LR6 (AA)/1,5 V

Uzaktan kumanda: 1 adet CR2025/3V

Nominal güç: 0,42 Wh

(UN 38.3'e göre test edilmiştir)

Güç: 0,1 W

Bir set pil ile
aydınlatma süresi

yakl. 230 saat
(ayarlanan ışık efektine veya
ayarlanan parlaklığa bağlı olarak)

Koruma türü: IPX4

Ortam sıcaklığı: -10 ila +40 °C

Tchibo için özel
olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

İmha etme



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.