


Kurulum

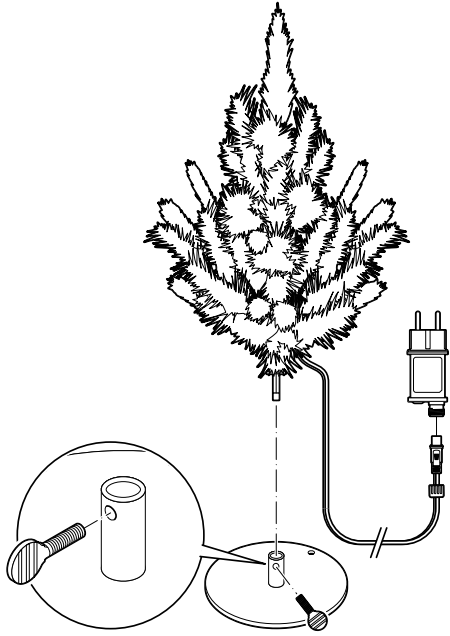

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.


Ürün sadece dekorasyon amaçlıdır ve oda aydınlatması için uygun değildir. Ürün hem iç hem de dış mekanda kullanıma uygundur. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bundan dolayı çocukların elektrikli cihazları gözetimsiz kullanmalarına asla izin vermemeyin.
- Korumayı kapattığınız sızdırmazlık halkası uygun şekilde takılmamışsa veya hasarlıysa ürünü kullanmaya devam etmeyin.
- Dikkat! Uzakta kumanda lityum pil ile çalışmaktadır. Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutuplara (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").
- Piller yutulduğunda hayatı tehlikeye atabilir. Uzakta kumanda bir düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünün çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Pil yuvası doğru şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Hızlı yanıp sönen ışık migreni tetikleyebilir. Epilepsi ve otizm hastalığı olan kişilerde bir krizi tetikleyebilir. Epilepsi, migren veya bayılma nöbetleri, şimdiye kadar böyle problemlerle karşılaşmamış kişilerde de meydana gelebilir. Ailenizde veya sizde bunun gibi sistemler mevcutsa LED yılbaşı ağacını kullanmayın. Ebeveynler çocuklarını LED yılbaşı ağacı ile gözetimsiz bırakmamalıdır. LED yılbaşı ağacını derhal kapatın ve aşağıdaki semptomlardan biri meydana geldiğinde bir doktora danışın: Kramplar, göz veya kas seğirmeleri, bayılma, kontrolsüz hareketler veya oryantasyon kaybına yol açabilir.


- Ürün dış mekanlarda kullanılabilir ve IP44 koruyucu sınıfına uygundur. Bu ürünün bir alet veya tel ile temas etmesinin yanı sıra 1 mm'den büyük çaplı yabancı cisimlere ve yağmur gibi su sıçramalarına karşı korunduğu anlamına gelir. Ancak şiddetli yağmurdan ve akan sudan koruyun. Ürün hiçbir şekilde su altında kullanılmamalıdır. Bu anında bir kısa devreye sebep olabilir ve elektrik çarpması riski söz konusudur.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın. LED'ler kısılabılır özellikle değildir. Bu yüzden ürünü bu özelliğe sahip bir elektrik prizine takmayın.
- Bir uzatma kablosu kullanmayın.
- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce mutlaka bağlantı kablosunu elektrik adaptörüne takın. Bağlantı kablosunu elektrik adaptöründen çıkarmadan önce mutlaka elektrik adaptörünü prizden çekin.
- Elektrik adaptörünü, ... çalıştırma sırasında arızalar meydana gelirse, ... fırtınalı havalarda, ... ürünü temizlemeden önce, prizden çekin. Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.
- Bu ürün sadece ambalaj dahilindeki elektrik adaptörü ile çalıştırılmalıdır.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Ürün başka ışık zincirleri vb. ile elektrikli olarak bağlanmamalıdır.
- Uzakta kumandadaki açma/kapatma şalterinin yanı sıra elektrik adaptöründeki şalter cihazı elektrik beslemesinden ayırır. Elektrik akışı sadece elektrik adaptörünün prizden çıkarılması ile kesilir. Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Üründe, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptöründe görünür hasarlar olması durumunda ürünü çalıştırmayın. Bağlantı kablosundaki hasarlar tamir edilemez. Bu durumda müşteri servisimizle danışın ve ürünü geçerli hükümlere uygun biçimde atığa çıkarın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın.
- Kabloyu takımlara neden olmayacak şekilde yerleştirin. Kablo, toprağa gömülmek için uygun/onaylı değildir.
- Ürünü içinde su birikebilecek çukurlara veya derin yerlere konumlandırmayın.
- Entegre edilmiş LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahrir edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Ürün, yakl. -10 °C'ye kadar dış mekanlarda kullanım için uygundur. Daha soğuk havalarda evde saklayın, aksi takdirde hasar görebilir.
- Kuvvetli rüzgar, fırtına vb. olaylara karşı ürün dayanıklı değildir! Kuvvetli rüzgar veya fırtına tehlikesi olması durumunda ürünü zamanında yerinden sökün.
- Ürünü ambalajın içerisinde devreye almayın ve işletim sırasında üzerini örtmeyin.
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve muhtemelen bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devreye yapılmamalıdır.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun (kalorifer, doğrudan güneş ışığı). Şarjlı pil bitmiş işe veya uzun süre ürünü kullanmayacaksanız şarjlı pili uzakta kumandadan çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Gerekliğinde, pil ve cihazdaki temas yüzeylerini pilleri yerleştirmeden temizleyin. Aşırı ısına tehlikesi!

Kullanım

Şarj cihazını bağlama

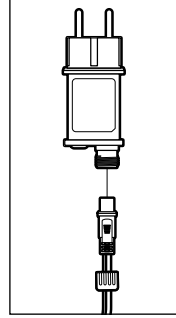

Uzakta kumandayı devreye alma

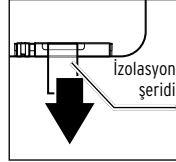

Açma/kapama ve ışık efektleri

- Yılbaşı ağacındaki LED'ler yalnızca Uzakta kumanda açılır ve kapanır.
- Uzakta kumanda 5 m'lik bir menzile sahiptir ve elektrik adaptöründeki kızılötesi alıcı 110°'lik bir açıyla algılar.
- Uzakta kumandayı fişteki elektrik adaptörüne doğru tutun (yılbaşı ağacına doğru değil!). Uzakta kumanda ile elektrik adaptörü arasında nesne bulunmamasına dikkat edin.
- Güneş ışığı veya açık neon ışığı gibi güçlü ışıklardan koruyun. Bunlar kızılötesi ışınlarının iletilmesini engeller.

Şunlara basın ...

... LED'leri açmak için **tuş ON**.

... **tuş 1**. Tüm ışık efektleri sırayla gösterilir LED'lerin yandığı/yanıp söndüğü 6 farklı efekt mevcuttur.

... 6 ışık efektinden birini seçmek için **tuş 2** ile **tuş 7**.

... LED'leri (ışık efekti olmadan) sürekli açık tutmak için **tuş 8**.

... LED'leri kapatmak için **tuş OFF**.


▷ LED'leri daha aydınlık ayarlamak için **tuşuna +** basın.

▷ LED'leri daha karanlık ayarlamak için **tuşuna -** basın.

- ▷ LED'leri zamanlayıcı fonksiyonu ile açmak için uzakta kumanda üzerindeki **TIMER**'a basın. LED'ler aşağıdaki düzende açılır ve kapanır: Açık durumda : 6 saat kapalı durumda: 18 saat açık durumda: 6 saat vs.
- ▷ LED'leri zamanlayıcı modunda elektrik adaptöründe de açılabilirsiniz. Aşağıdaki gibi hareket edin: LEDler 2 kez yanıp sönene ve ardından sürekli yanana kadar elektrik adaptöründeki şalteri yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Şimdi 6 ışık efektinden birini seçmek için şaltere tekrar, gerekirse birçok kez basın. Zamanlayıcı modunu tekrar kapatmak için, LEDler 2 kez yanıp sönene kadar elektrik adaptöründeki şalteri yaklaşık 2 saniye basılı tutun veya uzakta kumandadaki **TIMER** tuşuna basın.

Uzakta kumandanın pilini değiştirme

LED'ler artık uzakta kumanda tepki vermediğinde pil değiştirilmelidir. CR2025, 3V türünde bir pile ihtiyacınız vardır. Pil bölmesi kumandanın arka tarafında aşağıda bulunur.

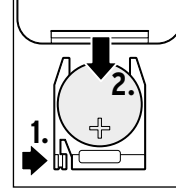

1. Kilidi ok yönüne itin ve pil yuvasını çıkarın.
2. Biten pili yenisiyle değiştirin. Bu esnada mutlaka doğru kutuplamaya dikkat edin (+ sembolü yukarıda).



Pile çıplak ellerle dokunulduğunda kontak kontak kısımlarında kirlilik oluşabilir ve bu bazı durumlarda yalıtıcı etki yaratabilir. Bu yüzden pil yerleştirirken sadece yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

3. Pil yuvasını tekrar yerine itin. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.

Teknik bilgiler

Model:	718 614
Elektrik adaptörü	
Giriş:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Çıkış:	31 V 6 W
Koruma sınıfı:	II
Koruma türü:	IP44
LED ağacı	
Ampul:	50 adet LED
Koruma sınıfı:	III
Koruma türü:	IP44
Uzakta kumanda	
Pil:	1 adet CR2025/3V Nominal güç: 0,42 Wh (UN 38.3'e göre test edilmiştir)
Ortam sıcaklığı:	-10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.	

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.