

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### Domaine d'utilisation

Cet article est prévu comme surface de travail pour la souris et pour recharger divers appareils mobiles fonctionnant sur batterie et pouvant être rechargés sans fil (p. ex. téléphones mobiles, smartphones, tablettes, etc.). Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

### DANGER: risque pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

### AVERTISSEMENT: risque de surchauffe et d'incendie

- L'appareil mobile chauffe pendant la charge. Ne le couvrez pas.
- Ne posez pas d'objets métalliques sur la surface de charge. N'y posez pas non plus d'appareils mobiles qui ne peuvent être rechargés sans fil. Risque de surchauffe!

- Ne placez pas de bougies sur l'article ou à proximité.

### DANGER: risque électrique

- Utilisez uniquement un bloc-secteur USB adapté aux «Caractéristiques techniques» de l'article.
- Ne branchez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux «caractéristiques techniques» de l'article.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'appareil en cas de besoin.
- Ne placez pas de récipients contenant des liquides, par exemple un vase, sur ou à proximité immédiate de l'article.
- Respectez également les instructions du mode d'emploi des appareils que vous souhaitez charger. Le cas échéant, éteignez l'appareil à recharger avant de le poser sur la surface de charge.
- Ne démontez pas l'article. Ne modifiez pas l'article. Les réparations non appropriées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé.

### PRUDENCE - risque de détérioration


- N'exposez pas l'article à une flamme nue, à de l'eau, à un environnement humide, à des températures élevées, au rayonnement direct du soleil, etc. Protégez l'article des chutes, des vibrations et de tout autre impact mécanique.

Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques ne s'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.


- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

## Utilisation

- Éteignez la vibration de l'appareil mobile, le cas échéant. Il risquerait sinon de vibrer sur la surface de charge, ce qui aurait pour effet d'interrompre la procédure de charge.
- Il est impossible de recharger plusieurs appareils en même temps.
- Tenez également compte du mode d'emploi de votre appareil mobile.

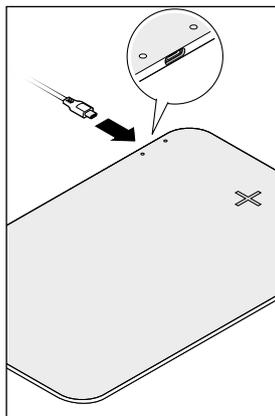

1. Connectez le câble de connexion USB-C inclus au tapis de souris.
2. Raccordez le câble USB à un bloc-secteur USB (non fourni). Les deux voyants clignotent brièvement 3 fois.

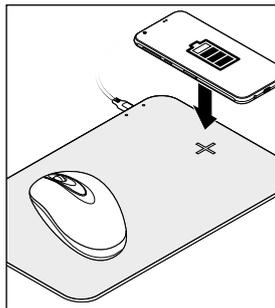

3. Posez votre appareil rechargeable sans fil bien au centre

de la surface de charge. La procédure de charge démarre automatiquement. Le voyant bleu s'allume. Le voyant rouge s'allume lorsque l'appareil est chargé (selon l'appareil mobile). La durée de charge dépend de la capacité de la batterie de l'appareil que vous désirez charger.

- ▷ Si la procédure de charge n'est pas lancée automatiquement, enlevez un court instant l'appareil à charger de la surface de charge, puis faites un nouvel essai.

## Problèmes / solutions

### L'appareil placé pour la charge ne se recharge pas

- L'appareil utilisé est-il rechargeable sans fil? Le support de charge est capable de détecter qu'un objet étranger, non rechargeable, se trouve sur la surface de charge. Le voyant rouge clignote. Enlevez l'objet étranger: la surface de charge est alors à nouveau opérationnelle.
- L'appareil rechargeable sans fil est-il correctement posé sur la surface de charge?
- Une housse de protection épaisse, une housse avec un aimant ou similaire autour de l'appareil mobile peut entraver la fonction de charge sans fil.
- Le tapis de souris est-il correctement connecté au secteur? Utilisez un bloc-secteur USB.
- Si l'appareil se trouve à proximité de champs magnétiques très intenses (p. ex. téléviseurs ou enceintes), cela peut entraîner des dysfonctionnements. Changez d'endroit, retirez l'appareil à charger un instant de la surface de charge, et raccordez-les à nouveau.
- Si la procédure de charge d'appareils appropriés n'est pas lancée automatiquement, enlevez l'appareil à charger un court instant de la surface de charge, débranchez la surface de charge de l'alimentation électrique, le cas échéant, puis faites un nouvel essai.
- Selon l'appareil mobile, le voyant bleu de la station de charge peut rester allumé même si l'appareil mobile est déjà chargé. Si nécessaire, vérifiez le niveau de charge directement sur l'appareil mobile.

### Réinitialisation

La présence de rayonnements électromagnétiques à proximité de l'appareil peut en perturber

le fonctionnement. Si la surface de charge ne fonctionne pas correctement, débranchez-la quelques secondes de l'alimentation électrique. Ensuite, faites un nouvel essai.

## Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité complète est consultable sous [www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices). Veuillez indiquer la référence (622 153).

## Caractéristiques techniques

Modèle: 622 153

### Charge normale

Entrée: DC 5V/1,5A

Sortie: 5 W (max.)

### Charge rapide

Entrée: DC 9V/1,6A

Sortie: 10 W (max.)

(en cas d'utilisation d'un bloc-secteur Qualcomm charge rapide de 9V)

Bande de fréquence: 114-150 kHz

Puissance maximale émise: < 36dBµA/m@3m

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.ch](http://www.tchibo.ch)

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.


## Élimination



Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

# Podložka pod myš s odkládací plochou pro bezkabelové nabíjení

CS Návod k použití

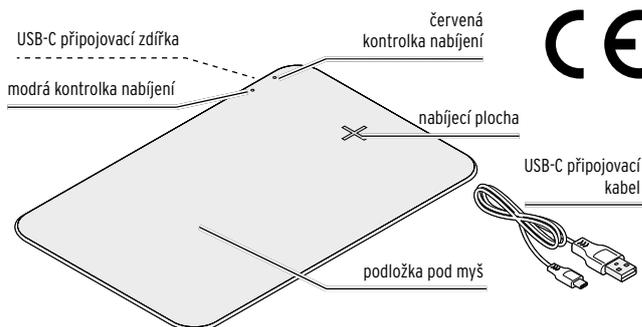

jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. V případě potřeby proto položte pod výrobek neklouzavou podložku, abyste zabránili nepřijemným stopám na nábytku.


- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.




## Použití



- Vypněte případné vibrace mobilního zařízení. Vibracemi by se na nabíjecí ploše mohlo posunout a proces nabíjení by se přerušil.
- Nelze nabíjet několik zařízení současně.
- Dodržujte také pokyny v návodu k použití svého mobilního zařízení.

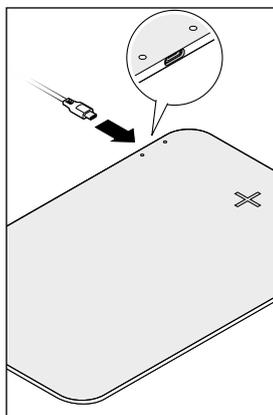

1. Připojte dodaný USB-C připojovací kabel k podložce.
2. Připojte USB kabel do USB síťového adaptéru (není součástí balení). Obě kontrolky 3x krátce zablikají.

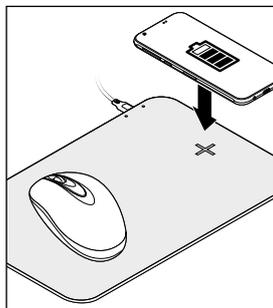

3. Umístěte své mobilní zařízení, které lze bezdrátově nabíjet, doprostřed nabíjecí plochy.

Nabíjení se spustí automaticky. Kontrolka nabíjení svítí modře. Červená kontrolka se rozsvítí až ve chvíli, kdy je zařízení nabitě (v závislosti na mobilním zařízení). Doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru zařízení, které chcete nabíjet.

- ▷ Pokud se nabíjení nespustí automaticky, na chvíli zařízení vzdalte od podložky a poté to zkuste znovu.

## Závada / řešení

### Zařízení položené za účelem nabíjení se nenabíjí.

- Podporuje položené zařízení bezdrátové nabíjení? Nabíjecí plocha rozpozná, pokud na ní leží cizí objekt, který nelze nabíjet; červená kontrolka problikává. Odstraňte cizí objekt, poté bude nabíjecí plocha opět připravená k nabíjení.
- Leží zařízení, které lze bezdrátově nabíjet, správně na nabíjecí ploše?
- Tlustý ochranný obal, obal s magnety apod. kolem mobilního zařízení může nepříznivě ovlivnit bezdrátovou funkci nabíjení.
- Je podložka pod myš správně připojena k síti? Použijte USB síťový adaptér.
- Pokud používáte přístroj v blízkosti silných magnetických polí (např. u televizorů nebo reproduktorů), může dojít k chybné funkci. Změňte místo, krátce sejměte přístroj z nabíjecí plochy a zkuste to znovu.
- Pokud se nabíjení vhodných zařízení nespustí automaticky, na chvíli zařízení vzdalte od podložky, příp. nabíjecí plochu odpojte ze sítě a poté to zkuste znovu.
- V závislosti na mobilním zařízení se může stát, že modrá kontrolka bude blikat, i když je už mobilní zařízení nabitě. Překontrolujte příp. stav nabíjení přímo na mobilním zařízení.

### Resetování

Elektromagnetické záření v okolí přístroje může vést k poruchám funkčnosti. Pokud nabíjecí plocha nefunguje správně, odpojte ji na pár sekund ze sítě. Poté to zkuste znovu.

## Prohlášení o shodě

Tímto společnost Tchibo GmbH prohlašuje, že tento produkt v době uvedení do oběhu splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Kompletní prohlášení o shodě najdete po zadání čísla výrobku (622 153) na stránkách [www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

## Technické parametry

Model: 622 153

### Normální nabíjení

Vstup: DC 5V/1,5A

Výstup: 5 W (max.)

### Rychlé nabíjení

Vstup: DC 9V/1,6A

Výstup: 10 W (max.)

(při použití síťového adaptéru Qualcomm o napětí 9 V)

Frekvenční pásmo: 114-150 kHz

Maximální radiofrekvenční výkon: < 36dBμA/m@3m

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

## Likvidace



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

## Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

Výrobek je určený jako podložka pod myš a k nabíjení různých mobilních zařízení s akumulátorem, která podporují bezdrátové nabíjení (např. mobilní telefony, smartphony, tablety apod.).

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

Výrobek je koncipován pro používání ve vnitřních prostorách.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

### NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

### VÝSTRAHA před přehřátím / požárem

- Mobilní zařízení se během nabíjení zahřívá. Zařízení nezakrývejte.

- Na nabíjecí plochu nepokládejte žádné kovové předměty. Nepokládejte na ni ani žádná mobilní zařízení, která nepodporují bezdrátové nabíjení. Hrozí nebezpečí přehřátí!

- Na výrobek nebo do jeho blízkosti nestavte svíčky.

### NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Používejte pouze takový síťový adaptér, který odpovídá technickým parametrům tohoto výrobku.

- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům tohoto výrobku.

- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli přístroj rychle vytáhnout.

- Na výrobek nebo do jeho bezpečnostní blízkosti nestavte nádoby naplněné tekutinou (např. vázy).

- Dbejte pokynů k obsluze nabíjecího zařízení. Případně nabíjené koncové zařízení vypněte předtím, než jej položíte na nabíjecí plochu.

- Výrobek nerozebírejte. Neprováďte na výrobku žádné změny. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům. Opravy zařízení smí provádět pouze specializované pracoviště.

### POZOR na věcné škody

- Výrobek nevystavujte otevřenému ohni, vodě, vlhkému prostředí, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření apod. Chraňte výrobek před nárazy, srážkami, otřesy a jinými mechanickými vlivy.

- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku naruší a nezměkčí materiál, z něhož