


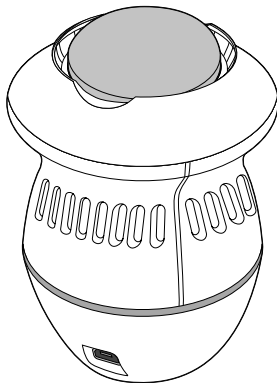

Nasır temizleyici



 Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117934FV02X00XII · 2021-09 · 622 709

İçindekiler

3	Güvenlik uyarıları	14	Nasırın temizlenmesi
8	Genel bakış (ambalaj içeriği)	16	Uygulama sonrası
9	Şarjlı pili şarj etme	17	Temizleme ve dezenfekte etme
10	Kullanım	18	Teknik bilgiler
11	Koruma filtresinin takılması	19	İmha etme
12	Takma parçasını değiştirme		

Güvenlik uyarıları

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları

önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Cihaz ayaklardaki, ellerdeki ve dirseklerdeki nasırlı tabakayı temizlemek için tasarlanmıştır.

Bu ürün kişisel kullanım için tasarlanmış olup, özellikle medikal ayak bakımı ve ticari amaçlar için uygun değildir.

Bu cihazı aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- ... Diyabet veya başka cilt problemleriniz varsa. Bu cihaz ile kendinizi yaralamanız çok düşük bir olasılıktır. Yine de bu cihazı, yukarıda bahsedilen rahatsızlıkların olması durumunda kullanmayın.
- ... Kızarmış, yaralı veya yanık cilt üzerinde. Üzerinde nasırın bulunmadığı doğum lekesi, siğil ve diğer cilt anormallikleri gibi cilt yüzeylerinde ürünü kullanmayın.

... ürün başkası tarafından kullanılmışsa. Cihaz veya ekli başlıklar sadece tek bir kişi tarafından kullanılmalıdır. Böylelikle, örn. ayak mantarı bulaşmasını engelleyebilirsiniz.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
 - Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
- Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

- Bu cihaz, çok hassas ciltleri olduğundan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaşından küçük çocuklarda, yeterli fiziksel, ayrıca duyuşsal veya zihinsel yeteneğe veya yeterli tecrübeye sahip olmayan, gözetim altında olmadan ve kullanımdan dolayı meydana gelecek olan tehlikeleri idrak edemeyen kişilerce kullanılamaz.

- Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise, bu bir istisna teşkil eder. Cihaz bakım gerektirmez.

Yaralanma UYARISI

- Cihazda sabitlenmiş bir lityum şarjlı pil bulunur. Cihazı ateşe atmayın. Patlama tehlikesi oluşur!
- Acı hissettiğinizde nasır temizleme işlemini hemen durdurun!
- Cihazın veya başlığının bir yerle temas etmemesine dikkat edin, aksi takdirde ısı oluşumuna yol açar.

- Cihaz çalışır haldeyken uzun saçları hareketli başlıktan uzak tutun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihazı neme karşı koruyun ve ayrıca suya veya başka sıvılara daldırmayın.
- Şarjlı pil sabit olarak monte edilmiştir ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pilde hasarlar olduğunda bir yetkili servise başvurun.
- Ürünü darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.

- Aşınmış cihaz başlığını kullanmayın. Hasarlı cihazları kullanmayın. Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.
- Cihazı her kullanım sonrası „Temizleme ve dezenfekte etme” bölümünde gösterildiği gibi, yağ ve diğer lekeleri temizlemek için iyice temizleyin.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

İşletime almada veya şarjlı pilin şarj edilmesinde ...


- ... USB elektrik adaptörünün elektrik prizine bağlanmasında elektrik adaptörünün teknik verilerine dikkat edin. Cihaz sadece koruma sınıfı II (Sembol: ) olan bir elektrik adaptörüne bağlanmalıdır.
- ... bilgisayara bağlantıda önceden açık olabilecek tüm uygulamaları kapattığınızı kontrol edin, böylece sorunlarda veri kaybı önlenir.
- ... bir Powerbank kullanımında Powerbank'in teknik bilgilerine ve kullanım kılavuzunu kontrol edin.

Bilgi

Özellikle ayaklarda oluşan nasır normaldir. Nasırın, ağrıya neden olacağından kalınlaşmaması ve sertleşmemesi gerekir. Nasır oluşumu küçük veya yanlış ayakkabı, ayak bozuklukları veya aşırı kuru ciltlerde oluşur. Aşırı nasır oluşum nedenlerini önlemeye çalışın ve bu konuda doktorunuza tavsiye için danışın.

Aşırı nasır oluşumlarını önlemek için düzenli ayak banyosu ve hemen arkasından kremleniz önerilir. Uygun ayakkabı giymeye ve her gün ayakkabılarınızı değiştirmeye özen gösterin.


Genel bakış (ambalaj içeriği)

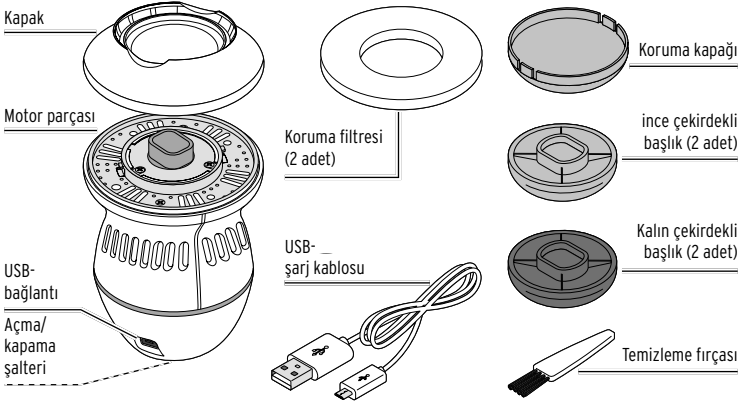

Şarjlı pili şarj etme

İlk kullanımdan önce şarjlı pil tamamen şarj olmalıdır.

Bunun için cihaz kapalı olmalıdır. Şarj işlemi esnasında cihazı kullanmayın.

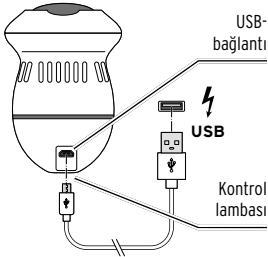

► Cihazı gösterildiği gibi USB bağlantılı bir elektrik adaptörüne (teslimat kapsamında mevcut değildir) bağlayın. Şarj işlemi otomatik olarak başlar. Kontrol lambası kırmızı yanar. Kontrol lambası sönene kadar şarjlı pili şarj edin.

Şarjlı pil boş olduğunda şarj süresi:
yakl. 150 dakika

Şarjlı pil dolu olduğunda çalışma süresi:
yakl. 40 dakika (hız kademesi 1),
yakl. 38 dakika (hız kademesi 2).

Kullanım



Yaralanma **UYARISI**

- Acı hissettiğinizde nasır temizleme işlemini hemen durdurun!
- Cihaz çalışır haldeyken uzun saçları hareketli başlıktan uzak tutun.




Uygulama öncesinde ayaklarınızı yıkamayın. Yumuşak ciltte cihazın etkisi yoktur.


Bu yüzden aleti daima kuru cilt üzerinde kullanın.

- Cildin korunması için daima deri üzerinde biraz nasır bırakın.


Koruma filtresinin takılması

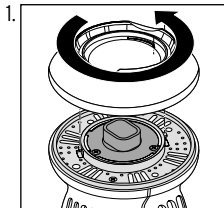

Kapağı saat yönünün tersine döndürün ve yukarı doğru çekerek çıkarın.

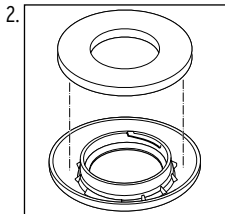

Kapağı çevirin ve yuvaya bir koruma filtresi takın.

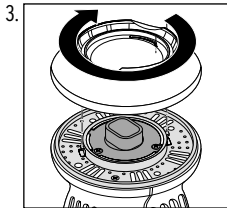

Kapağı tekrar çevirin ve dayanak noktasına kadar saat ibresi yönünde döndürün.

Başlıkların değiştirilmesi




Yumuşak başlık ince nasır tabakası için ve gerekirse sert başlıkla kalın tabaka temizlendikten sonra rötuş için kullanılır.




Kalın nasır tabakaları için sert başlık.

1. Cihazı kapatın.
2. Her kullanımdan önce başlığın hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Arızalı veya aşınmış başlıkları kullanmayın.

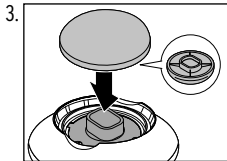

Başlığı takmak için başlığı gösterildiği gibi cihaz üzerine takın ve dayanak noktasına kadar aşağıya doğru bastırın.

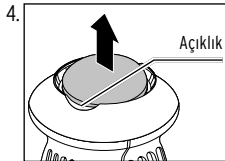

Başlığı çıkarmak için yuvayı her iki taraftan tutun ve başlığı yukarıya doğru çekip çıkarın.

Nasırın temizlenmesi




Yaralanma **UYARISI**

Başlığın bir yerle temas etmemesine dikkat edin, aksi takdirde ısı oluşumuna yol açar.

1. İşlem görecekt cildinizi bir elinizle gerin.


2.



Cihazı çalıştırmak için açma/kapama şalterini yakl. 3 saniye basılı tutun.


Açma/kapama şalterindeki kontrol lambası yeşil renkte yanar.

Başlık normal hızda döner (hız kademesi 1).



Döner başlığı temizlemek istediğiniz nasırlı alanın üzerine dikkatli ve hafifçe bastırın.

- **Hızı yükseltmek için** yeniden 1 kez kısaca açma/kapama şalterine basın. Açma/kapama şalterindeki kontrol lambası kırmızı renkte yanar. Başlık yüksek hızda döner (hız kademesi 2).



Cihazı kapatmak için açma/kapama şalterini yakl. 3 saniye basılı tutun. Alt taraftaki kontrol lambası söner.

Uygulama sonrası

- ▷ İşlem görmüş cildi uygun kişisel bakım ürünüyle kremleyin. Cildi tahriş eden örn. deodorant gibi bakım ürünleri kullanmayın.
- ▷ Cihaz başlığını „Temizleme ve dezenfekte etme” başlığında açıklandığı gibi temizleyin.
- ▷ Cihazı kullandıktan sonra başlık koruma kapağını takın.

Temizleme ve dezenfekte etme

- ▷ Başlıkları sadece birlikte teslim edilen temizleme fırçasıyla temizleyin.
- ▷ Gerekirse, cihazı suyla ıslatılmış bir bezle silin.
- ▷ Başlıkları gerektiğinde eczaneden temin edebileceğiniz etilalkol ile temizleyebilirsiniz.

Teknik bilgiler

Model:	622 709
Giriş:	5 V / 1 A Micro-USB
Şarjlı pil: (UN 38.3'e göre test edilmiştir)	Lityum iyon 3,7 V DC, 800 mAh Nominal güç
Koruma sınıfı:	III 
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr



Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve dahili şarjlı pil tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıklarına ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz. Elektrikli cihazlar, piller ve şarjlı piller hem değerli kaynakları hem de tehlikeli maddeleri içerir. Bunların uygun olmayan şekilde

depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sađlıđa zarar verebilmektedir.

Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan bir řarjlı pil içerir. Kurallara uygun olmayan řekilde sökölmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı kapalı olarak, cihaz ve řarjlı pili usulüne uygun olarak imha eden toplama yerine teslim edin.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası: 622 709
