



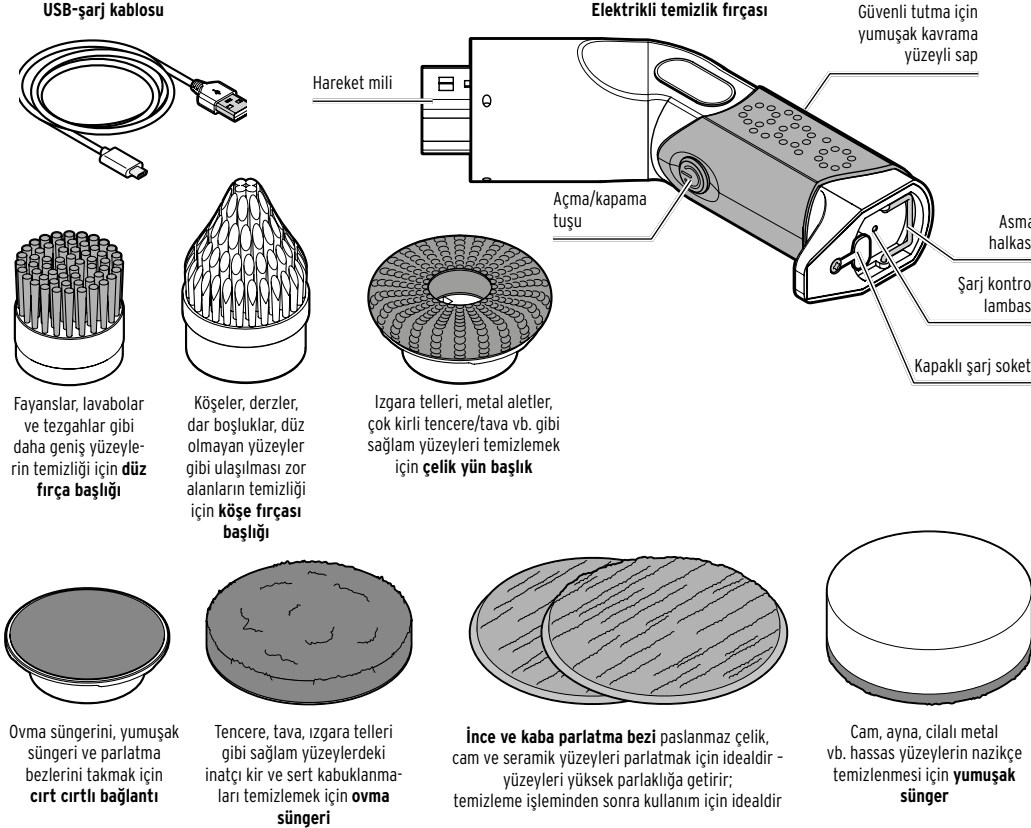


Fayanslar, lavabolar ve tezgahlar gibi daha geniş yüzeylerin temizliği için **düz fırça başlığı**

Köşeler, derzler, dar boşluklar, düz olmayan yüzeyler gibi ulaşılması zor alanların temizliği için **köşe fırçası başlığı**


Izgara telleri, metal aletler, çok kirli tencere/tava vb. gibi sağlam yüzeyleri temizlemek için **çelik yün başlık**

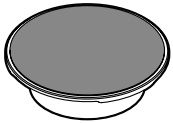


Ovma süngerini, yumuşak süngeri ve parlatma bezlerini takmak için **cırt cırtlı bağlantı**

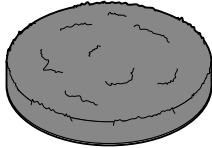

Tencere, tava, ızgara telleri gibi sağlam yüzeylerdeki inatçı kir ve sert kabuklanmaları temizlemek için **ovma süngeri**

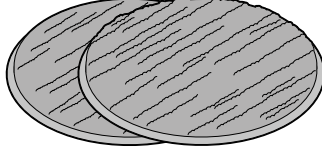

İnce ve kaba parlatma bezi paslanmaz çelik, cam ve seramik yüzeyleri parlatmak için idealdir - yüzeyleri yüksek parlaklığa getirir; temizleme işleminden sonra kullanım için idealdir

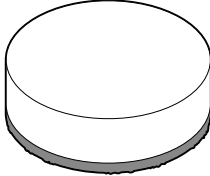

Cam, ayna, cilalı metal vb. hassas yüzeylerin nazikçe temizlenmesi için **yumuşak sünger**

Bu kılavuza dair

Bu ürün, çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:

Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

Bu kullanım kılavuzundaki işaret sözcükleri:

TEHLİKE doğrudan tehlikeli olan ağır yaralanma tehlikesine veya hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI Olası ağır yaralanma tehlikesine veya hayati tehlikeye karşı uyarır.

DIKKAT Olası hafif yaralanmalara karşı uyarır.

BİLGİ Olası maddi hasarlara karşı uyarır.

i Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Kendi güvenliğiniz için

Kullanım amacı

- Elektrikli temizlik fırçası, uygun görülen yüzeylerin ve cisimlerin temizlenmesi için tasarlanmıştır.
- Vücut veya hayvan temizliği için uygun değildir.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için Tehlike

- Bu ürün bir oyuncak değildir! Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları ürünün uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde bozulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği Tehlikeler

- Cihazı ve USB şarj kablosunu su veya başka sıvılarla temas ettirmeyin, aksi takdirde elektrik çarpması riski söz konusudur. Cihazı ıslak ellerle temas etmeyin.
- Cihaz deliklerine iğne vb. metal nesneler sokmayın.
- Cihazda veya USB şarj kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.

- Cihazı bu kullanım kılavuzunda açıklanandan daha fazla birbirinden ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazda veya USB şarj kablosunda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.

Cihazın şarj işlemi sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

- Vazo gibi sıvı ile doldurulmuş kapları cihazın üzerine veya yakın çevresine yerleştirmeyin. Bu kapların devrilmesi durumunda, içerindeki sıvılar, elektrikli cihazlarda tehlike oluşturur. Elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur.
- Şarj etmek için sadece uygun USB elektrik adaptörü koruma sınıfı II SELV (ekstra düşük voltaj güvenliği) ve çıkış gücü 5 VDC, maks. 1 A kullanın.
- Arızalı bir USB elektrik adaptörü kullanmayın ve onarmaya çalışmayın.
- Adaptörü gerekli durumlarda hemen çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Şarj kablosunu takımlara neden olmayacak şekilde yerleştirin.

Yaralanma Tehlikesi

- Kir parçacıkları veya temizlik maddeleri dönen başlıklar tarafından fırlatılabilir. Gerekirse gözlerinizi bir koruyucu gözlük ile koruyun ve lastik eldiven takın! Cihazı beyazlatıcı veya benzeri tehlikeli kimyasal maddeleri uygulamak için kullanmayın.
- Cihaz çalışırken uzun saçlardan ve bol kıyafetlerden vb. uzak tutun. Bunlar döner başlık tarafından çekilebilir.
- Başlıkları değiştirmeden önce cihazı kapatın.
- Cihaz, kullanım ve temizlik sırasında USB şarj kablosu aracılığıyla güç kaynağına bağlanmamalıdır.

Patlama/yangın ve zehirli gaz tehlikesine karşı UYARI

- Bu üründe güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir lityum şarjlı pil bulunmaktadır. Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı şarjlı pil veya aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile değiştirilmelidir. Şarjlı pil arızalandığında, lütfen yetkili bir servise başvurun.

- **Dikkat!** Lityum şarjlı alev alabilir, patlayabilir, sızıntı yapabilir veya gaz kaçırabilir ...

... eğer kullanım, şarj, saklama veya nakliye sırasında güneş, ateş vb. gibi aşırı ısıya veya aşırı düşük hava basıncına maruz kalırsa. Ürünü sadece uygun sıcaklık koşullarında kullanın.

... eğer parçalara ayrıldıklarında, parçalandıklarında, ateşe veya sıcak bir fırına atıldıklarında ya da kısa devre yaptırıldıklarında.

- Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalara ayırmayın. Hasarlı şarjlı pilleri su ile temas ettirmeyin.
- Cihazı bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
- Cihazı darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.
- Şarjlı pilleri derin deşarja maruz bırakmayın. Cihazı kullandıktan sonra kapatın.
- Ürünü patlayıcı gazların yakınında şarj etmeyin.

Maddi hasarlar


- Şarj soketi doğru şekilde kapatıldığında, cihaz IPX7 koruma sınıfına (kısa süreli suya daldırılmaya karşı korumalıdır) uygundur, ancak ilave parçaları veya cihazı uzun süre suya daldırmayın.
- Temizlik fırçasını aşırı ısıtmayın. Cihazınızı maks. 10 dakikalık kullanımdan sonra kapatın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
- Başlıklara aşırı basınç uygulamayın. Bu, pil ömrünü kısaltacak ve ilave parçaya veya cihaza zarar verebilir.
- Cihazı açık alanda veya çok rutubetli mekanlarda şarj etmeyin. Cihazı, kiler veya garaj gibi nemli ortamlarda saklamayın.
- Sadece orijinal aksesuarları kullanın.

- Temizleme fırçasıyla işlem yapmak için uygun olmayan hassas yüzeylerde çalışmayın. Düz ve köşe fırça başlığının kolları, çelik yün başlık ve ovma pedi cam, araç boyası, paslanmaz çelik, bakır, ahşap, suni mermer vb. gibi hassas yüzeyleri çizilebilir veya hasar verebilir. Önce temizleme fırçasını temizlenecek zeminin göze çarpmayan bir yerinde test edin.
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı veya tahriş edici maddeler ve sert fırça vb. kullanmayın.


Şarjlı pili şarj etme

► İlk kullanımdan önce tüm ambalaj malzemesini çıkarın.

Teslimatta şarjlı pil tam olarak şarj edilmemiştir. Şarjlı pillerin azami şarj kapasitesine ulaşmaları için, şarjlı pilleri ilk kullanımdan önce tamamen doldurun.

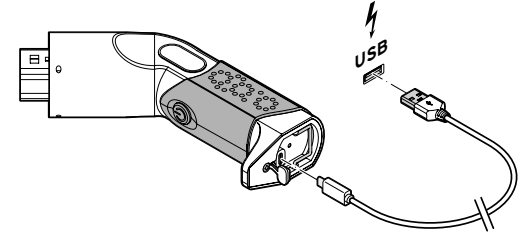

1. Cihaz sapının arkasındaki şarj soketinin kapağını açın.
 2. Temizleme fırçasının resimde gösterildiği gibi, birlikte teslim edilmiş olan USB şarj kablosu ile bir USB elektrik adaptörüne (teslimat kapsamında değildir) bağlayın.
 3. USB elektrik adaptörünü bir prize takın.
- Kontrol lambası, şarj işlemi süresince kırmızı yanar. Kontrol lambası mavi yandığında, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj süresi yakl. 5,5 saattir. Cihazın tam şarjlı bir pil ile çalışma süresi yaklaşık 90 dakikadır. Aşırı ısınmayı önlemek için maks. 10 dakika kesintisiz kullanımdan sonra, cihazın kısa bir süre soğumasını bekleyin. Şarjlı pilin kapasitesi neredeyse tükendiğinde, temizleme fırçası durur ve kontrol lambası yakl. 20 saniye boyunca yeşil yanar. Şarjlı pili tekrar şarj etmek için ...

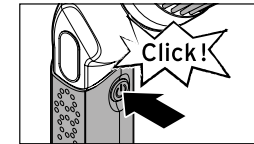


... temizleme fırçasını kapatmak için açma/kapama düğmesine sonuna kadar basın. Kontrol lambası söner. Temizleme fırçasını yukarıda açıklandığı gibi şarj etmek için güç kaynağına bağlayın.



- Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek için kullanılmadığı zamanlar dahil, 2-3 ayda bir tamamen şarj edilmelidir.
- Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.
- Şarjlı pilin kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. Ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, işletim süresi o kadar kısa olur.


Başlıkları takma / çıkarma

Düz fırça başlığını / köşe fırça başlığını / çelik yün başlığını takın

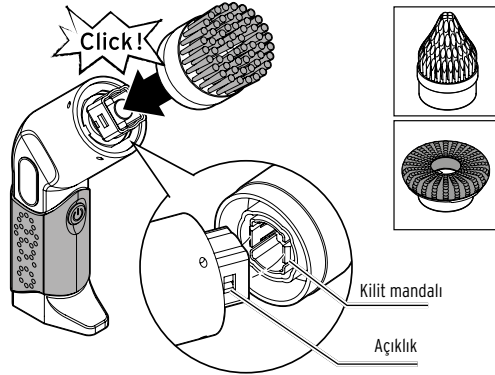


1. Başlığı kilitleme mandalı tahrik aksı üzerindeki girintiye doğru bakacak şekilde tutun.
2. Ardından istenen başlığı tahrik aksına gidebildiği kadar bastırın. Duyulur ve anlaşılır şekilde yerine oturmalıdır.

Ovma sünger / yumuşak sünger / parlatma bezi ile cırt cırtlı başlantıya takın

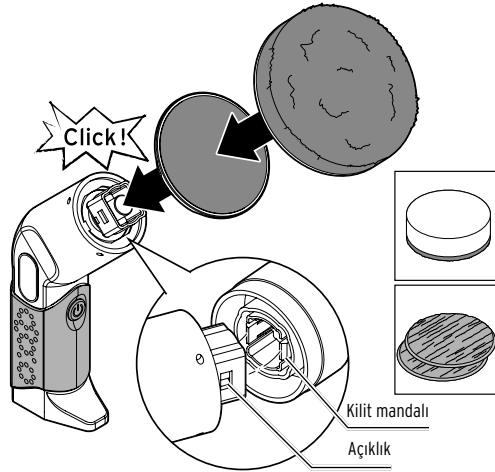

1. Cırtlı başlığı kilitleme mandalı tahrik aksı üzerindeki girintiye doğru bakacak şekilde tutun.
2. Ardından cırtlı başlığı tahrik aksına gidebildiği kadar bastırın. Duyulur ve anlaşılır şekilde yerine oturmalıdır.
3. Ovma süngerini, yumuşak sünger veya parlatma bezlerinden birini cırt cırtlı yüzeye bastırın. Yerine iyice oturmasını kontrol edin.

Başlığı çıkarma

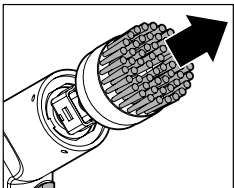

- ▷ Kilitleme mandalını girintiden çıkarmak için takılı başlığı doğrudan tahrik milinden çekin.

Temizlik fırçasını kullanma


UYARI - Dönen parçalar nedeniyle yaralanma tehlikesi

- Kir parçacıkları veya temizlik maddeleri dönen başlıklar tarafından fırlatılabilir. Gerekirse gözlerinizi bir koruyucu gözlük ile koruyun ve lastik eldiven takın!
- Cihaz çalışırken uzun saçlardan ve bol kıyafetlerden vb. uzak tutun. Bunlar döner başlık tarafından çekilebilir.

BİLGİ - Maddi hasarlar

- Temizleme fırçasıyla işlem yapmak için uygun olmayan hassas yüzeylerde çalışmayın. Düz ve köşe fırça başlığının kılları, çelik yün başlık ve ovma pedi cam, araç boyası, paslanmaz çelik, bakır, ahşap, suni mermer vb. gibi hassas yüzeyleri çizebilir veya hasar verebilir. Önce temizleme fırçasını temizlenecek zeminin göze çarpmayan bir yerinde test edin.
- Başlıklara aşırı basınç uygulamayın. Bu, pil ömrünü kısaltacak ve ilave parçaya veya cihaza zarar verebilir.
- Şarj soketi doğru şekilde kapatıldığında, cihaz IPX7 koruma sınıfına (kısa süreli suya daldırmaya karşı korumalıdır) uygundur, ancak ilave parçaları veya cihazı uzun süre suya daldırmayın.

1. Fırça kılları (veya süngerlerin ve parlatma bezlerinin yüzeyini) nemlendirin ve gerekirse uygun bir temizlik maddesi uygulayın. Jel veya toz şeklindeki temizlik maddeleri, sıvı temizlik maddelerinden daha uygundur. Temizlenecek yüzeye ayrıca doğrudan örn. sprey temizleyici de püskürtebilirsiniz.
2. Temizlik fırçasıyla yüzey üzerinde çalışmadan önce inatçı kirleri önce su ve uygun bir temizlik maddesi veya sprey temizleyici ile ıslatın.
3. Cihazı temizlenecek alanın üzerine, **cihaz hala kapalıyken yerleştirin**.

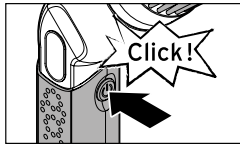

4. Açmak için Açma/Kapama düğmesinin dayanağına kadar basın.

5. Temizleme fırçasını temizlenecek yüzey üzerinde yavaşça ve aşırı basınç uygulamadan hareket ettirin. Sıçramaları önlemek için başlığı her zaman temizlenecek yüzeye doğrudan temas halinde tutun!
6. Kapatmak için Açma/Kapama düğmesinin dayanağına kadar yeniden basın.

Cihazı temizleme ve saklama

BİLGİ - Maddi hasarlar

- Şarj soketi doğru şekilde kapatıldığında, cihaz IPX7 koruma sınıfına (kısa süreli suya daldırmaya karşı korumalıdır) uygundur, ancak ilave parçaları veya cihazı uzun süre suya daldırmayın.
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı veya tahriş edici maddeler ve sert fırça vb. kullanmayın.

Cihaz yüzeylerinin temizlenmesi

- ▷ Cihazın kendisini hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.

Başlıkları temizleme

1. Temizlenecek başlığı tahrik aksından düz olarak çekin.
2. Başlığı ılık akan su altında hafif bir deterjanla durulayın. Ardından duru suyla iyice durulayın.
3. Cihaza tekrar takmadan önce ilave parçanın tamamen kurumasını bekleyin.

Cihazı saklama

- ▷ Cihazı kaldırmadan önce cihazın ve özellikle ilave parçaların tamamen kurumasını bekleyin.
- ▷ Cihazı tozdan, nemden, doğrudan güneş ışığından ve aşırı sıcaklıklardan uzak, kuru bir yerde saklayın.

Teknik bilgiler

Ürün numarası:	765 302
USB-Giriş:	5 V  1 A (Bu sembol  doğru akımın göstergesidir)

Şarjlı pil (UN 38.3'e göre test edilmiştir)

Tip:	lityum iyon şarjlı pil
Gerilim, kapasite:	3,7 V  , 2500 mAh Nominal güç: 9,25 Wh yakl. 5,5 saat
Şarj süresi:	

Pilli temizleme fırçası

İşletim süresi:	yakl. 90 dak. (tam şarjlı pilde)
Rotasyon hızı:	yakl. 380 devir/dk.
Ses seviyesi:	87 dBA
Kapalı durumda elektrik tüketimi:	0,2 W

Elektrik adaptörü (dahil değil):

Giriş:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Çıkış:	DC 5 V 1 A

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre edilmiş şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediye-ye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Dikkat! Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılımsız olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur.

Bundan dolayı cihazı açılmamış şekilde, cihaz ve pilleri usulüne uygun şekilde imha eden toplama yerine teslim edin.

Ürün numarası: 765 302

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr