

Tüy toplama makinesi

Kullanım Kılavuzu

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Kullanım amacı

Tüy toplama makinesi, kıyafetler üzerinde oluşan küçük tüyleri veya düğümleri temizler. Pürüzsüz tekstillerin yanı sıra daha kaba kumaşların, yünü kumaşların, yünü kazakların ve benzerlerinin işlenmesi için uygundur. Çok büyük tüylerin giderilmesi için uygun değildir. Bu cihaz özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için tehlike

- Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda talimat almış olmaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir. Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise, bu bir istisna teşkil eder. Cihaz bakım gerektirmez.

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.

- Cihazı çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza edin.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

Yangın / patlama uyarısı

- Piller bölünmemeli, şarj edilmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

Yaralanma tehlikeleri

- Bıçaklar çok keskindir. Kesici başlığı çıkarırken yaralanmamak için dikkatli olun. Bıçaklara dokunmayın. Cihazı temizlemeden önce, motorun yanlışlıkla çalışmaması için ve böylece kesik, ezilme sonucu yaralanmaları veya cihaz hasarlarını önlemek için pilleri cihazdan çıkarın.

- Gözle görülebilir şekilde hasarlı durumdaki cihazı çalıştırmayın.

- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcısı için büyük tehlikeler oluşabilir.

- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasarlar

- Cihaz, nemle temas etmemelidir. Bu yüzden cihazı ıslak tekstiller üzerinde kullanmayın. Cihazı asla suya sokmayın.

- Tüy toplama makinesi, şekilli tekstillere veya çok yumuşak malzemelere hasar verebilir.** Bu nedenle, tekstilin görünmeyen bir kısmındaki tüyleri temizleyerek işe başlayın.

- Daha kaba, şekilli tekstiller için her zaman mesafe ayarlayıcı parçayı kullanın.**


- Pilleri/şarjlı pilleri aşırı sıcaktan koruyun. Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız ya da pilleri bitmişse, pilleri cihazdan çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın. Pilleri yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.

- Gerekliyorsa pilleri ve alet kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

i Her tüy toplama işlemi, işlenen tekstilden malzeme çıkarır. Bu da kalan malzemenin incelmeye ve yırtılmaya karşı daha az dirençli olmasına neden olabilir.


Genel bakış (ambalaj içeriği)

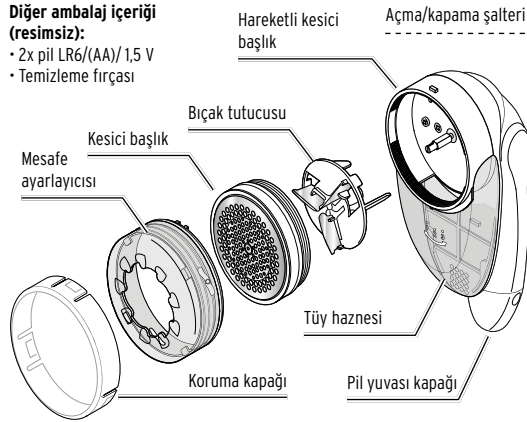


Diğer ambalaj içeriği (resimsiz):

- 2x pil LR6/(AA)/ 1,5 V
- Temizleme fırçası

Pilleri yerleştirme / değiştirme

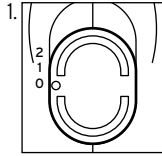

1. Pilleri yerleştirme / değiştirme için doğru çekin.

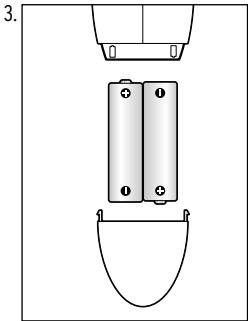

2. Pilleri yerleştirme / değiştirme için doğru çekin.

3. Pilleri yerleştirme / değiştirme için doğru çekin.

4. Pilleri yerleştirme / değiştirme için doğru çekin.

i Eğer tüy haznesi boş olmasına rağmen motoru daha düşük sesle çalışmaya başlarsa piller değiştirilmelidir.

Kullanım

BİLGİ - Maddi hasarlar


- Sadece kuru tekstiller üzerinde kullanın. Cihaz, nemle temas etmemelidir.

BİLGİ - Maddi hasarlar

- **Tüy toplama makinesi, şekilli veya çok yumuşak malzemelere hasar verebilir.** Bu nedenle, tekstilin görünmeyen bir kısmındaki tüyleri temizleyerek işe başlayın.


- **Daha kaba, şekilli tekstiller için her zaman mesafe ayarlayıcı parçayı kullanın.**

1. İşlenecek tekstili düz bir zemine yerleştirin ve kenarlarından çekerek düz olmasını sağlayın.

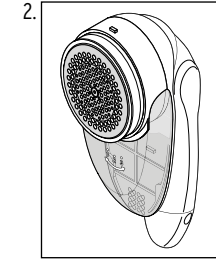


Koruma kapağını tüy toplama makinesinden ve gerekirse mesafe ayarlayıcısı kesici başlıktan çıkarın.

Mesafe ayarlayıcısız kesici başlık, yüzeye çok yakın mesafeden tıraşlama yaptığı için sadece yüzeyi çok düz olan tekstiller üzerinde kullanılmalıdır.

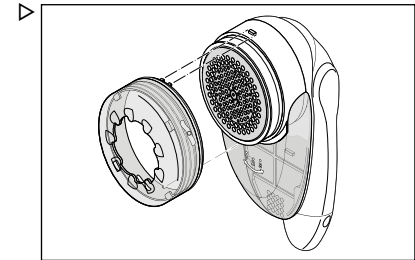

Daha kaba yün yüzeyler için mesafe ayarlayıcısı, kesme yüzeyinin üstündeki ve altındaki kilitlerle kulaklarına sıkıca oturacak şekilde takın. Mesafe ayarlayıcısını üç pozisyonda kullanabilirsiniz:

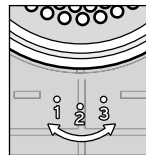

1 - Hassas tekstiller için, az mesafe ile tıraşlama yapar.

2 - Daha az hassas tekstiller için, orta mesafe ile tıraşlama yapar.

3 - Kaba tekstiller için, çok mesafe ile tıraşlama yapar.

3. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama şalterini 1 konumuna getirin. Hızı artırmak için kademe 2'yi seçin.

4. Kesici başlığı **hafifçe** ve **basınç uygulamadan** tıraşlanacak tekstil üzerinde gezdirin. Örgülü yüzeylerde çizgileri takip edin. Çizgilerin aksi yönüne doğru tıraşlama yapmayın, tekstillere zarar verebilirsiniz. Tüyler ve küçük düğümler tıraşlanır ve tüy haznesinde tutulur.


5. Kullanım sonrası cihazı kapatmak için açma / kapama şalterini **0** konumuna getirin.

➤ Kullanmadığınız zamanlarda daima koruma kapağını takın.

i Tüy haznesini zamanında boşaltın. Motorun yavaşlamaya başlaması veya durması, tüy haznesinin aşırı dolu olmasından kaynaklanabilir.

Temizleme

Tüy haznesini boşaltma

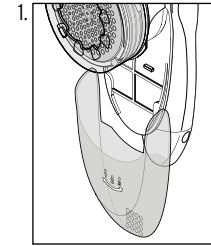

Cihazı kapatın ve tüy haznesini alttan çekerek çıkarın.

2. Hazneyi boşaltın.

3. Tüy haznesini duylur ve hissedilir şekilde yerine oturana dek yeniden üzerine itin.

Gövde ve kesici başlığı temizleme


DİKKAT - Yaralanma tehlikeleri

- Cihazı temizlemeden önce, motorun yanlışlıkla çalışmaması için ve böylece kesik ve ezilme sonucu yaralanmaları önlemek için pilleri cihazdan çıkarın.

- Bıçaklara dokunmayın. Bıçaklar çok keskindir.

1. Cihazı kapatın ve pilleri çıkarın.

2. Koruma kapağını ve gerekirse mesafe ayarlayıcısı çıkarın.

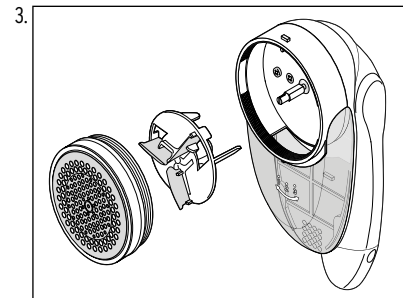

Kesici başlığı saat ibresinin tersi yönünde çıkarın.

4. Bıçak tutucusunu dikkatlice cihazdan dışarı çıkarın.

5. Temizleme fırçası ile tüy kalıntılarını temizleyin.

6. Bıçak tutucusunu tekrar yerine dikkatlice oturtun.

7. Kesici başlığı tekrar saat yönünde çevirin ve mesafe ayarlayıcısı ile koruma kapağını yerine takın.

8. Pilleri tekrar yerleştirin.

9. Gövdenin dışını nemli bir bezle silin.

Teknik bilgiler

Model: 718 177

Piller: 2 x LR6/1,5 V (ZnMnO2)

Çalışma süresi: yakl. 90 dk. (1 pil seti ile)

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr



Birlikte verilen piller hakkında bilgiler

Üretici: Tiger Head Hi-Watt Battery (HK) Company Limited, Flat/RM 705B, 7/F., Harbour Crystal Centre, 100 Granville Road, Tsimshatsui East, KL, Hong Kong
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
https://www.hi-watt.com.hk
E posta: HW@hi-watt.com.hk
Model: HW LR6 AA 1.5V
Üretim tarihi: 2025/05
Üretim yeri: Çin

İmha etme

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

✗ Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Ürün numarası: 718 177