


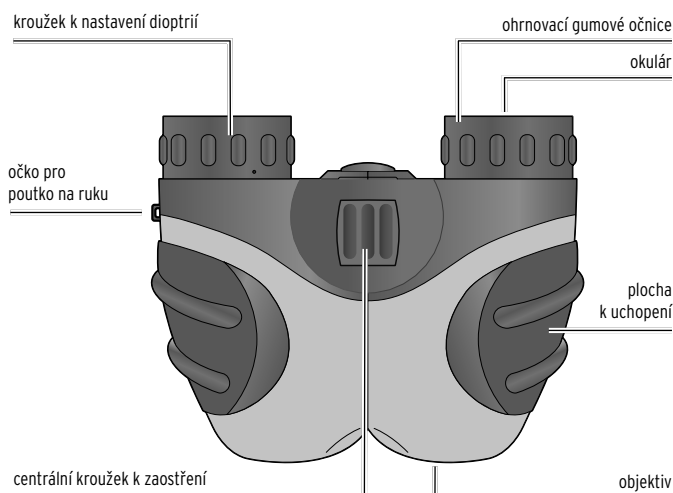

Není zobrazeno:
úložná taštička,
pásek na nošení,
hadřík na čištění
čoček

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Dalekohled slouží ke zvětšování předmětů při pozorování přírody. Je koncipován k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům. Respektujte soukromí ostatních osob. Nedívejte se s ním např. dobytí.

NEBEZPEČÍ pro děti udušením apod.

- Dalekohled není vhodný pro děti mladší let, protože by mohly spolknout malé součásti a kvůli nebezpečí uškrcení páskem na nošení.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti smí dalekohled používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

NEBEZPEČÍ poškození očí až k úplnému oslepnutí

Nebezpečí oslepnutí!
Nikdy nemiřte dalekohledem na slunce!
Pozorování slunce pomocí zvětšovací optiky vede k okamžitému a nevratnému poškození zraku. To je často bezbolestné, takže ho pozorovatel zpozoruje teprve tehdy, až je už příliš pozdě. Proto dalekohled nikdy nesměřujte na slunce nebo do jeho blízkosti.

VÝSTRAHA před požárem

Dalekohled nevystavujte přímému slunečnímu záření. Světlo může být sloučeno čočkami a tím zapálit hořlavé materiály.

POZOR na věcné škody

- Dalekohled nerozebírejte. V případě potřeby se obraťte na odborný servis.
- Dalekohled nevystavujte teplotám nad 60 °C.


Použití



NEBEZPEČÍ - oslepnutí

Nikdy se dalekohledem nedívejte přímo do slunce nebo jeho blízkosti!
Nebezpečí oslepnutí!

Nastavení očního rozestupu

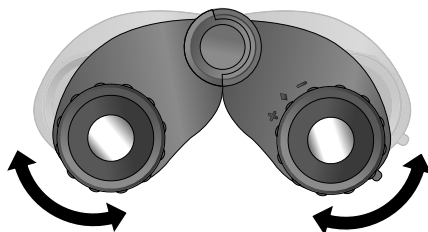

- Dalekohled držte pevně oběma rukama a dívejte se do okulárů.


špatně správně



- Pohybuje úchopovými plochami na dalekohledu tak, abyste při sledování objektu měli v zorném poli jen jeden kruh.


Nastavení dioptrií

- Dívejte se do okulárů.
- Zavřete pravé oko.

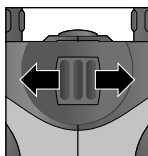


- Centrálním ostřením otáčejte tak dlouho, až bude obraz pro levé oko ostrý a jasný.

- Otevřete pravé oko a zavřete levé.

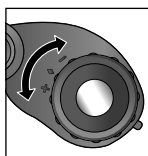

- Kroužkem k nastavení dioptrií otáčejte tak dlouho, dokud nebude obraz jasný a ostrý.

Pozorování

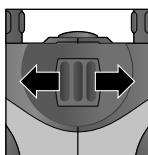


- Dalekohled nasměrujte na požadovaný objekt.
- Centrálním ostřením nastavte ostrost.

Poznámka ke zvětšení 8 x 21:

- První hodnota (zde 8) je stupeň, o který se objekt zvětší, popř. přiblíží než při pozorování pouhým okem.
- Druhá hodnota (zde 21) uvádí průměr čoček objektivu (čelní čočky) v mm. Čím větší je toto číslo, tím více světla proniká do dalekohledu, a tím světlejší je obraz.

Ohrnutí gumových očnic

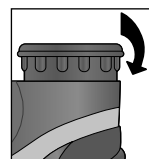

- Pokud nosíte brýle, můžete gumové očníce ohrnout. To ulehčí pozorování a zvětší zorné pole.

Ošetřování

POZOR na věcné škody

Čisticí kapalinu nestříkejte nikdy přímo na čočky, ale na hadřík nepouštějící vlákna.

- Okuláry a objektivy otřete utěrkou na čočky nebo jinou utěrkou nepouštějící vlákna. Netlačte příliš silně.
- Pokud jsou čočky ještě znečištěné, navlhčete hadřík čisticím prostředkem na brýle nebo čistým alkoholem (líhem) a postup zopakujte.
- Dalekohled chraňte před prachem a vlhkostí a uchovávejte jej v dodané úložné taštičce.

Technické parametry

Model: 631 946
Průměr objektivu: 21 mm
Zvětšení: 8násobné
Okolní teplota: -5 až +60 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.cz


Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Číslo výrobku:
631 946



www.tchibo.cz/navody

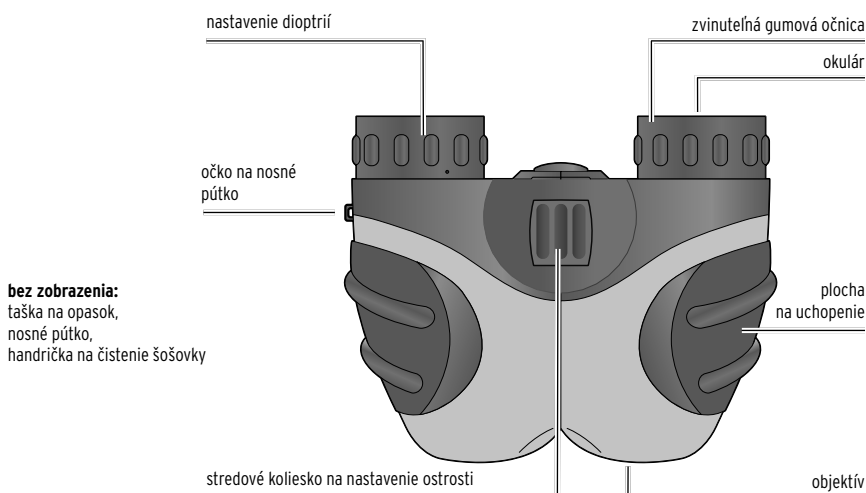

bez zobrazenia:
taška na opasok,
nosné pútko,
handrička na čistenie šošovky

Používanie

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Ďalekohľad slúži na priblíženie objektov pozorovaných v prírode. Je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely. Rešpektujte súkromie iných.

Nepozerajte sa ďalekohľadom napr. do bytov.

NEBEZPEČENSTVO pre deti udusením a pod.

- Ďalekohľad nie je vhodný pre malé deti, pretože obsahuje malé diely, ktoré je možné prehltnúť a hrozí aj nebezpečenstvo uškrtenia nosným pútkom.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti smú používať ďalekohľad len pod dozorom dospelých.

NEBEZPEČENSTVO poškodenia zraku až oslepnutia

- Nebezpečenstvo oslepnutia! Nikdy nesmerujte ďalekohľad do slnka! Pozorovanie slnka so zväčšovacou optikou vedie k okamžitým a nezvratným poškodeniam zraku. Často sú bezbolestné, takže pozorovateľ si poškodenie všimne, až keď je už neskoro. Nikdy preto nesmerujte ďalekohľad do slnka alebo do jeho blízkosti.

VAROVANIE pred požiarom

- Nevystavujte ďalekohľad priamemu slnečnému žiareniu. Šošovky môžu koncentrovať svetlo do úzkeho lúča a spôsobiť tak zapálenie horľavých materiálov.

POZOR - Vecné škody


- Nerozoberajte ďalekohľad. V prípade potreby sa obráťte na odbornú opravovňu.
- Nevystavujte ďalekohľad teplotám vyšším ako 60 °C.




NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo oslepnutia

Nikdy sa nepozerajte ďalekohľadom do blízkosti slnka alebo priamo doň!

Nastavenie vzdialenosti očí

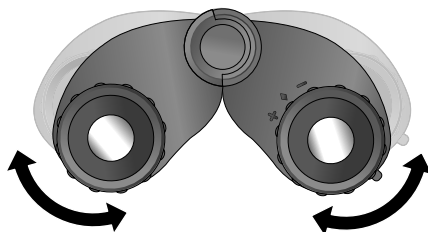



1. Pevne uchopíte ďalekohľad oboma rukami a pozrite sa cez okulár.



2. Pohybujte ďalekohľadom za plochy určené na uchopenie tak, aby ste v zornom poli videli len jeden kruh.


Nastavenie dioptrií

1. Pozrite cez okulár.
2. Zatvorte pravé oko.

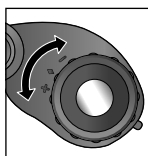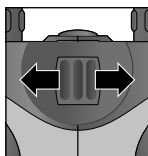

3. Otáčajte stredové koliesko na nastavenie ostrosti, kým nedosiahnete ostrý a jasný obraz pre ľavé oko.
4. Otvorte pravé oko a zatvorte ľavé oko.
5. Otáčajte kolieskom na nastavenie dioptrií, kým nebudete vidieť objekt jasne a ostro.

Pozorovanie

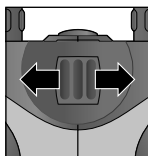


1. Nasmerujte ďalekohľad na želaný objekt.
2. Stredovým kolieskom nastavte ostrosť.

Poznámka k zväčšeniu 8 x 21:

- Prvá hodnota (tu 8) znamená stupeň zväčšenia, resp. priblíženia objektu v porovnaní s pozorovaním voľným okom.
- Druhá hodnota (tu 21) popisuje priemer šošoviek objektívu v mm. O čo sú väčšie, o to viac svetla môže prenikáť do ďalekohľadu a o to jasnejšie budete vnímať objekt.

Zvinutie gumovej očnice

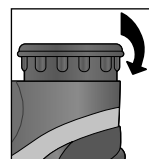

- ▷ Osoby používajúce okuliare si môžu gumové očnice zvinúť. Uľahčí sa tým pozorovanie a zväčší sa zorné pole.

Ošetrovanie

POZOR - Vecné škody

Nestriekajte čistiaci roztok priamo na šošovky, ale na handričku nepúšťajúcu vlákna.

- ▷ Poutierajte okuláre alebo objektívy handričkou na čistenie šošoviek alebo handričkou nepúšťajúcou vlákna. Netlačte príliš.
- ▷ Pri prípadných zvrátených nečistotách navlhčite handričku do roztoku na čistenie okuliarov, resp. do čistého alkoholu (lieh) a zopakujte postup.
- ▷ Chráňte ďalekohľad pred prachom a vlhkosťou a uschovajte ho v dodanom puzdre na opasok.

Technické údaje

Model:	631 946
Priemer objektívu:	21 mm
Zväčšenie:	8-násobné
Teplota prostredia:	-5 až +60 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výroby.



Číslo výrobku:
631 946



www.tchibo.sk/navody