



Telsiz seti



tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 107228FV05X00X · 2019-11

Değerli Müşterimiz!

Yeni telsizleriniz basit ve ücretsiz iletişim için idealdir. Set, özellikle dış mekan kullanımında, optimum koşullar altında 3000 metreye varan uzun menzili ile kullanışlıdır.

Örneğin aile gezilerinde veya arkadaşlarla spor etkinlikleri yaparken kullanın.

Hayatta kalma eğitimi, trekking veya görülebilirliğin yüksek olduğu alanlarda hızlı yürüyüş yaparken fark etmeksizin: Yeni telsizleriniz size iyi bir şekilde hizmet edeceklerdir.

Telsizler sadece dış mekan kullanımı için uygun değildir. VOX fonksiyonu sayesinde örneğin bebek telsizi olarakta kullanabilirsiniz.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

Inhalt

4 Bu kılavuza dair

5 Güvenlik uyarıları

7 Teknik bilgiler

8 Genel bakış (ambalaj içeriği)

10 Çalıştırma

10 Ambalajdan çıkarma

10 Kemer klipsini çıkarma ve takma

11 Pilleri yerleştirme

11 Pil değişimi / Pil durumu

12 Bekleme modu

13 Bilmeniz gerekenler

14 Temel ayarlar

14 Açma ve kapama

14 Tuş kilidini devreye alma / devre dışı bırakma

15 Kanal ayarlama

15 Alt kanalı ayarlama

16 Hoparlörün ses seviyesini ayarlama

16 Zil sesini ayarlama

16 Tuş sesini ayarlama

17 Onaylama sesini ayarlama

17 Konuşma kontrolünü ayarlama (VOX fonksiyonu)

19 Kullanım

19 Çağrı sinyali gönderme

19 Mesaj gönderme

19 Mesaj alma

20 Güçsüz sinyal arama (arama fonksiyonu)

20 Bütün kanalları tarama (tarama fonksiyonu)

21 Ekran aydınlatmasını açma

22 Lambayı açma ve kapama

22 Temizleme

22 Uygunluk beyanı

23 Sorun / Çözüm

24 İmha etme

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Kısa ve orta mesafelerde telsizler kullanıcılar arasında sorunsuz bir bağlantı sağlar. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Başkalarının mahremiyetine saygı gösterin. Başka telsizlerin konuşmalarını veya örneğin bebek telsizlerini dinlemeyin.

Çocuklar için TEHLİKE

• Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve ayrıca bitmiş pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Pilin yutulması ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! Küçük parçaları (örn. kemer klipsi) çocuklardan uzak tutun.

Yaralanmalara karşı DİKKAT

- Telsizleri ateş veya patlama tehlikesi bulunan bir ortamda kullanmayın.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihazları darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun. Cihazları asla suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Cihazları parçalara ayırmayın. Cihazlarda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın.
- Pilleri, aşırı sıcaktan koruyun. Pilleri, enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru olmasına (+/-) dikkat edin.

- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Entegre LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.

Bu alanlarda telsizleri kullanmayın:

- Bir uyarı işareti ile belirtiliyorsa, elektromanyetik parazitleri önlemek için telsizleri kesinlikle kapatın.
- Cep telefonu kullanımının yasak olduğu bölgelerde (benzin istasyonları, uçaklar, hastaneler vb.), telsizlerin de kapatılması gerekir.
- Araç sürerken telsizleri kullanmayın.

Teknik bilgiler

Model:	394 253
Piller:	2 adet 4 LR03 (AAA)/1,5V
Kanallar:	8
Sistem:	Özel mobil radyo (PMR), UHF bandı
Frekans:	446,00625 MHz (Kanal 1) ila 446,09375 MHz arası (Kanal 8)
Gönderme gücü:	0,5 W
Mesafe:	Açık alanda 3000 m'ye kadar
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik deęiřiklik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.



Genel bakış (ambalaj içeriği)

Ön taraf

Anten

Kulaklık için bağlantı

Lamba

Ekran

Lambanın açma/
kapama şalteri

Açma/kapama
şalteri

Scan-tuşu

Menü-tuşu

Seçim tuşu

Seçim tuşu

Çağrı sinyali tuşu

Sinyal arama tuşu
MON

Gönderme tuşu
TALK


Ambalaj içeriği:

- 2 telsiz

Resimde yer almayan:

- 8 adet pil

Arka taraf

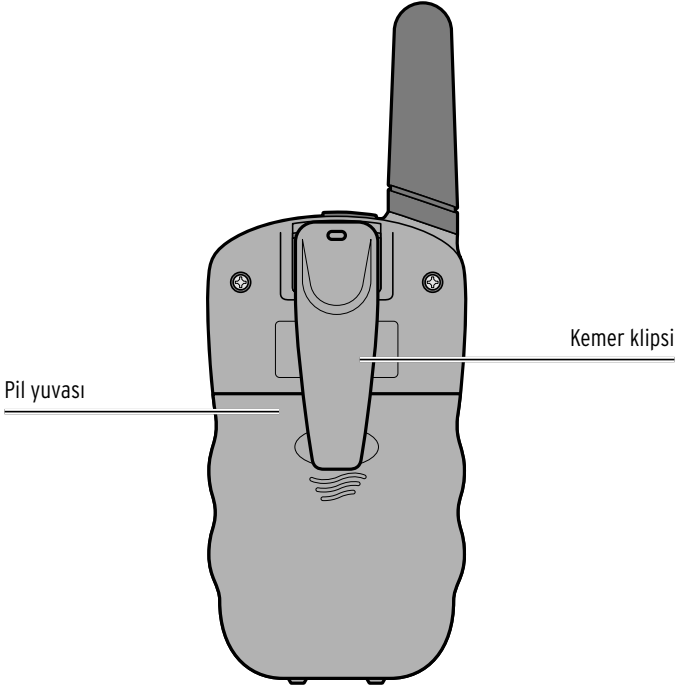

Çalıştırma

Ambalajdan çıkarma




Çocuklar için TEHLİKE - Boğulma/yutma sonucu ölüm tehlikesi

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Ambalajı derhal imha edin. Küçük parçaları (örn. kemer klipsi) çocuklardan uzak tutun.

Kemer klipsini çıkarma ve takma

Her bir telsizin isteğe göre kullanılabilen veya çıkarılabilen bir kemer klipsi vardır.

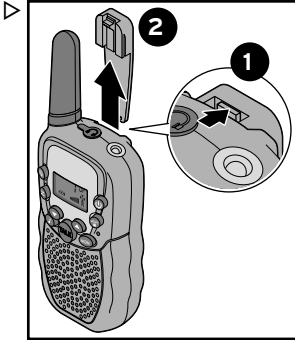


Kemer klipsini çıkarma: Kemer klipsinin dilini gösterildiği gibi ok yönünde çekin ve ardından kemer klipsini yukarı doğru çekip girişinden çıkarın.

- ▷ **Kemer klipsini takma:** Kemer klipsini ona uygun olan girişe sürün. Klips duyulur şekilde yerine oturmalıdır.

Pilleri yerleştirme

Her bir telsiz 4 adet pil ile çalışır.

1. Pil bölmesinin üzerindeki kemer klipsini çıkarın.
2. Pil bölmesini başparmağınızı girintiye yerleştirerek, pil bölmesi kapağına hafifçe bastırıp aşağı doğru kaydırarak pil bölmesini açın.

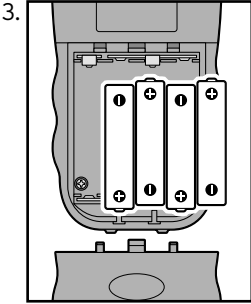

3. Pil bölmesinin tabanında gösterildiği gibi pilleri yerleştirin. Pillerin kutuplarına (+/-) dikkat edin.

4. Pil bölmesi kapağını tekrar doğru bir şekilde yerleştirin ve yukarı doğru kaydırın. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır. Gerektiğinde kemer klipsini tekrar yerleştirin.
5. Aynı işlemi diğer cihaz ile tekrarlayın.

Pil değişimi / Pil durumu

Pillerin durumu ekranda ve akustik olarak gösterilir.



Piller dolu.



Pillerin 2/3'si dolu.



Piller bitmek üzere.



Piller bitmiş ve deęiřtirilmelidir.

Piller tamamen bitmek üzereyken pil sembolü yanıp söner ve sinyal sesleri duyulur. Ardından cihaz kendini otomatik olarak kapatır.



Bir cihaz boş pillerle çalıştırılmaya devam edilirse, öncelikle pil deęiřimi uyarısı olarak boş pil sembolü belirir.

Bekleme modu

6 saniye boyunca hiçbir tuřa basılmazsa, telsiz otomatik olarak pil ömrünü koruyan bekleme moduna geçer. Bu durumda yine de sinyal alırlar ve sinyal yakalandığında tekrar standart moda geçerler.

Bilmeniz gerekenler

- Telsiz setiniz iki adet aynı telsizden oluşur. Her iki cihaz da alıcı ve gönderici olarak kullanılabilir ve aynı fonksiyonlara sahiptirler.
- İletişim kurabilmek için iki cihazın da aynı kanala ayarlı olması gerekir. Bir cihazın hangi kanala ayarlı olduğu ekranda gösterilir.
- Telsizler, başka cihazların da kullandığı (örn. bebek telsizi, aynı frekans bandına sahip başka telsizler) bir gönderici frekansı ile çalışır. Bu, arka plan gürültüsüne veya parazite neden olabilir. Böyle bir durumda arızaya sebep olan göndericiden kaçınmak için cihazları farklı bir kanala çevirin.
- Arızaya sebep olan yapı malzemeleri (örn. betonarme) veya başka cihazlar (örn. televizyon, bilgisayar, cep telefonu, kablosuz telefon), ama aynı zamanda telefon ve elektrik hatları iki cihaz arasındaki bağlantıyı olumsuz etkileyebilir veya kısıtlayabilir. Gerekğinde konumunuzu değiştirin.
- Bağlantı kalitesi ve menzili aynı zamanda pillerin durumuna da bağlıdır. Piller ne kadar dolu olursa, bağlantı o kadar iyi olur. Ekrandaki pil durumunu düzenli olarak kontrol edin.

Temel ayarlar

Açma ve kapama

- ▷ Tüm ekran kısa bir süre yanana ve sinyal sesi duyulana kadar açma/kapama tuşunu **U** basılı tutun.



Ekranında aşağıdaki göstergeler belirir:

- Seçili kanal ve alt kanal veya **0F**
- Gönderme gücü
- Pil durumu
- Hoparlörün ses seviyesi ayarı.

- ▷ Sinyal sesi duyulana ve ekran sönene kadar açma/kapama tuşunu **U** basılı tutun.

Tuş kilidini devreye alma / devre dışı bırakma

Tuş kilidi, yanlışlıkla dokunulduğunda cihaz ayarlarının değişmemesini sağlar.

Tuş kilidi etkin olduğunda **♪**, **TALK**, **MON** ve **U** tuşları hala çalışır, böylece tuşlar kilitliken de mesaj gönderebilirsiniz (ve alabilirsiniz).

- ▷ Ekranında kilit sembolü **MENU** gösterilene kadar **U** tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal sesi duyulur.
- ▷ **MENU** **U** Tuş kilidini açmak için kilit sembolü ekranda sönene kadar tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal sesi duyulur.

Kanal ayarlama



Katılımcıların birbirleriyle konuşabilmesi için telsizler aynı kanala ayarlı olmalıdır.

1. İlk cihazı çalıştırın.
2. ^{MENU} tuşuna basın.
Rakam (= ayarlı olan kanal) ekranda yanıp söner.
3. ▲ ve ▼ tuşlarıyla istediğiniz kanalı seçin. 8 kanal arasından seçebilirsiniz.
4. Girdiyi kaydetmek için **TALK**, tuşuna basın. Veya ekrandaki rakamın yanıp sönmesinin durmasını bekleyin. Kanal kaydedilmiştir.
5. Diğer cihazı da belirtildiği gibi aynı kanala ayarlayın.

Alt kanalı ayarlama



Katılımcıların birbirleriyle konuşabilmesi için telsizler aynı alt kanala ayarlı olmalıdır.

Bölgenizde, aynı telsizler gibi 400-470 MHz frekans bandını kullanan radyo sinyal cihazları bulunuyorsa, birçok cihazın aynı kanalı kullanıyor olması mümkündür. Mesajlarınızın yabancı cihazlar tarafından alınmasından veya tam tersi durumu önlemek için telsizlerde 99 üzeri alt kanal mevcuttur. Telsizler CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch) sistemini kullanır. Bu durumda, genellikle duyulamayan ve dolayısıyla iletişimi engellemeyen düşük frekanslı bir ses de iletilir.

1. İlk cihazı çalıştırın.
2. 2 kez ^{MENU} tuşuna basın.
Rakam (= ayarlı olan alt kanal) ekranda yanıp söner.

3. ▲ ve ▼ tuşları ile istediğiniz istasyonu seçin: 99 kanal arasından seçebilirsiniz.

Alt kanalı ayarlamak istediğinizde **OF**'u devre dışı bırakın.




▲ veya ▼ tuşlarını basılı tuttuğunuzda rakamlar hızlıca ileri veya geri akar.

4. Girdiyi kaydetmek için **TALK**, tuşuna basın. Veya ekrandaki rakamın yanıp sönmesinin durmasını bekleyin. Kanal kaydedilmiştir.

5. Diğer cihazı da belirtildiği gibi aynı alt kanala ayarlayın.

Hoparlörün ses seviyesini ayarlama


1. Cihazı çalıştırın.

2. ▲ ve ▼ tuşlarıyla istenilen ses seviyesini ayarlayın. Seçilen ses seviyesi bir çubuk sembolü  şeklinde görüntülenir.

Zil sesini ayarlama

10 zil sesi arasından seçebilirsiniz.

1. Cihazı çalıştırın.

2. 4 kez  tuşuna basın.


Ekranda **CA** ve zil sesinin ilgili rakamı belirir.

3. ▲ ve ▼ tuşlarıyla dilediğiniz zil sesini seçin.

4. Girdiyi kaydetmek için **TALK**, tuşuna basın.

Tuş sesini ayarlama

1. Cihazı çalıştırın.

2. 5 kez  tuşuna basın. Ekranda **t0** görüntülenir.

3. Tuş sesini açmak (**ON**) için ▲ tuşuna ve kapatmak (**OF**) için ▼ tuşuna basın.

4. Girdiyi kaydetmek için **TALK**, tuşuna basın.

Onaylama sesini ayarlama

TALK tuşunu bıraktığınızda onaylama sinyali otomatik olarak çıkar. Alıcı cihaza mesajın bittiği bildirilir.

1. Cihazı çalıştırın.
2. 6 kez ^{MENU} tuşuna basın. Ekranda **t0** görüntülenir.
3. Tuş sesini açmak (**ON**) için ▲ tuşuna ve kapatmak (**OF**) için ▼ tuşuna basın.
4. Girdiyi kaydetmek için **TALK**, tuşuna basın.



Konuşma kontrolünü ayarlama (VOX fonksiyonu)

Konuşma kontrolü (VOX fonksiyonu = Voice Operated Exchange) ile **TALK** tuşuyla manüel olarak geçiş yapma gereksinimini ortadan kaldırır. Mikrofona konuştuğunuzda telsiz otomatik olarak gönderici moduna geçer.



Bir adet telsizin VOX fonksiyonunu açıp bebeğinizin yanına koyduğunuzda telsizleri bebek telsizi olarak da kullanabilirsiniz. Alıcı cihaz olarak kullanacağınız ikinci telsizin VOX fonksiyonu açık olmamalıdır.

Telsiz başka sesler duyduğunda da gönderici moduna geçer, bu yüzden VOX fonksiyonunu sesli veya rüzgarlı bir alanda kullanmanız önerilmez.

1. Cihazı çalıştırın.
2. 3 kez ^{MENU}  tuşuna basın. Ekranda en son seçilen ayar ve VOX sembolü  gösterilir.
3. ▲ ve ▼ tuşlarıyla 1 ve 3 arasında istenen hassaslık seviyesini seçin. 3 en yüksek hassaslık seviyesidir. VOX fonksiyonunu kapatmak isterseniz ▲ ve ▼ tuşlarına ekranda **0F** belirene kadar basın.
4. Girdiyi kaydetmek için **TALK** tuşuna basın.

Kullanım



Kullanmadan önce her iki cihazda aynı kanalın ve alt kanalın ayarlı olup olmadığını kontrol edin.

Çağrı sinyali gönderme

Çağrı sinyalini belirlediğiniz bir işaret olarak gönderebilirsiniz (örn. „burada her şey yolunda”) veya kısa bir zaman içerisinde mesaj göndereceğinizi bildiren bir uyarı olarak gönderebilirsiniz.

▷ 1 defa çağrı sinyali 🎵 tuşuna basın.

Gönderen ve alan cihazda bir sinyal sesi duyulur.



Gönderen cihazın ekranında gönderme sembolü görünür, ...



... alıcı cihazın ekranında alma sembolü belirir.

Mesaj gönderme

Konuşurken mikrofonu ağızınızdan yakl. 5 cm uzakta tutun ve normal bir ses seviyesinde konuşun.

1. **TALK** tuşuna basın ve mesajınızı konuşarak mikrofonu aktarın.
2. Ardından **TALK** tuşunu bırakın.

Mesaj alma

Telsizler açıldığı anda mesaj almak için hazır olurlar. Mesajı duymak için hiçbir tuşa basmak zorunda değilsiniz.

Dikkate alın:



Sizin telsizinize başka bir telsizden „çağrı geldiğinde“ ekranda alma sinyali belirir.



Konuşma partneriniz mesajını sonlandırdığında bu sembol belirir. Ayrıca bir sinyal sesi duyulur. Şimdi kendiniz bir mesaj gönderebilirsiniz.



Aynı anda bir çağrı sinyali veya mesaj gönderemez ve alamazsınız. Bu nedenle konuşma partnerinize cevap vermeden önce onun mesajını bitirmesini bekleyin.

Güçsüz sinyal arama (arama fonksiyonu)

Arama fonksiyonu ile telsizinizin ayarlı olduğu kanaldaki zayıf sinyalleri aramasını sağlayabilirsiniz. Bu, örneğin zayıf sinyal koşullarında yararlı olabilir (örneğin, fırtınalar nedeniyle atmosferik rahatsızlıklar, yakınlardaki elektrik hatları vb.).

▷ Arama fonksiyonunu kullanmak için **MON** tuşunu basılı tutun.

▷ Arama fonksiyonunu sonlandırmak için **MON** tuşunu bırakın.



Arama fonksiyonu sırasında CTCSS sistemi etkin değildir.

Bütün kanalları tarama (tarama fonksiyonu)

Telsiz, tarama fonksiyonu ile sürekli olarak bütün 8 kanalı da tarar. Bir mesaj aldığı anda arama durur ve mesajı veya telsiz sinyallerini duyarsınız.



Bu fonksiyon, örn. telsizler farklı kanallarda olup onları tanımıyorlarsa faydalıdır.

▷ Tarama tuşuna **Z** basın.

Ekranında **SCAN** görüntülenir.

Telsiz şimdi sürekli olarak 1'den 8'e kadar olan 8 kanalı da yukarı doğru tarar ve aranan kanalları ekranda görüntüler.



▼ Tuşuna bastığınızda kanal taraması 8'den 1'e kadar tersten gerçekleşir.

Sinyaller alınır alınmaz arama durur ve mesajı veya telsiz sinyallerini duyabilirsiniz.

Bulunan kanal üzerindeki sinyal artık iletilmezse, kanal araması otomatik olarak tekrar başlar.

Bulunan bir kanalın radyo sinyallerini dinlerken **TALK** tuşuna basarsanız, tarama işlevi devre dışı bırakılır ve bulunan kanal otomatik olarak yeni bir kanal olarak kaydedilir.

▷ Kanal taramasını kapatmak için Tarama tuşuna **Z** basın. Ardından cihaz son ayarlanan kanala geri döner.

Ekran aydınlatmasını açma

Açma/kapama **U** tuşu dışında herhangi bir tuşa bastığınızda ekran aydınlanması yanar.

5 saniye sonra otomatik olarak söner.

Lambayı açma ve kapama

▷ Aydınlatmayı açmak veya kapamak için ☼ tuşuna basın.

Temizleme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Cihazları asla suya veya diğer sıvılara daldırmayın.






▷ Cihazları, gerektiğinde hafif suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.

Uygunluk beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresine ürün numarasını **394 253** girerek bulabilirsiniz.

Ürün aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir ve satılabilir:
Almanya, Avusturya, İsviçre, Çek cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Türkiye.

Sorun / Çözüm

-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Sinyal yok | <ul style="list-style-type: none">• Her iki cihaz da açık mı?• Piller bitmiş mi?• Her iki cihaz da aynı kanala mı ayarlı? |
| <ul style="list-style-type: none">• Kötü sinyal | <ul style="list-style-type: none">• Piller bitmiş mi?• Cihazlar birbirlerinden 3000 metreden fazla uzakta mı?• Malzemeler (örn. betonarmeden oda tavanları), başka cihazlar (örn. televizyon, bilgisayar, cep telefonu) veya telefon ve elektrik hatları sinyali olumsuz etkiler. |
| <ul style="list-style-type: none">• ,  ^{MENU}, ,  ve  tuşlarına basıldığında tepki vermiyorlar. | <ul style="list-style-type: none">• Tuş kilidi açık mı?• Cihazlar doğru çalışmıyor. Pilleri kısa bir süreliğine çıkarın ve ardından tekrar takın. |
| <ul style="list-style-type: none">• Tanımadık sesler veya cızırtılar duyuluyor. | <ul style="list-style-type: none">• Duruma göre ayarlı olan kanal başkaları tarafından da kullanılır. Her iki cihazı da başka bir kanala veya alt kanala ayarlayın. |
-

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir.

Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası:

394 253