


Pilli temizlik fırçası

Kullanım Kılavuzu

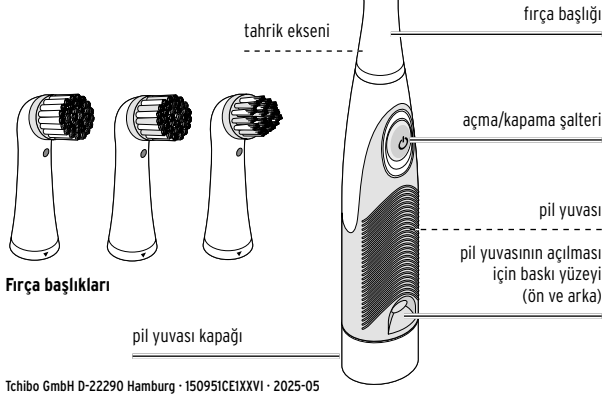

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 15095ICE1XXVI · 2025-05

Güvenlik uyarıları

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Elektrikli temizleme fırçası, uygun yüzeyleri ve nesneleri temizlemek için tasarlanmıştır. Vücut veya hayvan temizliği için uygun değildir. Cihazı kesinlikle dış fırçası olarak kullanmayın! Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için tehlike

- Bu ürün oyuncak değildir! Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları ürün-den uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde bozulma veya yaralanma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücudaya girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

Yaralanma tehlikesi

- Titreyen fırça başlıkları, kir parçacıklarının veya temizlik maddelerinin uzağa savrulmasına sebep olabilir. Gerekirse gözlerinizi bir koruyucu gözlük ile koruyun! Cihazı beyazlatıcı veya benzeri tehlikeli kimyasal maddeleri uygulamak için kullanmayın.
- Cihazı kullanım sırasında uzun saçlardan, geniş kıyafetlerden, takılardan vb. uzak tutun. Bunlar titreyen başlıklara dolanabilir.

Ürün numarası: 726 682



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar



Değerli Müşterimiz!

Yeni pilli temizleme fırçanız pürüzsüz ve pürüzlü yüzeyleri, derzlerin ve zor ulaşılan yerlerdeki inatçı kirlerin temizlenmesi için idealdir.


Hızlı titreyen dört fırça başlığı, farklı uygulama alanlarına uyacak şekilde değiştirilebilir ve hızlı ve etkili temizlik sağlar.

Tutamaktaki ergonomik saplı parça sayesinde cihaz elinize her zaman çok rahat oturur.


Yeni temizlik fırçanızı güzel günlerde kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Pilleri yerleştirme / değiştirme

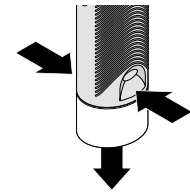

1. Her iki taraftan baskı yüzeyine bastırın ve pil yuvasının kapağını cihazdan çekin.

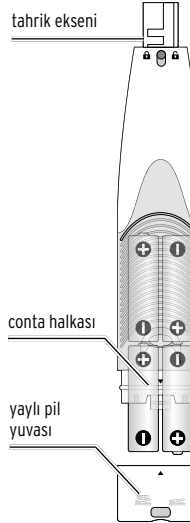

2. Temizleme fırçasını gösterildiği gibi şekilde tutun. Açma/kapama şalteri size bakacak şekilde tutun.
3. Birlikte teslim edilen pilleri pil yuvasına resimde görüldüğü gibi yerleştirin. Bu sırada kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin. Conta halkasının temiz, hasarsız ve doğru konumda olup olmadığını kontrol edin.
4. Pil yuvasını iterek tekrar açın - pil yuvası kapağındaki ve gövdedeki küçük oklar birbirine bakacak şekilde - yerine hissedilir bir şekilde oturana kadar cihaza yerleştirin.

Fırça başlıkları çok yavaş veya hiç titremiyorsa pillerin değiştirilmesi gerekir. Kullanılmış pilleri yeni aynı tip pillerle değiştirin (bkz. "Teknik bilgiler").

Teknik bilgiler


Model:	726 682
Piller:	4 adet LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2)
1 takım pil ile çalışma süresi:	yakl. 2 saat
Koruma türü:	IPX5 (Her yönden su püskürmesine karşı korumalı)
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Birlikte verilen piller hakkında ek bilgi:

Üretici firma:	CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD Xiyang Industrial Zone, Xuebu Town, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, China (Çin)
Marka:	CHAOCHUANG
Web sitesi:	www.chaochuang.com
E-Posta:	marvelous@chaochuang.com
Üretim tarihi:	2025/04

Fırça başlığını takma / değiştirme

Fırça başlığını değiştirme

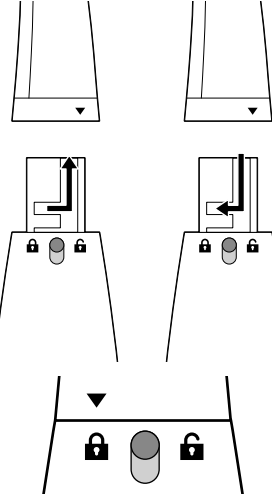

Çıkarma

- Kilidi açmak için fırça başlığını sağa doğru, başlıktaki ok, cihazdaki "açık kilit" sembolünün üzerine bakacak şekilde çevirin, ardından fırça başlığını yukarı doğru çekin.

Yerleştirme


- Fırça başlığını, fırça başlığındaki ok cihazdaki "açık kilit" sembolünün üstünü gösterecek şekilde takın. Daha sonra kilitlemek için ok "kapalı kilit" sembolünün üzerinde olacak şekilde fırça başlığını sola doğru çevirin.

Bu şekilde fırça başlığı doğru oturacaktır.

Fırça başlığını seçme


BİLGİ - Maddi hasarlar

Fırça başlığının sert kılları, örn. cam, araç boyası, paslanmaz çelik, bakır, ahşap vs. gibi hassas yüzeylerde çiziklere ya da hasarlara neden olabilir. Önce temizleme fırçasını temizlenecek zeminin göze çarpmayan bir yerinde test edin.




büyük, yuvarlak fırça başlığı

sert fırça kılları
hassas olmayan büyük yüzeyler için (örn. fayanslar)




küçük, yuvarlak fırça başlığı

sert fırça kılları,
hassas olmayan küçük yüzeyler için



küçük, yuvarlak fırça başlığı

yumuşak fırça kılları, hassas yüzeyler için



konik biçimli fırça başlığı


dar ve zor ulaşılan yerler için
(örn. armatür ve derzler)

Temizlik fırçasını kullanma

DİKKAT - Titreyen parçalar nedeniyle yaralanma tehlikesi

- Titreyen fırça başlıkları, kir parçacıklarının veya temizlik maddelerinin uzağa savrulmasına sebep olabilir. Gerekirse gözlerinizi bir koruyucu gözlük ile koruyun!
- Cihazı kullanım sırasında uzun saçlardan, bol kıyafetlerden, takılardan vb. uzak tutun. Bunlar titreyen başlıklara dolanabilir.

1. Fırçanın kıllarını ıslatın ve üzerine gerekirse uygun bir temizlik maddesi dökün. Jel veya toz şeklindeki temizlik maddeleri, sıvı temizlik maddelerinden daha uygundur. Temizlenecek yüzeye ayrıca doğrudan örn. sprey temizleyici de püskürtebilirsiniz.
2. Cihazı, temizleyeceğiniz yüzeye tutun.

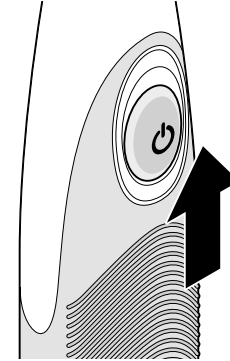


3. Cihazı **açmak** için açma/kapama şalterini yukarı doğru itin. Fırçalar titreşimli hareket eder.
4. Temizleme fırçasını temizlenecek yüzey üzerinde yavaşça hareket ettirin.
5. Cihazı **kapatmak** için açma/kapama şalterini tekrar aşağı itin.

Cihazı temizleme

BİLGİ - Maddi hasarlar

- Cihaz, pil yuvası doğru şekilde kapatıldığında su püskürmelerine karşı korumalıdır. Ancak cihazı buna rağmen suya veya başka sıvılara daldırmayın. Tahrik eksenine su girmediyinden emin olun.
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı veya tahriş edici maddeler ve sert fırça vb. kullanmayın.

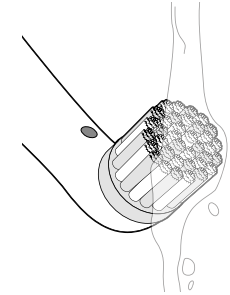

1. **Fırça başlıklarını** resimde gösterildiği gibi akan sıcak suyun altında hassas bir temizlik maddesi ile temizleyin. Ardından duru suyla iyice durulayın.
2. Cihazı kaldırmadan önce fırça başlıklarının iyice kurumasını sağlayın.
3. Cihazın dışını hafif nemli bir bezle silin.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve birlikte verilen piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.