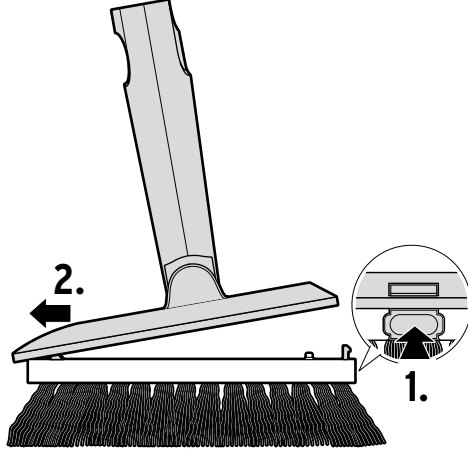
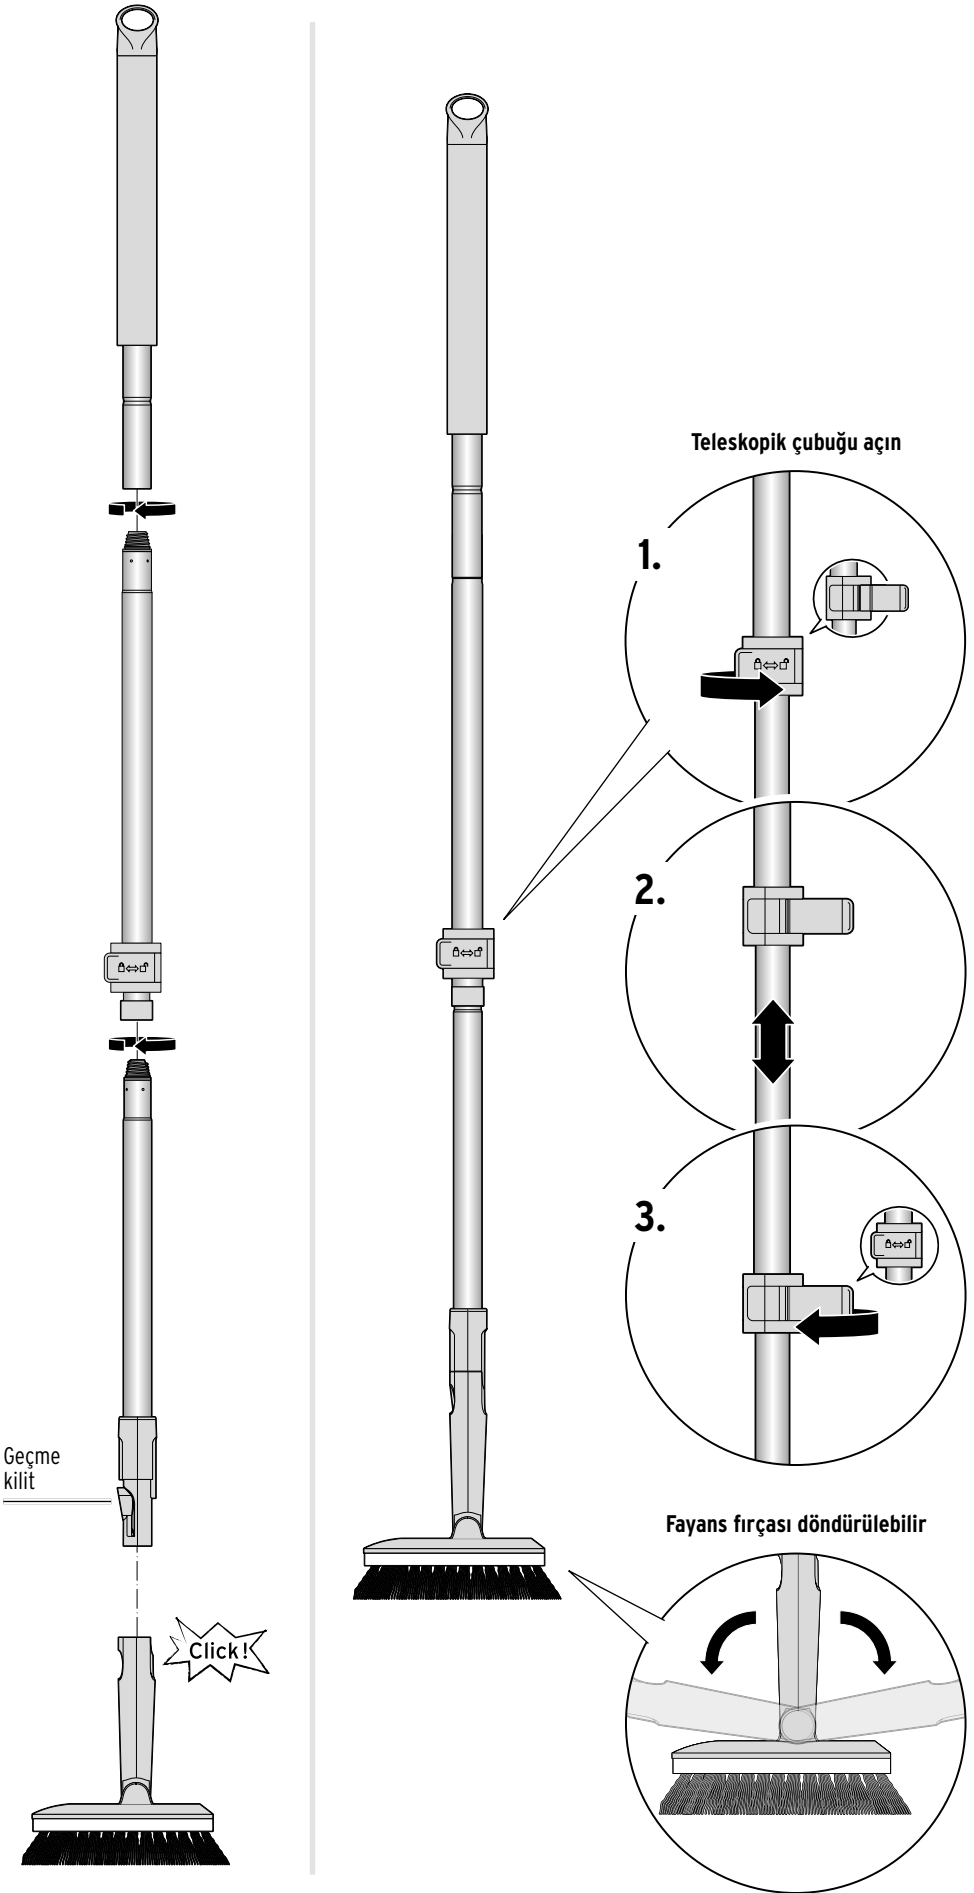


Fayans fırçasını saptan çıkartın (kullandıktan sonra temizlemek için)**Fayans fırçasını teleskopik çubuğa (mopun - ürün no. 718 426) sabitleyin****Önemli Bilgiler**

- Elinizi geçme kilide sıkıştırmamak için fayans fırçasını teleskopik koldan ayırırken dikkatli olun.
- Teleskopik çubuğu gerekirse nemli, tüy bırakmayan bir bezle silin.
- Fayans fırçasını kullandıktan sonra akıcı, ılık su altında ve gerekirse yumuşak bir deterjan kullanarak temizleyin.
- Şayet ürünün kullanımına son vermek istiyorsanız, yürürlükteki kurallara göre imha edin. Ambalajı malzeme türüne göre imha edin.