




Dijital kaşık tartı

Kullanım Kılavuzu

Genel bakış (ambalaj içeriği)

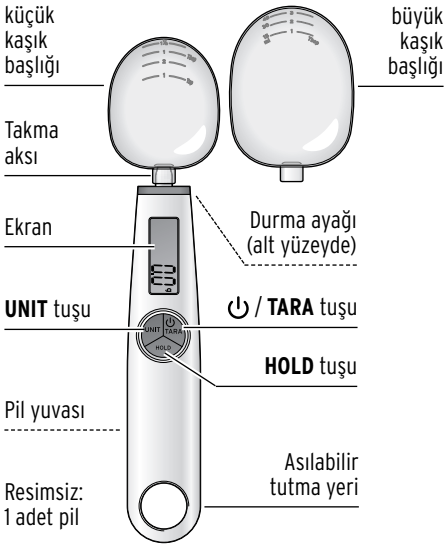

Teknik bilgiler

- Model: 386 672
- Pil: 1 adet CR2032 (Lityum), 3 V
(UN 38.3'e göre test edilmiştir)
- Nominal güç: 0,63 Wh
- Ölçüm aralığı: 0,5 ila 300 g / 0.005 ila 10.5 oz
- Ölçüm hassasiyeti: 0,1-g-g adım/ 0.005-oz adım
- Yaklaşık 120 saniye sonra otomatik kapanma.

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

- Kaşıklı terazi 300 gr ağırlığa kadar küçük miktarda gıda maddelerinin tartılması için öngörülmüştür. **Kaşık tartıyı karıştırmak için kullanmayın!**
- **Kaşık tartı ile ilaç ölçmeyin!**
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bu ürün bir düğme pil ile donatılmıştır. Bir düğme pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmalara neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Pilin yutulması ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yangın/yanma/yaralanma UYARISI

- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pilin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Kaşık tartıyı dikkatli kullanın. Düşürmeyin ve güçlü sarsımalara karşı koruyun.
- Kaşık tartıyı tutma yerine kadar su veya sıvıya batırmayın. Ayrıca sıvı karıştırmak için kullanmayın. Aksi takdirde takma aksından cihaza sıvı girebilir.
- Ürünü aşırı sıcaklık değişiminden, nemden, doğrudan gelen güneş ışınlarından ve aşırı yüksek sıcaklıklardan koruyun. Aksi takdirde tartının mekanizması hasar görebilir.

- Tartıyı aşırı yüklemeyin. Bunun sonucunda tartma hücreleri kalıcı biçimde hasar görebilir. Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 300 g aşılmamalıdır!
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.


Pil yerleştirme / değiştirme



Pillere dokunma sonucu temas yüzeyleri kirlenebilir ve dolayısıyla pil izole olup çalışmayabilir. Bu nedenle pili kuru, yumuşak bir bezle tutun.

1. Pil yuvasındaki küçük kapakçığı yana iterek pil yuvasını açın.

Metal temas noktası

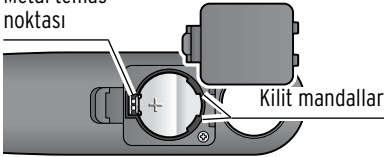


2. Teslimat kapsamında bulunan pili, kilit mandallarının altına itin ve pili, metal temas noktasının altında bulunacağı şekilde pil yuvasına bastırın. Bu esnada kutupların doğru olmasına dikkat edin.

Artı kutbu (+) yukarıyı göstermelidir.

3. Pil yuvasını kapatın.

Pil deęiřtirme



Eęer ekranda s¼rekli **Low** yanıyor veya hiębir g¼sterge yoksa pillerin deęiřtirilmesi gereklidir.

- ▷ T¼kenmiř pili aynı t¼rden yeni bir pil ile aęıklandığı gibi deęiřtirin.
Kullanılmıř pilleri ęıkarmak ięin, metal temas noktasını sivri, ince bir nesne ile (¼rn. kurřun kalemi) yan tarafa bastırın.

Kullanım

- ▷ Kařık bařlıklarını ilk kullanım ¼ncesi, bu kılavuzun arkasındaki „Temizleme“ b¼l¼m¼nde aęıklandığı gibi temizleyin.

Bařlıęı takma / deęiřtirme



- ▷ Diledięiniz kařık bařlıęını cihazın takma aksına takın.
- ▷ ęıkarmak ięin kařık bařlıęını takma aksından ęekmeniz yeterlidir.

Tartı ile „tatlı kařığı“ ve „yemek kařığı“ gibi tarif ¼lę¼lerini belirlemeniz ięin kařık bařlıklarında bunun ięin uygun ¼lę¼leme bulunur.



Küçük kaşık başlığı ölçüleri:

- 1 TK (Tsp)
- 2 TK (Tsp)
- 1 YK (Tbsp)
- 1 1/2 YK (Tbsp)



Büyük kaşık başlığı ölçüleri:

- 1 YK (Tbsp) – 15 ml
- 2 YK (Tbsp) – 30 ml
- 3 YK (Tbsp) – 45 ml

Tartma

1. Kaşık tartıyı yatay tutun ve **U/TARA** tuşuna basarak cihazı açın. Ekranda kısaca **88888** görüntülenir, bu esnada tartı kalibre edilir. Sonrasında **0.0g** (veya **0.000oz**) görüntülenir.



Eğer **0.0g** (veya **0.000oz**) görünmüyorsa kısaca **U/TARA** tuşuna basın.

2. Gerekliğinde **UNIT** tuşuna basarak , **g** (gram) birimini **oz** (ons) birimine çevirebilirsiniz. Standart olarak tartı grama ayarlıdır.
3. Dilediğiniz malzemeyi direkt kaşık başlığın üzerine koyun ve kaşık tartıyı tekrar yatay tutun. **Bu esnada kaşık tartıyı sabit tutun** ve ölçülen ağırlığın ekranda görüntülenmesini bekleyin.

Hold fonksiyonu

Ekranında görüntülenen değeri „dondurabilirsiniz“; örn. bu sayede değeri daha iyi okuyabilirsiniz.


- ▷ Değer gösterildiği zaman **HOLD** tuşuna basın. Artık, malzemeyi kaşık başlığından çıkarsanız bile değeri görebilirsiniz. Ekranın sol üst kısmında ilave olarak **HOLD** görüntülenir.
- ▷ **HOLD** tuşuna tekrar basarak normal tartma moduna geri dönebilirsiniz. Ekranın sol üst kısmındaki **HOLD** silinir.


Tartıyı sıfırlama (dara fonksiyonu)

Dara fonksiyonu ile birden fazla malzemeyi art arda aynı kaşık başlığında ölçebilirsiniz.

Ancak bu esnada kaşık tartıyı aşırı yüklemeyin -


toplam azami yük 300 g seviyesi aşılmamalıdır!

1. İlk malzemenin ağırlığını ölçün ve kısaca  /**TARA** tuşuna basarak tartıyı sıfırlayın. Ekranında yeniden **0.0g** (veya **0.000oz**) görüntülenir.
 2. Bir sonraki malzemeyi kaşık başlığa ekleyin. Ekranında şimdi bu malzemenin ağırlığı gösterilir.
- ▷ Bu işlemi, izin verilen toplam ağırlığı (300g) geçmediğiniz ve malzemelerin hacmi kaşık başlığınkini geçmediği sürece dilediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.

Eğer tartı, örneğin tartılacak malzemeyi veya bir kısmını kaşık başlıktan aldığınız için negatif bir değer (-) gösteriyorsa,  **TARA** tuşuna basın.

Bu şekilde tartıyı yeniden sıfırlarsınız.

Fazla yük



Ekranada **Err** gösteriliyorsa tartının ölçüm aralığı (300 g) aşılmış demektir.

- ▶ Malzemeyi kaşık başlıktan çıkararak, normal ölçüm moduna geri dönebilirsiniz.

Cihazı kapatma

- ▶ Kaşık tartıyı kapatmak için **U/TARA** tuşunu, ekrandaki gösterge silinene kadar basılı tutun.

Teraziyi kullanmıyorsanız cihaz yakl. 120 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

Arıza halinde sıfırlama (reset)

Tartıyı, örn. telsiz, cep telefonu vs. gibi, şiddetli elektromanyetik etkilerden uzak tutun, aksi halde cihazda sorunlar görülebilir, ölçüm sonuçları yanlış çıkabilir.

Eğer kaşık tartı bariz biçimde yanlış değerler gösteriyorsa cihazı geriye alın ve gerekirse konumunu değiştirin. Ardından tartı tekrar kullanılabilir.

- ▶ Pili cihazın içinden çıkarın, birkaç saniye bekleyin ve pili ardından tekrar artı kutbu yukarıda olacak şekilde takın.

Temizleme

- ▷ Temizlemek için kaşık başlığı daima cihazdan çıkarın.
- ▷ Kaşık başlıkları elle veya bulaşık makinesinde temizleyin.
- ▷ Gerektiğinde tutma kısmını hafif nemli bir bezle silin ve sonrasında yumuşak bir bezle kurulayın.
Hiçbir zaman tutma kısmını suya daldırmayın.
Bulaşık makinesi için de uygun değildir.

İmha etme



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası:

386 672

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.com.tr