Kamp ışık zinciri ve lambası

tr **Kullanım Kılavuzu**

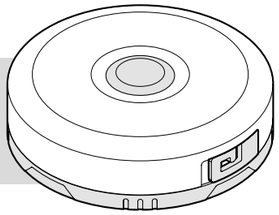

Ürün numarası: 732 913

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

CE

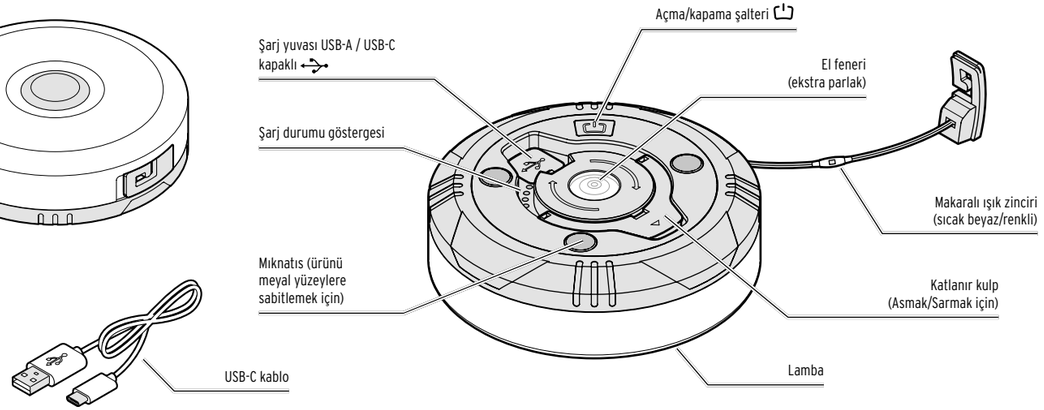

Kendi güvenliğiniz için

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Bu ürün açık ve kapalı alanda kullanım için tasarlanmıştır.
Lamba ve el feneri, küçük alanların aydınlatılması için uygundur. Entegre ışık zinciri sadece dekorasyon amaçlıdır ve oda aydınlatması için uygun değildir. Powerbank, 5V şarj gerilimine sahip batarya ile işletilen mobil cihazların şarj edilmesi için öngörülmüştür, örn. akıllı telefonlar vs.
Ürün evde kullanılmak üzere öngörülmüştür ve ticari amaçlar için uygun değildir.
Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

Çocuklar için tehlike

- Çocuk oyuncağı değildir! Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Ürünün arka tarafına yerleştirilmiş mıknatıslardan birisi çözülecek olursa, çocukları bundan uzak tutun. Mıknatısların yutulması veya nefesle çekilmesi durumunda, hemen doktora başvurun. Mıknatısın insan vücudunun içine girmesi ciddi yaralanmalara sebep verebilir.

Yanma/yangın/yaralanma tehlikesi

Üründe bir lityum şarjlı pil bulunur. Gaz sızıntısı, gaz kaçağı ayrıca patlama ve yangın riski vardır:

- Ürüne entegre edilmiş batarya kendi başına değiştirilmemeli veya sökülmemelidir. Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı veya aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile değiştirilmelidir. Şarjlı pil arızalandığında, lütfen uzman bir atölyeye başvurun.
- Bataryalar bölünmemeli, ateşe atılmamalı, 60 °C üzerine ısıtılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/dağıtmayın. Hasar görmüş bataryaları suyla temas ettirmeyin.
- Bataryaları aşırı ısıdan, doğrudan güneş ışınlarından, olağanüstü düşük hava basıncından (örn. çok yüksek rakımlarda) veya ekstrem sıcaklıklardan koruyun. Aksi taktirde bataryalar patlayabilir veya yanıcı sıvılar veya gazlar sızdırabilir.
- Ürünü şarj etmek için sadece birlikte verilen USB-C kablosunu ve sadece uygun bir powerbank aletini veya ürünün "teknik verilerine" uygun bir şarj adaptöründe kullanın. Arızalı bir USB şarj adaptörü kullanmayın ve bunu onarmayı denemeyin.
- Şarj işlemi sırasında ürünün üzerini örtmeyin.
- Ürünü patlayıcı gazların yakınında kullanmayın.
- **Ürünü powerbank olarak kullandığınızda:** Sadece en az 5,0 V'luk giriş gerilimine sahip entegre şarjlı pilli mobil cihazları şarj edin. Diğer cihazları bağlamayı veya şarjlı pilleri doğrudan şarj etmeyi denemeyin. Standart piller şarj edilmemelidir!
- Şarj edilecek mobil cihazların kullanım kılavuzlarını dikkate alın. Şarj edilecek mobil cihazları gerekirse öncesinde kapatın.

Elektriğin sebep olabileceği tehlikeler

- Ürünün veya USB-C kablosunun görünür hasarlara sahip olması veya ürünün yere düşmüş olması halinde bunu kullanmayın.
- Bu ürün dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır ve şarj yuvası kapağının kapalı olması durumunda koruma türü IPX4'e uygundur. Bu, ürünün ör. yağmur gibi sıçrayan sudan korunması anlamına gelir. Ancak şiddetli yağmurdan ve akan sudan koruyun. Ürünü su birikebilecek çukurlara veya derin yerlere de yerleştirmeyin. Ürün kesinlikle su altında çalıştırılmamalıdır. Bu derhal kısa devreye sebep olabilir ve elektrik çarpması riski vardır.
- Ürünü yalnızca kuru kapalı iç mekanlarda kullanın. Şarj işleminden sonra şarj yuvasını tekrar kapakla iyi bir şekilde kapatın, böylece su girmesi ihtimali ortadan kalkmış olur. Ürün şarj sırasında çalıştırılamaz.
- Sıvı doldurulmuş kapları (örn. vazolar) ürünün hemen yakınına yerleştirmeyin.
- USB şarj adaptörünü (teslimat kapsamında değildir) sadece şebeke gerilimi ürünün "Teknik verileriyle" örtüşen, kurallara uygun bir şekilde bağlanmış prize takın.
- Şarj sırasında arızaların meydana gelmesi halinde, ürün tam şarj olduğunda, fırtına çıkması durumunda veya ürünü temizlemeden önce, USB şarj adaptörünü prizden çekin. Bu sırada USB-C kablosundan değil daima şarj adaptöründen tutarak çekin.
- Şarj adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. USB-C kablosunu, ürün yanlışlıkla buna takılarak aşağı düşmeyecek şekilde döşeyin.

Yaralanma tehlikesi!

- Eğer bir şarjlı pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- El fenerinin ışığı (Ürünün alt tarafındaki LED) çok parlaktır. Buna doğrudan bakmayın! İnsanların ve hayvanların gözünü almamaya (ürünü taşırken de) dikkat edin. Göze hasar verme tehlikesi!

Maddi hasarlar

- Batarya ürüne sabit olarak monte edilmiştir, bizzat değiştirilmemelidir. Ürünü parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.
- Sabit takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Ürünü ambalaj içerisindeyken çalıştırmayın.
- Ürünün tüm parçalarını darbelere, düşmelere, toza, doğrudan güneş ışınlarına ve ekstrem sıcaklıklara karşı koruyun.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Ürün, yakl. -10 °C'ye kadar dış mekanlarda kullanım için uygundur. Daha soğuk havalarda evde saklayın, aksi takdirde hasar görebilir.
- Kuvvetli rüzgar, fırtına vb. olaylara karşı ürün dayanıklı değildir! Kuvvetli rüzgar veya fırtına tehlikesi olması durumunda ürünü koruma altına alın.
- Kredi kartları, banka kartları vs. gibi manyetik şeritli kartları mıknatıstan uzakta tutun. Kartlar hasar görebilir. Manyetik hafıza ürünlerini ve manyetik alandan etkilenebilecek veya fonksiyonu olumsuz yönde etkilenebilecek bütün cihazları uzak tutun.

Entegre powerbank ile ilgili önemli not

Ürünü uçağa almak isterseniz, hangi şartlar altında powerbank taşınabileceğini uçuş şirketine danışın.

Teknik bilgiler

Model:	732 913
Şarjlı pil: (UN 38.3'e göre test edilmiştir)	her biri adet Lityum-iyon-şarjlı pil, 3,7 V ⎓ 1500 mAh (Bu sembol ⎓ doğru akımın göstergesidir) Nominal güç: 5,55 Wh
Giriş :	5 V ⎓ 1 A
Şarj süresi:	yakl. 3 saat
Aydınlatma süresi (tam dolu şarj pil ile):	4 saate kadar
Ampul:	LED
Koruma türü:	IPX4
Işık zinciri uzunluğu:	yakl. 9 m
Ortam sıcaklığı:	-10 ile +40 °C arası (kullanım ve deşarj) +10 ile +40 °C arası (bataryayı şarj etme)

Şarjlı pili şarj etme

Hasarları önlemek için şarjlı pil, sadece yarıya kadar doldurulmuş olarak teslim edilir. Şarjlı pili ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin.

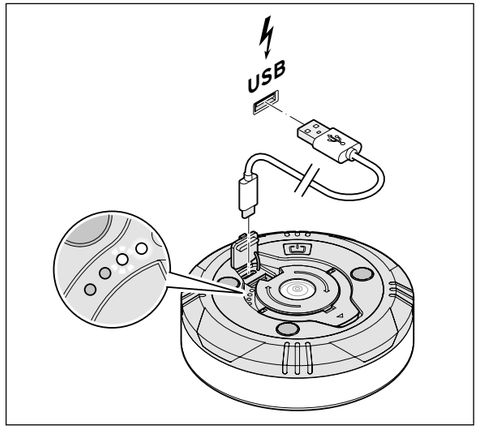

1. Ürünün alt tarafında bulunan şarj yuvası kapağını ⇢ açın.
2. Birlikte bulunan USB-C kablosunu resimdeki gibi USB-C şarj yuvasına ve uygun bir USB şarj adaptörüne (teslimat kapsamında değildir, bkz. "Teknik veriler") bağlayın.
3. Elektrik adaptörünü uygun bir prize takın.
   Şarj durumu göstergesinin dört kontrol lambası, bataryanın şarj kapasitesini gösterir (25% - 50% - 75% - 100%):
   Şarj durumu kontrol lambası ...
   ... **mavi yanıyor** - kapasiteye ulaşıldı
   ... **mavi yanıp sönüyor** - şarj ediliyor.
   ... **yanmıyor** - şarj henüz başlamadı.

Dört kontrol lambasının tamamı mavi yandığında, batarya tamamen şarj olmuştur. Normal bir şarj işlemi boş bataryada yakl. 3 saat sürer.
Şarj sırasında ürünün çalıştırılması mümkün değildir.

4. Ardından ürünü elektrik şebekesinden ayırın ve şarj soketini kapağıyla tekrar kapatın.

Şarjlı pil bilgileri

- Bataryanın tam kapasitesinin mümkün olduğunda korumak için, bataryayı ürünün kullanılmaması durumunda da her 2 ile 3 ayda tamamen şarj edin.
- Bataryayı sadece iç mekânlarda, +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.
- Şarjlı pilin kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. Ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, çalışma süresi o kadar kısa olur.

Bataryayla işletilen mobil cihazları powerbank fonksiyonuyla şarj edin

- Mobil cihazınızın kullanım kılavuzunu da dikkate alın.
- Mobil cihazınızı (örn. Akıllı telefon) şarj etmek için, **sadece USB-A şarj yuvasını** kullanın. Ürünün aynı anda USB-C şarj yuvası üzerinden şarj edilmesi mümkün değildir.
- Birlikte verilen USB-C kablosunu veya ilgili mobil cihazın şarj kablosunu kullanabilirsiniz.
- Ürünün çevresindeki elektromanyetik ışınlar fonksiyon bozukluklarına neden olabilir. Bu durumda mobil cihaz ve ürün arasındaki bağlantıyı kesin ve her ikisini tekrar bağlayın.

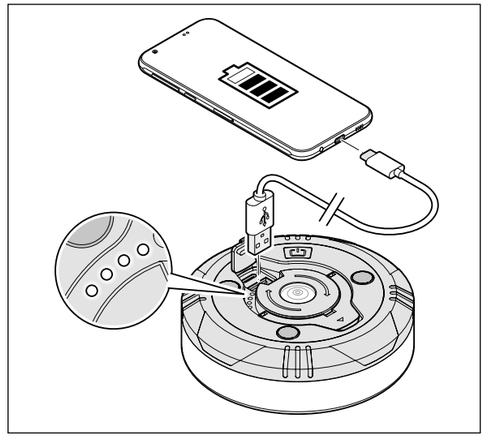

1. Ürünün alt tarafında bulunan şarj yuvası kapağını ⇢ açın.
2. Mobil cihazınızı (örn. akıllı telefon) resimde gösterildiği gibi USB-A şarj yuvasına bağlayın.

Şarj işlemi otomatik olarak başlar.
Şarj durumu göstergesinin kontrol lambaları ...
... mavi yanıyorsa, mobil cihaz şarj ediliyordur.
... mavi yanıp sönüyorsa, powerbank artık bağlanmış cihazı şarj etmek için, yeterli şarj kapasitesine sahip değildir. Powerbank sonraki kullanımdan önce şarj edilmelidir.
Şarj süresi ilgili mobil cihazın batarya kapasitesine bağlıdır .

▷ Mobil cihaz şarj olduğunda veya siz şarj işlemini zamanından önce kesmek istediğinizde, şarj kablosunu şarj yuvasından çekin ve şarj soketini kapağıyla tekrar kapatın.

Lambayı asma/kurma

▷ Lambayı asmak için:
- yarım katlanmış kulpla bir kancaya vs. veya
- mıknatısla metal bir yüzeye takabilirsiniz.

▷ Alternatif olarak ürünü lambası yukarı gelecek şekilde masanın üzerine yerleştirebilirsiniz.

Işık zincirini açma/sarma

Işık zincirini açma

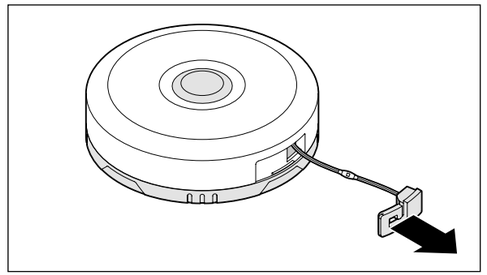

▷ Işık zincirini kancadan tutarak tamamen (veya istediğiniz kadar) lambanın gövdesinden dışarı çekin ve bunu kancayla uygun bir cisme sabitleyin.

Işık zincirini sarma

Uzun süre kullanmadığınızda veya taşımak istediğinizde ışıklı zinciri tekrar lamba gövdesine geri sarın.

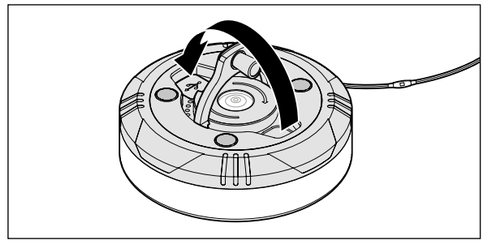

1. Ürünün alt tarafındaki kulpu tamamen açarak bunu çevirme kolu olarak kullanın ve ....

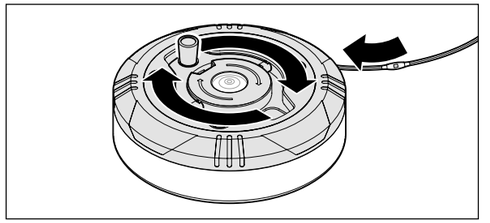

2. ... çevirme kolunu saat yönünde çevirin.

Açma/kapatma

- Ürünü hemen öncesinde şarj ettiyseniz veya powerbank olarak kullandıysanız, kablonun ilgili şarj yuvasından çekilmesinden sonra, açma/kapatma düğmesine kumanda edilmesi yakl. 8 saniye sürer.

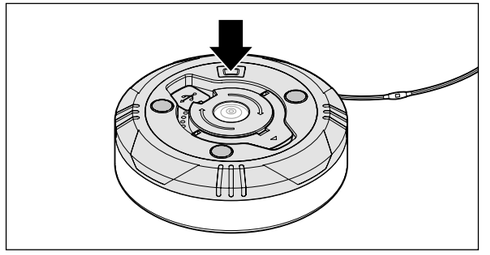

Işık zinciri/Lamba

▷ Işık zincirini ve/veya lambayı açmak için açma/kapatma düğmesine basın ⏻:

1 kez kısa	- Işık zincirinin LED'leri sıcak beyaz yanarlar.
2 kez kısa	- Işık zincirinin LED'leri hızlı bir şekilde çeşitli renklerde yanıp sönerler.
3 kez kısa	- Işık zincirinin LED'leri yavaş bir şekilde çeşitli yerlerde titreşirler.
4 kez kısa	- Işık zincirinin LED'leri sıcak beyaz yanarlar. Aynı zamanda lambanın LED'leri kısılarak yanarlar (% 50 ışık yoğunluğu).
5 kez kısa	- Lambanın LED'leri parlak yanarlar (% 100 ışık yoğunluğu).

▷ Kapatmak için bir kez daha açma düğmesine basın ⏻.

İlgili tuşa bastıktan sonra yakl. 8 saniye beklediğinizde, 1 kez kısa süreli basarak ışık zincirini/lambayı hemen kapatabilirsiniz.

El feneri

El fenerini açarken ürünü, ürünün alt tarafındaki LED sizden uzağa bakacak ve başka insanların veya hayvanların da gözüne gelmeyecek şekilde tutun.

▷ El fenerini açmak için açma/kapatma düğmesine ⏻ basın:
1 kez uzun - LED ekstra parlak yanar.
Bundan hemen sonra açma/kapatma düğmesine ⏻ basın:
1 kez kısa - LED kısılmış olarak yanar.
2 kez kısa - LED yanıp söner.

▷ Kapatmak için bir kez daha kısaca açma düğmesine basın ⏻.

- Açtıktan sonra yakl. 4 saniye beklediğinizde, 1 kez kısa süreli basarak el fenerini hemen kapatabilirsiniz.
- Ayrıca el fenerini, ışık zinciri ve/veya lamba yanarken de açabilirsiniz. Bu durumda ışık zincirinin/lambanın ışığı söner ve el feneri ekstra parlak yanar.

Bakım

▷ Lambayı gerektiğinde kuru ve yumuşak bir bez ile temizleyin.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre edilmiş şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.
Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.
Dikkat! Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihaz ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.