

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirttiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Tartı, gıda maddeleri ve teknik bilgiler bölümünde belirtilen azami ağırlığa kadar olan küçük cisimleri tartmak için tasarlanmıştır. Tartılabilen azami toplam ağırlık aşılmamalıdır!

Tartı, ev ihtiyacı miktarlarına göre tasarlandığından ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Çocuklar için tehlike

- Piller yutulduğunda hayatı tehlike oluşturabilir. Bu ürün bir düğme pil ile donatılmıştır. Bir düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Pil bölümü doğru şekilde kapanıyorsa ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Piller sadece yetkincar tarafından kullanılabilir ve değiştirilebilir.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
- Aksi takdirde bozulma tehlikesi vardır!

Patlama/yangın/yanmalar/yaralanma tehlikesi

Bu ürün bir lityum pil (düğme pil) içerir. Sızıntı, gaz kaçağı, patlama ve yangın riski vardır.

- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").
- Piller şarj edilmemeli, parçalanmamalı veya küçültülmemeli, ateşe veya sıcak fırına atılmamalı veya kısa devre yaptırılmamalıdır. Pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalamayın. Hasarlı pilleri su ile temas ettirmeyin.
- Gerekliyse pil ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Piller aşırı deşarj edilmemelidir. Kullanılmayan pilleri orijinal ambalajında saklayın. Ambalajından çıkartılmış pilleri (yeni ve ayrıca kullanılmış veya bitmiş) birbirleriyle temas ettirmeyin, ayrıca metal nesnelerden uzak tutun.
- Aşırı ısıya, doğrudan güneş ışığına, aşırı düşük hava basıncına (örn. yüksek rakımlarda) veya aşırı sıcaklıklara maruz kalan piller patlayabilir veya yanıcı sıvılar veya gazlar sızdırabilir. Pilleri aşırı ısı (kalorifer), doğrudan güneş ışığı, aşırı hava basıncı ve sıcaklıklardan koruyun.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mucoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasarlar

- Tartıya aşırı yük koymayın, aksi takdirde tartma hücreleri hasar görebilir. Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 5 kg aşılmamalıdır!
- Tartının üzerine, tartma haricinde, başka bir amaçla hiçbir şey koymayın.
- Tartıya aşırı yüksek sıcaklıklara, neme, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve tozdan, şiddetli sarsıntılardan veya darbelerden koruyun. Tartının hassas ölçü mekanizması hasar görebilir.

Ürün numarası: 710 062

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr



Ürüne dahil olan pil hakkında bilgiler

Üretici: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD, Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, ChangZhou City, Jiang Su, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.chaochuang.com

E posta: zlx@chaochuang.com

Model: CHAO CHUANG CR2032, 3V-210mAh

Üretim tarihi: 2025/04


Üretim yeri: Çin

Çalıştırma

► Pil yuvasının izolasyon şeridini yavaşça ve dikkatlice dışarı çıkarın.

Eğer ekranda sürekli **Louu** yazıyorsa veya hiçbir gösterge yoksa pilin değiştirilmesi gereklidir.

Pile dokunma sonucu kontak yüzeyleri kirlenebilir ve dolayısıyla pil izole olup çalışmayabilir. Bu nedenle pili kuru, yumuşak bir bezle tutun.

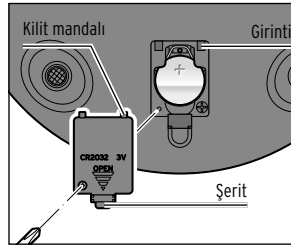

- Vidayı gevşetin, şeriti yana doğru itin ve pil yuvası kapağını çıkarın. Vida kapaktan çıkarılamaz.
- Pili yenisiyle değiştirin. Bu esnada kutupların doğru olmasına dikkat edin. Artı kutbu (+) yukarıyı göstermelidir. Pili pil yuvasının içine sıkıca bastırın.
- Pil yuvasını tekrar kapatmak için, pil yuvası kapağının mandallarını pil yuvasındaki girintiyi itin ve pil yuvası kapağını aşağıya doğru bastırın. Pil yuvası kapağı hissedilir ve duyulur şekilde yerine oturmalıdır.
- Vidayı tekrar yerleştirin ve tamamen sıkın.

Kullanım

Tartıyı açma ve kapama

- Tartıyı, dört ayağı da yüzey üzerinde duracak şekilde sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.

Tartıyı açmadan önce üzerine tartılacak malzemeyi koymayın. Kesin ölçüm sonuçları elde etmek için tartı her açışta otomatik olarak kendini ayarlar.

- Tartıyı açmak için kısaca **ON** tuşuna basın. Tüm göstergeler birkaç saniye boyunca ekranda görünür. **O** gösterilene kadar bekleyin. Tartı artık kalibre edilmiştir ve ölçüm için hazırdır.

- Tartıyı kapatmak için, ekran kapanana kadar **ON** tuşunu basılı tutun.

i Yakl. 60 saniye boyunca bir ağırlık değişikliği olmadığında veya bir tuşa basılmadığında tartı otomatik olarak kapanır.

Ölçü biriminin ayarlanması

Ağırlığı gram (**g**) ve mililitre (**ml**) olarak veya İngilizce ölçü birimleri olan pound (**lb oz**) ve sıvı ons (**fl.oz.**) olarak görüntüleyebilirsiniz. Gram (**g**) ölçü birimi önceden ayarlanmıştır.

- Tartıyı açın.
- Ekranda birkaç saniye boyunca tüm göstergeler görünür ve tartı kalibre edilir.
- Ekranda istenilen ağırlık birimi görüntülenene kadar **UNIT** tuşuna basın.

Tartma

► Bir kap kullanacaksanız, **tartıyı açmadan önce üzerine koyun**. Bu sayede kabın ağırlığı hesaba katılmaz.

- Tartıyı açın.
- Ekranda birkaç saniye boyunca tüm göstergeler görünür ve tartı kalibre edilir.
- Sürekli **O** gösterene kadar bekleyin. Tartı artık kalibre edilmiştir ve ölçüm için hazırdır.
- Tartılacak malzemeyi (örn. 320 g un) tartma yüzeyine veya kaba koyun. Ölçülen ağırlık ekranda görüntülenir.

Tartıyı sıfırlama (ağırlık ekleme fonksiyonu)

- Tartı üzerinde bulunmakta olan malzeme başka malzemeler de eklemek istiyorsanız kısaca **ON** tuşuna basın.
- Bir saniye sonra tartı tekrar **O** gösterir.
- Tartacağınız yeni malzemeyi tartının üzerine koyun (örn. 100 g şeker). En son eklenen malzemenin ağırlığı görüntülenir.
- Gerekirse tekrar **ON** tuşuna kısa basın, bu şekilde tartı yeniden **O** ayarına alınır ve tartının üzerine tartılacak başka bir malzeme yerleştirilebilir.

En son eklenen tartılacak malzemenin ağırlığı görüntülenir (örn. 10 g tuz).

► İzin verilen toplam ağırlığa (5 kg) erişene kadar bu işlemi istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz.

► Eğer tartı, örneğin tartılacak malzemeyi veya bir kısmını aldığınız için negatif bir değer (-) gösteriyorsa, **ON** tuşuna basın. Bu şekilde tartı yeniden **O** ayarına alabilirsiniz.

Arıza halinde sıfırlama (Reset)

Tartı bir hata verdiyse ve/veya yanlış değerler gösteriyorsa tartıyı sıfırlayın ve gerekirse yerini değiştirin. Ardından tartı ile yeniden doğru ölçümler yapabilirsiniz. ► Gerekirse tartıyı kapatın ve pili çıkarın. Birkaç saniye bekleyin ve pili ardından tekrar artı kutbu yukarıda olacak şekilde takın, "Çalıştırma" başlığı altında açıklandığı gibi.

Fazla yük

Tek bir tartma işleminde 5 kg'a kadar tartma yapabilirsiniz. Eğer **Err** yazıyorsa, tartının ölçüm aralığı aşılmış demektir. Tartının hasar görmesini önlemek için ağırlığı hemen kaldırın.

Eğer çalıştırmadan önce tartı üzerine 1 kg'dan daha büyük ağırlık koyarsanız ekranda **out2** yazar. Tartı kendini kalibre edemez.

Temizleme ve muhafaza etme

- Tartıyı suyla hafifçe nemlendirilmiş bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.
- Leke oluşmasını engellemek için tartıyı yumuşak bir bezle kurulayın.

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor.

Tartı, çalıştırıldıktan sonra **O** göstermiyor. ► Kısaca **ON** tuşuna basın. Bu yardımcı olmazsa, kısa bir süre için pili çıkarın. Gerekirse pili yenisiyle değiştirin.

Ekranda unSt beliriıyor.

- Tartı düz durmuyor, kalibrasyona ara verilir. Tartıyı, dört ayağı yüzey üzerinde duracak şekilde sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Kalibre işlemi sarsıntı nedeniyle bölünüyor. Tartıya kalibrasyon esnasında dokunma veya hareket ettirmeyin.

Ekranda out2 beliriıyor.

- Tartı çalıştırıldığında üzerinde 1 kg'dan daha fazla malzeme var. Ağırlığı üzerinden alın ve **ON** tuşuna basın.

ON tuşuna bastıktan sonra tartı hemen O görüntülenmiyor.

- Tartı **O** göstermeden önce birkaç dakika geçebilir. Bu normaldir ve tartının çalışmasını etkilemez.

Tartı, gerçek dışı değerler gösteriyor.

- Tartı düz bir zemin üzerinde mi duruyor?
- Çok yakınında bir cep telefonu çalışması göstergelerin hatalı olmasına neden olabilir.
- Sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. "Arıza halinde sıfırlama (Reset)" bölümü).
- Tartı, negatif bir değer gösteriyor. ► Öncesinde tartıyı bir yük altında sıfırladınız mı? **ON** tuşuna basın.

Ekranda Err beliriıyor.

- Maksimum toplam ağırlık aşılmış. Tartıya hasar vermemek için ağırlığı hemen kaldırın.

Ekranda Louu beliriıyor veya hiçbir şey görünmüyor.

- Pil tükenmiş.
- Yeni bir pil takın.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

 Bu sembole işaretlenen cihazlar, piller ve şarjlı piller ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöplüğünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeyle danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum pilleri/şarjlı pilleri imha etmeden önce kontaklarını yapıştırın.

